

安全にお使いいただくために（3年保証）

必ずお読みください

■本製品を正しく安全に使用するために

- お客様及其他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ本製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にごの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- 本書は読み終わった後も、**必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。**

■表示について

- この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示(マークなど)を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。
- 警告** この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
- 注意** この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

- 丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。**
- 塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行わなければならないことを意味します。丸の中には行わなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

警告

【対象】 ACアダプター対応 / 内蔵電源 / USB 給電 モデル

- 万一、異常が発生したとき。**
本体から異音や煙が出た時は、ただちに電源を切り、販売店にご相談ください。
- 異物を入れないでください。**
本体内部に金属物を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。
※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。
- 落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切断して使用を中止してください。**
感電、火災、故障の原因となります。
- 水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。**
感電、火災の原因となります。

- ケースカバーは取り外ししない分解しないでください。**
ケースやカバーは絶対に取り外ししない、分解したりしないでください。作業時の思わぬ接触など不具合発生時や使用中に、感電及び故障や劣化による火災の原因となる危険があります。分解の必要が生じた場合は、販売店にご相談ください。

- 付属または弊社が指定する仕様・型番のACアダプター、電源ケーブルや信号ケーブル以外を本製品に使わないでください。**
仕様が合わないACアダプターケーブル等を接続すると、本製品が故障・発煙・発火する恐れがあります。

- 装置の上に物を置かないでください。**
本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因となります。

- 揮発性液体の近くの使用は避けてください。**
マニキュアや除光液などの揮発性液体やエタノールなどは、装置の近くで使わないでください。装置の中に入ってしまうと火災の原因となります。

【対象】 ACアダプター対応/内蔵電源 モデル

- 同梱の部品は、本商品でのみご使用ください。**
製品に同梱されているACアダプター、あるいは電源コードは、他の電子機器では使用しないでください。仕様の違いにより、火災・故障の原因となります。

- 表示された電源で使用してください。**
ACアダプターまたは電源コードは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。AC100V以外のコンセントに接続すると、感電・火災の原因となります。

- 電源コードは必ず電源コードを大切に。**
ACアダプターまたは電源コードのコードは破損しないように十分に注意してください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にもものや物を乗せると、被覆が破れて感電・火災の原因となります。

- プラグは、コンセントにしっかりと根元まで差しこ使用ください。**
差し込みが不十分だと、接触不良等により、感電・火災の原因となります。
- プラグの刃が曲がった場合は、使用を中止してください。**
プラグとコンセントが接触不良をおこし、感電・火災の原因となります。
- プラグにホコリ等が付着していないか、異常がないかどうか定期的に点検してください。**
プラグにホコリ等が付着していると感電・火災の原因となります。

- 電源が入っている状態で本体に長時間（10秒以上）触れないでください。**
低温やけどの原因となるおそれがあります。

- 地震・振動・落下対策について**
地震などによる振動で装置の落下、移動、転倒あるいは窓からの飛び出しが発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、必要に応じて保守会社や専門業者にご相談頂くなど、地震・振動・落下対策を実施してください。

【対象】 ACアダプター対応/内蔵電源 モデル

- 電源が入っている状態で本体に長時間（10秒以上）触れないでください。**
低温やけどの原因となるおそれがあります。

- 地震・振動・落下対策について**
地震などによる振動で装置の落下、移動、転倒あるいは窓からの飛び出しが発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、必要に応じて保守会社や専門業者にご相談頂くなど、地震・振動・落下対策を実施してください。

- 電源が入っている状態で本体に長時間（10秒以上）触れないでください。**
低温やけどの原因となるおそれがあります。

- 地震・振動・落下対策について**
地震などによる振動で装置の落下、移動、転倒あるいは窓からの飛び出しが発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、必要に応じて保守会社や専門業者にご相談頂くなど、地震・振動・落下対策を実施してください。

- 電源が入っている状態で本体に長時間（10秒以上）触れないでください。**
低温やけどの原因となるおそれがあります。

- 地震・振動・落下対策について**
地震などによる振動で装置の落下、移動、転倒あるいは窓からの飛び出しが発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、必要に応じて保守会社や専門業者にご相談頂くなど、地震・振動・落下対策を実施してください。

- 電源が入っている状態で本体に長時間（10秒以上）触れないでください。**
低温やけどの原因となるおそれがあります。

- 地震・振動・落下対策について**
地震などによる振動で装置の落下、移動、転倒あるいは窓からの飛び出しが発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、必要に応じて保守会社や専門業者にご相談頂くなど、地震・振動・落下対策を実施してください。

- 電源が入っている状態で本体に長時間（10秒以上）触れないでください。**
低温やけどの原因となるおそれがあります。

- 地震・振動・落下対策について**
地震などによる振動で装置の落下、移動、転倒あるいは窓からの飛び出しが発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、必要に応じて保守会社や専門業者にご相談頂くなど、地震・振動・落下対策を実施してください。

- 電源が入っている状態で本体に長時間（10秒以上）触れないでください。**
低温やけどの原因となるおそれがあります。

WAB-S733IW2-PD、WAB-S300IW2-PD セットアップガイド エレコム株式会社

エレコム法人様サポートセンター

サポートWeb

サポート(ナビダイヤル) 0570-070-040

9：00～12：00、13：00～18：00 月曜日～土曜日
※ 祝日・夏期・年末年始休業日を除く
※ [050]から始まるIP電話、PHSからはご利用になれません。
※ 技術料、相談料は無償です。通話料のみご負担ください。

修理について

- 修理品については、弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店へご相談ください。故障がどうか判断がつかない場合は、事前にサポート窓口にお問い合わせください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製造後の経過期間によっては、部品等の問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理品送付先
〒396-0111
長野県伊那市美すず8268番地1000
ロジテックINAソリューションズ株式会社(3番受入窓口)
エレコムグループ修理センター
TEL：0265-74-1423
FAX：0265-74-1403

受付時間
9：00～12：00、13：00～17：00
営業日：月曜日～金曜日
(祝日・夏期・年末年始休業日を除く)
○上記電話番号では、依頼された修理品に関するお問い合わせは承っておりません。技術的なお問い合わせ、修理が必要かどうかについてのお問い合わせは弊社サポート窓口へお願いします。

修理ご依頼時の確認事項

- 以下の点をご確認の上、弊社修理受付窓口まで製品をご送付ください。
 - ・送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
 - ・購入年月の確認できるレシートまたは納品書など、ご購入日が確認できるものを製品に添付してください。
 - ・必ず「お客様のご連絡先(住所/電話番号)」「故障の状態」を書面に添付してください。
 - ・保証期間経過後の修理については、お見積りが必要な有無、または修理限度額および連絡先を明記のうえ、製品に添付してください。
 - ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等にに入れて、お送りください。
 - ・弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお問い合わせ、修理依頼書のダウンロードも可能です。
 - ・お送りいただく際の送付状況は、大切に保管いたします。

保証規定

- 保証期間
販売店発行のレシートまたは納品書に記載されている購入日より3年間、本製品を本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。
- 保証対象
保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェア、その他の添付品は保証の対象とはなりません。
- 保証内容
本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。
 - (1) 故障した本製品をご提出いただくだけではない場合。
 - (2) ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) レシートまたは保証書の所定事項(製品名、購入日付、その他)の未記入、あるいは変更がおこなわれている場合。
 - (4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
 - (5) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (6) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (7) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (8) 本製品のソフトウェア(ファームウェア、ドライバ)のアップデート作業によって生じた故障、障害。
 - (9) 本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、および注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (10) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (11) 一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 免責
(1) データを取扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
(2) 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
(3) 本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。
- その他
(1) レシートまたは納品書の再発行は行いません。
(2) 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしません。
(3) 製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担をおこないません。また、ご送付いただく際、適切な梱包と、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配)で簡易書留などをご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
(4) 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

5.有効範囲
本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。

ELECOM WAB-S733IW2-PD / WAB-S300IW2-PD

クイックセットアップガイド

2021年9月10日 第3版

本製品を正しくご使用いただくために、必ずこの説明書をお読みください。各説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。
※本ガイドは[WAB-S733IW2-PD][WAB-S300IW2-PD]の共通ガイドとなっております。一部表記が実際の表記と異なる場合があります。実際の表記と置き換えてお読みください。

パッケージの内容を確認します

ご使用前に、次のものが同梱されていることをご確認ください。
なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

- 製品本体 1台
- クイックセットアップガイド(本紙) 1枚
- シリアルシール 2枚
- LANポート保護キャップ^(※1) 1個
- 化粧プレートフルカラー用^(※2) 3枚
- TELポート保護キャップ^(※1) 1個
- 化粧プレートワイド用^(※2) 2枚

- ※1 本体取付済 ※2 コンセントプレートは市販品をご用意ください
- ※ PoE給電にて動作する製品の為、ACアダプターは付属していません。

主な仕様と工場出荷時の設定値

■主な仕様	WAB-S733IW2-PD	WAB-S300IW2-PD
動作モード	アクセスポイントモード(初期値)/ルーターモード	
LAN設定	アクセスポイントモード時：DHCPクライアント/静的IPアドレス ルーターモード時：静的IPアドレス	
WAN設定	ルーターモード時：DHCP/固定IP/PPPoE	
データ転送速度 (有線：規格値)	IEEE802.3：10BASE-T：最大10Mbps IEEE802.3u：100BASE-TX：最大100Mbps IEEE802.3ab：1000BASE-T：最大1000Mbps (自動判別 Auto MDI/MDI-Xに対応)	
データ転送速度 (無線：規格値)	<5GHz帯> IEEE802.11ac：最大433Mbps IEEE802.11n：最大150Mbps IEEE802.11a：最大54Mbps <2.4GHz帯> IEEE802.11n：最大300Mbps IEEE802.11g：最大54Mbps IEEE802.11b：最大11Mbps	<2.4GHz帯> IEEE802.11n：最大300Mbps IEEE802.11g：最大54Mbps IEEE802.11b：最大11Mbps
電源	PoE(IEEE802.3af対応)	
消費電力(定格)	5.1W	3.7W
動作時温度/湿度	0～40℃/10～90%(結露なきこと)	
外形寸法	幅45.5mm×奥行42.7mm×高さ68.5mm JIS規格マルチメディアコンセント対応	
重量	約93g(本体のみ)	

■有線LANポートの工場出荷時設定

IPアドレス	アクセスポイントモード	192.168.3.1 (DHCPサーバーからIPアドレスを取得しない場合)※
	ルーターモード	192.168.3.1

※DHCPサーバーからIPアドレスを取得した場合は、そのIPアドレスを利用します。

■設定ユーティリティの工場出荷時設定

管理アカウント	ユーザー名：admin パスワード：admin (全て半角で入力してください。)
---------	---

- ！ セキュリティ確保のため、初期値からの変更をおすすめいたします。

■無線LANの工場出荷時設定

	WAB-S733IW-PD	WAB-S300IW-PD
無線設定	有効	
無線チャンネル	<5GHz帯> 36ch <2.4GHz帯> 11ch	<2.4GHz帯> 11ch
SSID名 ^{※1}	<5GHz帯> elecom5g01-xxxxxx <2.4GHz帯> elecom2g01-xxxxxx	<2.4GHz帯> elecom2g01-xxxxxx
マルチSSID数	<5GHz帯> 1個(最大5個) <2.4GHz帯> 1個(最大5個)	<2.4GHz帯> 1個(最大5個)
無線通信モード	<5GHz帯> 11n/a/ac <2.4GHz帯> 11b/g/n	<2.4GHz帯> 11b/g/n

※1 xxxxxxは、数字と英文字(0～9、a～f)です。出荷時SSID/Passwordは、本体のラベルに記載しています。

■製品シリアル番号、MACアドレス

本体に貼りつけられたラベルで、確認できます。
設置後は確認しにくくなるため、メモを取っておく事をおすすめいたします。


シリアル番号	
2.4GHz MACアドレス	
5GHz MACアドレス	
2.4GHz SSID	セキュリティキー
5GHz SSID	セキュリティキー

ユーザーズマニュアルのご案内


本紙は本製品のセットアップや主な仕様について説明しています。
本製品の詳細説明については「ユーザーズマニュアル」をご確認ください。
https://www.elecom.co.jp/r/166

本製品を正しくご使用いただくために、必ずこの説明書をお読みください。各説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。
※本ガイドは[WAB-S733IW2-PD][WAB-S300IW2-PD]の共通ガイドとなっております。一部表記が実際の表記と異なる場合があります。実際の表記と置き換えてお読みください。

■ラベル貼付け位置と寸法 (単位:mm)

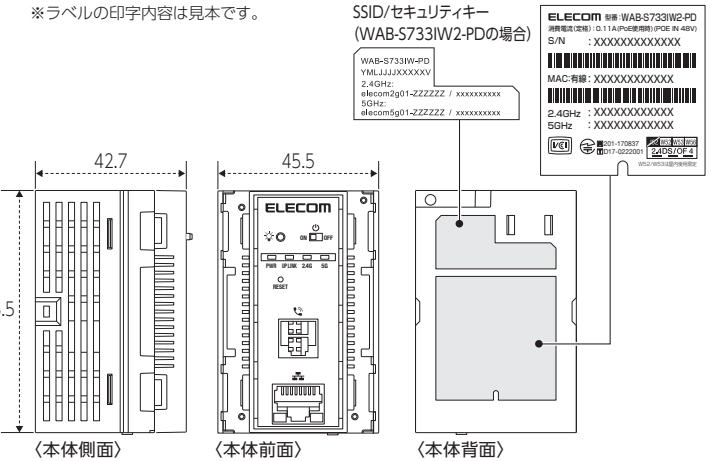

各部の名称とはたらき

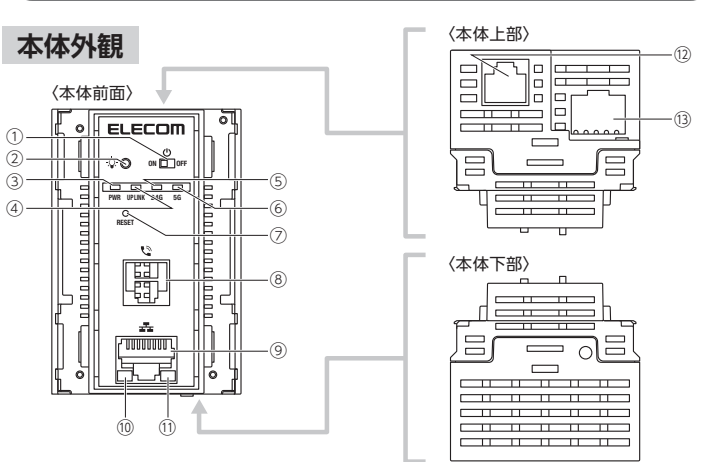

① 電源スイッチ	スライドさせることで、本体の電源を入/切できます。
② LED ON/OFFスイッチ	本体のLEDが点灯状態の時に約1秒間しっかりと押すと、PWRランプを含むすべてのLEDが消灯します。また消灯状態で約1秒間しっかりと押すと、点灯状態に戻ります。
③ PWRランプ(青色)※1	点灯：本体の電源が入っており稼働状態です。 点滅：ファームウェアアップを実行中です。 消灯：本体の電源が切れた状態です。
④ UP LINKポートランプ(青色)※1	点灯：上位HUBと接続状態です。 点滅：データ通信中です。 消灯：上位HUBと未接続状態です。
⑤ 2.4G WLAN ランプ(青色)※1	2.4GHz帯WLAN(11n/g/b)の接続状況を表示します。 点灯：WLANが有効の状態です。 (無線クライアントが接続していません) 点滅：接続している無線クライアントがある状態です。 消灯：WLANが無効の状態です。
⑥ 5G WLAN ランプ(青色)※1 (WAB-S733IW-ACのみ)	5GHz帯WLAN(11ac/n/a)の接続状況を表示します。 点灯：WLANが有効の状態です。 (無線クライアントが接続していません) 点滅：接続している無線クライアントがある状態です。 消灯：WLANが無効の状態です。
⑦ RESETボタン	このボタンを約10秒間押し続けると、本製品の設定値が初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。PWRランプが一旦消灯後に再度点灯するまで、電源を切らないでください。
⑧ 電話ポート※2	RJ11コネクタの電話用モジュラーケーブルを接続可能です。
⑨ LANポート※2	LAN側のパソコンやネットワーク機器を有線LANで接続します。
⑩ LANポートLINKランプ(緑色)※1	点灯：LANポートに接続されたPC等と接続状態です。 消灯：LANポートに接続されたPC等と未接続状態です。
⑪ LANポートACTIVEランプ(橙色)※1	点滅：データ通信中です。
⑫ 電話ポート(本体上部)	RJ11コネクタの電話用モジュラーケーブルを接続可能です。屋内電話配線を接続すると、本体前面の電話ポートが利用になります。
⑬ UP LINKポート	インターネット側などの上位回線を有線LANで接続します。IEEE802.3aafによるPoE受電機能に対応します。

※1 LED ON/OFFスイッチを約1秒間押すと消灯します。
※2 保護キャップを取り付けて出荷しています。ご使用時は保護キャップを取り外してご利用ください。

セットアップ手順

STEP 1 APユニットの設置

本製品は、コンセントボックス内に設置することを想定した設計です。コンセントボックス及び関連配線についての施工が完了していない状態の場合は、別途工事等を行ってください。

■ 本製品の設置条件

- ・壁に本製品を収容可能なコンセントボックスの準備ができています。
- ・PoE給電が可能なHUBが上位HUBとして設置されている
- ・上位HUBと接続可能なLANケーブルが配線されている。
- ・電話回線に接続可能なモジュラーケーブルが配線されている。(電話ポート使用時)

※本製品はアクセスポイントです。インターネット接続できるルーター等を上位側にご用意ください。※インターネット接続用のルーター等をLAN接続していない状態で本製品の設置を実施ください。

本製品設置後にルーター等をLAN接続し、インターネット接続可能であることを確認してください。※自作のLANケーブルは避け、市販のRJ45コネクタ付きLANケーブルをご利用ください。RJ45コネクタ一部のカシメが不十分だと火花が発生し、火傷などの怪我や、火災の原因となる場合があります。


※設置を行う前に、PoE対応HUBの電源をOFFにしておいてください。

**注意**

設置場所について
次のような場所には設置しないでください。火災や故障、感電による怪我などの原因になります。
・ 熱器具や高熱を発するものの近く、直射日光が当たる外壁の内側など、高温になる場合がある場所
・ 水などの液体がかかる恐れのある場所
・ 腐食性ガスが発生する可能性のある場所


1 本製品前面にある電源スイッチを最初にOFFにします。

注意 設置は、必ず本製品の電源スイッチをOFFにした状態で実施してください。ON状態で設置を行うとLANケーブル接続時に火花が発生し、火傷などの怪我や、火災の原因となる場合があります。

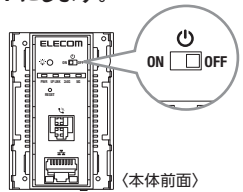

2 LANケーブル、モジュラーケーブルを接続します。


本体上部にあるUP LINKポートに上位回線用LANケーブルを接続してください。また必要に応じて本体上部にある電話ポートに電話用モジュラーケーブル(RJ11)を接続してください。

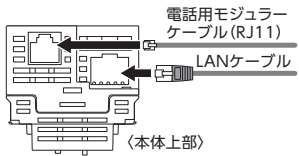


3 コンセントボックス内に設置します。

- ① 本体前面側より、ご使用になるコンセント取り付け枠をはめ込みます。
- ② コンセントボックスに本製品を取り付けます。
- ③ コンセントプレートを取り付けます。


注意 コンセント取り付け枠の対応状況は製品ページでご確認いただけます。
<http://www2.elecom.co.jp/products/WAB-S733IW2-PD.html>
または
<http://www2.elecom.co.jp/products/WAB-S300IW2-PD.html>
※市販されているコンセント取り付け枠によってはご利用いただけない場合もございます。

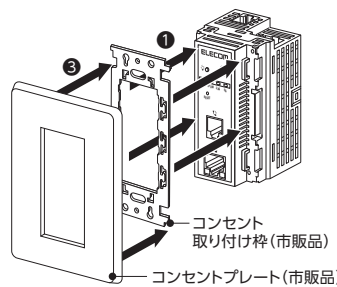

4 PoE対応HUBの電源をON、本体前面にある電源スイッチをONにし、LEDの点灯状態を確認してください。



5G LEDはWAB-S733IW2-PDのみ

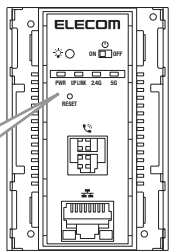


STEP 2 設定画面にアクセス

本製品の設定に使用するパソコンを接続します。有線LANポートを持つパソコンをご用意ください。

※本製品が動作している状態で設定を行ってください。※初回の設定はインターネット接続用のルーター等をLAN接続していない状態で実施ください。※既にルーター等をLAN接続している場合は、ルーターを接続しているケーブルを抜き、本製品を電源OFF/ONした後で実施ください。※本製品設置後にルーター等をLAN接続し、インターネット接続可能であることを確認してください。

1 本製品の設定に使用するパソコンをLAN接続します。

本製品に、設定に使用するパソコンをLANケーブルで接続します。

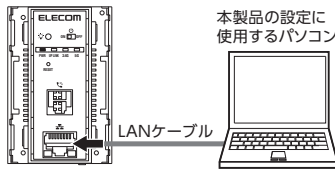


2 本製品の設定に使用するパソコンのネットワークを設定します。

本製品の設定に使用するパソコンのネットワークを右のように設定します。

IPアドレス	192.168.3.2
サブネットマスク	255.255.255.0

3 設定画面へアクセスします。


パソコンでWebブラウザ(Internet Explorerなど)を起動し、アドレスバーにIPアドレス[192.168.3.1]を入力します。



注意 「192.168.3.1」は、初期設定時にDHCPサーバーからIPアドレスを取得しない場合に本製品が自己設定するIPアドレスです。DHCPサーバーからIPアドレスを取得した場合やアドレス設定変更済みの場合は、そのIPアドレスを入力してアクセスしてください。設定用パソコンのIPアドレスも、セグメントを合わせて設定してください。

4 ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードに「admin」を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

ユーザー名:admin
パスワード:admin

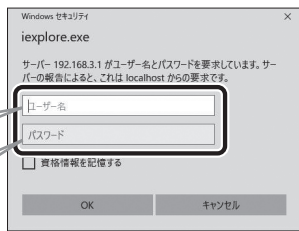


5 設定画面が表示されます。

ユーザ名/パスワードは初期値から変更する事を推奨いたします。変更手順はSTEP3「管理者情報の設定変更」をご確認ください。

ルーターモードに変更する場合

本製品はルーターモードを搭載しています。ルーターモードでご利用になる場合は、STEP2で設定画面へアクセスした後、モードの変更を行ってください。

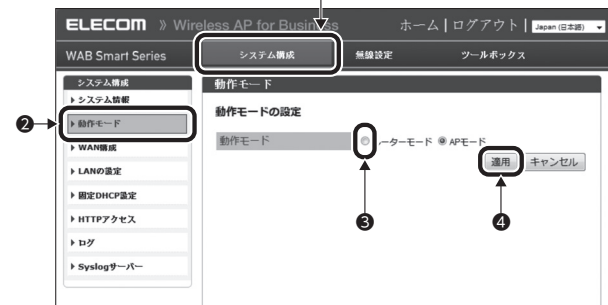

※設定画面はイメージです。ファームウェアのバージョンアップにより変更になる場合がございます。

- ①「システム構成」をクリックします。
- ②「動作モード」をクリックします。
- ③「ルーターモード」にチェックを入れます。
- ④「適用」ボタンをクリックします。
- ⑤本製品が再起動するまでお待ちください。

注意 管理ソフト「WAB-MAT」の対応状況は、下記製品ページの「対応機種」にてご確認ください。
<https://www.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html>

STEP 3 主な設定

■無線のSSID/セキュリティ設定変更


本製品では、製品ごとに固有のSSID/セキュリティキーが設定されています。変更する場合は、以下の手順で実施ください。

1 設定画面上部の「無線設定」をクリックします。



2 <SSIDの変更の場合>


- ① 使用する無線モード(2.4GHz 11bgn または 5GHz 11ac 11an)の「基本設定」をクリックします。
- ②「SSID1」欄に表示されているSSIDの文字列を変更して、「適用」をクリックします。SSIDは32文字までの半角英数字と一部の記号が入力可能です。*

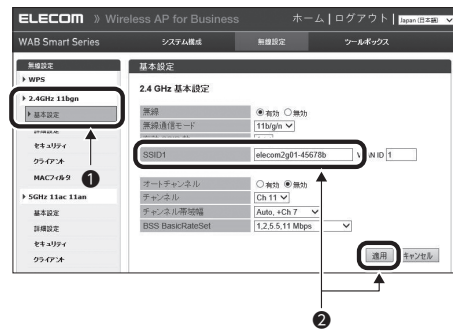

<セキュリティの変更の場合>

- ① 使用する無線モード(2.4GHz 11bgn または 5GHz 11ac 11an)の「基本設定」をクリックします。
- ②「Pre-sharedキー」欄に表示されているキーの文字列を変更して、「適用」をクリックします。Pre-sharedキーは8～63文字までの半角英数字と一部の記号が入力可能です。(64文字の16進数でも入力可能です)*

※利用可能な記号文字は、詳細マニュアルを参照してください。

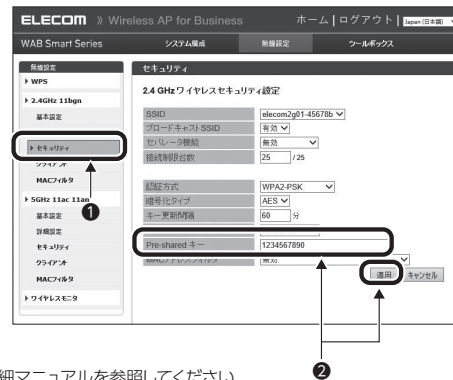


3 設定が保存され再起動が行われます。カウントダウンが始まりますので、しばらくお待ちください。

■IPアドレスの設定

本製品の管理画面にアクセスするIPアドレス設定は初期設定では「DHCPクライアント」となっています。上位に設置したDHCPサーバーから割り当てられるIPアドレスで利用する場合は、設定変更不要です。


1 設定画面上部の「システム構成」をクリックします。

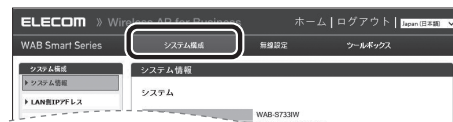

2 「LAN側IPアドレス」をクリックします。



3 「IPアドレス割り当て」を「静的IPアドレス」に変更し、「IPアドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を入力後、「適用」をクリックします。

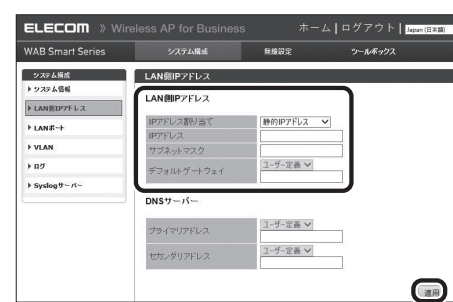

4 設定が保存され再起動が行われます。カウントダウンが始まりますので、しばらくお待ちください。

注意 IPアドレス設定変更後、設定画面にアクセスする際は、新しく設定したIPアドレスを利用してください。

■管理者情報の設定変更


1 設定画面上部の「ツールボックス」をクリックします。



2 「管理者」をクリックします。



3 新しい「管理者名」と「管理者パスワード」、確認用の「管理者パスワード」を入力後、「適用」をクリックします。

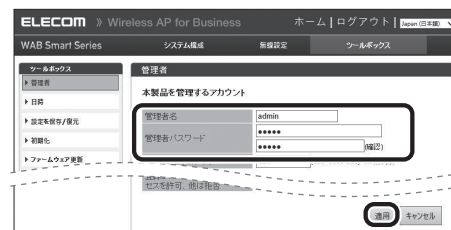


4 設定が保存され再起動が行われます。カウントダウンが始まりますので、しばらくお待ちください。

注意 次回以降設定画面にアクセスする際は、新しい管理者名・パスワードを利用してください。

STEP 5 インターネット接続用上位ルーター接続

1 本製品の上位にあるPoE対応HUBに、インターネット接続用のルーター等をLAN接続します。

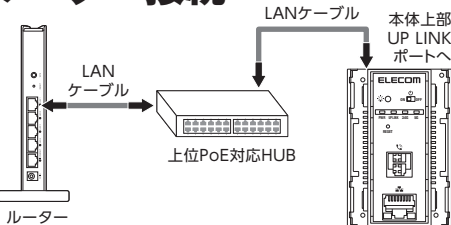

2 パソコン・スマートフォン等から設定したSSIDを選択し、セキュリティキーを入力して本製品に接続し、インターネット接続が可能であることを確認してください。

- ・本製品の詳細を設定する場合は、弊社ホームページに掲載しておりますマニュアルを参照してください。
- ・設定画面を終了する場合は、Webブラウザを閉じてください。

「無線LANによるインターネット接続手順の案内」をご用意！

●便利な多言語版マニュアル

パソコン・スマートフォン等からの無線接続方法を日英中(簡)中(繁)でご案内しています。この案内に、「SSID」「セキュリティキー」を記入するだけで、無線LANを使用する訪問者の対応可能となります。

●必要に応じてダウンロード

「無線LANによるインターネット接続手順の案内」は弊社ホームページにてPDFでご用意しております。必要に応じて、最新版をダウンロードしてご利用いただけます。ぜひご活用ください。


複数台を一括設定できる、WAB-MATユーティリティにも対応。

アクセスポイント複数台を一括管理 効率的な運用を実現！



アクセスポイント複数台を一括管理 効率的な運用を実現！
法人向けアクセスポイント管理ツール

- 1人の管理者で効率的に一括管理することが可能
エレコム製アクセスポイントを一括で管理することが可能です。(最大3000台管理可能*) また、設定も一括で行うことができ、1人の管理者で効率的な運用が可能です。
※1:推奨1,000台
- 仮想化サーバーに対応
コンピューターの仮想化用ソフト、VM wareやVirtual BOXに対応しており、仮想化サーバー上でも使用することができます。

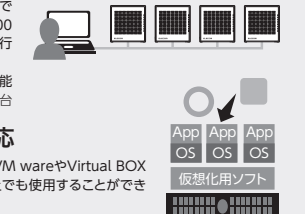

App OS App OS App OS
仮想化用ソフト

管理ソフト「WAB-MAT」の対応状況は、下記製品ページの「対応機種」にてご確認ください。
<http://www2.elecom.co.jp/business/products/WAB-MAT.html>