

安全にお使いいただくために (3年保証) 必ずお読みください

■本製品を正しく安全に使用するために

・お客様及び他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ本製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ず使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

■表示について

・この「安全にお使いいただくために」では以下のよう表示(マークなど)を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

△ 警告 この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死に至る重傷を負う危険性がある項目です。

△ 注意 この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

丸 丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵で表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。

塗りつぶしの丸 塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならぬことを意味します。丸の中には行なわなければならぬ行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならぬことを意味します。

△ 警告

[対象] ACアダプター対応 / 内蔵電源 / USB給電 モデル

● 万一、異常が発生したとき。

本体から異臭や煙が出了した時は、ただちに電源を切り、販売店にご相談ください。

● 電池を入れないでください。

本体内に金属部を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。

※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

● 雷雲の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してください。

感電、火災、故障の原因となります。

● 水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。

感電、火災の原因となります。

● ケースカバーは取り外したり分解しないでください。

ケーズやカバーは絶対に取り外したり、分解したりしないでください。作業時の誤れむ接触など不具合発生時

や使用中に、感電及び故障や劣化による火災の原因となる危険があります。分解の必要が生じた場合は、販売店にご相談ください。

● 付属または弊社が指定する仕様・型番のACアダプター、電源ケーブルや信号ケーブル以外を本製品に使わないでください。

仕様が合わない場合は、ACアダプター・ケーブル等を接続すると、本製品が故障・発煙・発火する恐れがあります。

● 装置の上に物を置かないでください。

本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ビン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。

● 握発性液体の近くの使用は避けてください。

マニキュアやアルコールなどの揮発性液体やエアゾール缶は、装置の近くで使わないでください。装置の近くに入れて引火する火災の原因になります。

[対象] ACアダプター対応 / 内蔵電源 モデル

● 同梱の部品は、本商品でのみご使用ください。

製品に同梱されているACアダプター、あるいは電源コードは、他の電子機器では使用しないでください。

仕様の違いにより、火災・故障の原因となります。

● 表示された電源を使用してください。

ACアダプターまたは電源コードは必ずAC100Vの

コンセントに接続してください。AC100V以外のコン

セントに接続すると、感電・火災の原因となります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

2.4GHz帯使用の無線機器について

本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の調理器具・産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

2. 万が一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか

または電波の発射を停止した上、弊社サポートセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。

3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

電波法によりW52、W53を屋外で使用することは禁止されています。

・本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。

・本書の内容一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。

・本書の内容一部または、万全を期しておりますが、万一、不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。

・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なく変更する場合があります。

・本製品のうち、諸般の商標または登録商標は、該当するものの商標または登録商標です。

・本製品は、GNU General Public Licenseに基づき開発されたソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはFree Software Foundationが定めたGNU General Public Licenseの条件に従って、これらのソースコードを再配布または変更することができます。お客様は、有用と思われる場合は、領有にあたっては、市場性及び特定の適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照ください。尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担になります。

保証期間3年

エレコム法人様サポートセンター

サポートWeb 検索

サポート(ナビダイヤル) 0570-070-040

9:00～12:00、13:00～18:00 月曜日～土曜日

※祝日、夏期・年末年始休業日を除く

※050から始まるIP電話、PHSからはご利用になれません。

※技術料、相談料は無償です。通話料のみご負担ください。

修理について

●修理品については、弊社修理受付窓口にお送りいただき、お求めいただいた販売店へご相談ください。故障かどうか判断がつかない場合は、事前にサポート窓口にお問い合わせください。

●保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。

●保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製造後の経過時間によつては、部品等の問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理品送付先

T 396-0111

長野県伊那市美々木8268番地1000

ロジテックINAソリューションズ株式会社(3番受入窓口)

エレコムグループ修理センター

TEL : 0265-74-1423

FAX : 0265-74-1403

受付時間

9:00～12:00、13:00～17:00

営業日：月曜日～金曜日

(祝日、夏期・年末年始休業日を除く)

○上記電話番号では、依頼された修理品に関するお問い合わせ以外は承っておりません。技術的なお問い合わせ、修理が必要かどうかについてのお問い合わせは弊社サポート窓口にお願いします。

●地震・振動・落下対策について

地震などによる振動や落とし、移動・転倒あるいは窓からの飛び出しが発生し、重要な事故へと発展するおそれがあります。

これを防ぐため、必要に応じて保守会社や専門業者にご相談頂くなど、地震・振動・落下対策を実施してください。

ご注意

以下の点をご確認の上、弊社修理受付窓口まで製品をご送付ください。

・送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。

・購入年月の確認ができるレシートまたは納品書など、ご購入日が確認できるものを製品に添付してください。

・必ずお客様のご連絡先(ご住所/電話番号)と故障の状態を書面にて添付してください。

・保証期間経過後の修理については、お見積りの必要な有無、または修理履歴額および連絡先を明記のうえ、製品に添付してください。

・ご送りの際は、緩衝材に包んでダンボーポルト(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お届けください。

・弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお問い合わせを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

・お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。

保証規定

1. 保証期間

販売店発行のレシートまたは納品書に記載されている購入日より3年間、本製品を本保証規定に従い無償修理をすることを保証いたします。

2. 保証対象

保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただき、ソフトウェア、その他の添付品は保証の対象ではありません。

3. 保証内容

本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。

4. 適用の除外

保証期間内であっても、以下の場合は保証対象外となります。

(1) 故障した本製品をご提出いただけない場合。

(2) ご購入日が確認できる証明書(レシート/納品書など)をご提示いただけない場合。

(3) レシートまたは買取証の所定事項(製品名、購入日付、その他の)未記入、あるいは改変がおこなわれている場合。

(4) 買い上げ後の輸送、移動等の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。

(5) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。

(6) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。

(7) 弊社および弊社が指定する機器以外の第三者からお客様による改造、分解、修理により故障した場合。

(8) 本製品のソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって生じた故障、障害。

(9) 本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意書きに沿ってお手入れによって生じた故障、損傷の場合。

(10) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。

(11) 一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

5. 免責

(1) データを取扱う際にバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。

(2) 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益等ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

(3) 本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および法律行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。

6. その他

(1) レシートまたは納品書の再発行は行いません。

(2) 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

(3) 製品修理にかかる費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担をおこないません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段(宅配や簡易書留など)を利用ください。尚、弊社は送達中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

(4) 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

7. 有効範囲

本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。

©2019 ELECOM CO., LTD. All rights reserved

ELECOM WAB-S733IW-AC / WAB-S300IW-AC

クイックセットアップガイド

2021年9月10日 第5版

本製品を正しくご使用いただくために、必ずこの説明書をお読みください。各説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

*本ガイドは「WAB-S733IW-AC」「WAB-S300IW-AC」の共通ガイドとなっております。一部表記が実際の表記と異なる場合があります。実際の表記と置き換えてお読みください。

ユーザーズマニュアルのご案内

本紙は

セットアップ手順

STEP 1 APユニットの設置

本製品は、コンセントボックス内に設置することを想定した設計です。
コンセントボックス及び関連配線についての施工が完了していない状態の場合は、別途工事等を行ってください。

■本製品の設置条件


- 壁に本製品を収容可能なコンセントボックスの準備ができる。
 - 本製品用の屋内用電源配線が敷設されている。
 - 上位HUBと接続可能なLANケーブルが配線されている。
 - 電話回線に接続可能なモジュラーケーブルが配線されている。(電話ポート使用時)
- ※本製品をアクセスポイントモードでご利用になる場合はインターネット接続が可能なルーターなどを上位側にご利用ください。
インターネット接続用のルーターなどをLAN接続していない状態で本製品の設置を実施ください。本製品設置後にルーターなどをLAN接続し、インターネット接続可能である事を確認してください。
※設置を行う前に、電源(ブレーカー)をOFFにしておいてください。

注意 設置場所について
次のような場所には設置しないでください。火災や故障、感電による怪我などの原因になります。

- 熱器具や高熱を発するものの近く、直射日光が当たる外壁の内側など、高温になる場合がある場所
- 水などの液体がかかる恐れのある場所
- 腐食性ガスが発生する可能性のある場所

1 本製品前面にある電源スイッチを最初にOFFにします。


注意 設置は、必ず本製品の電源スイッチをOFFにして状態で実施してください。
ON状態で設置を行うと電源ケーブルまたはLANケーブル接続時に火花が発生し、火傷などの怪我や、火災の原因となる場合があります。

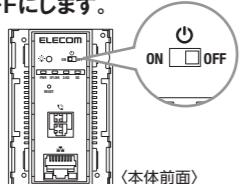

2 電源ケーブルを接続します。


屋内配線用電源ケーブルの先端を8mm出で本体下部にある電源接続部に挿し込みます。

注意 屋内配線用電源ケーブルを接続する際は、感電・ショートに注意してください。
設置を行う前に、ブレーカーをOFFにしておいてください。

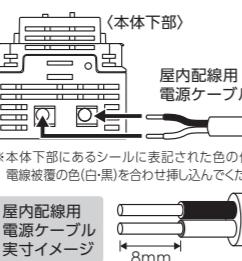

3 LANケーブル、モジュラーケーブルを接続します。


本体上部にあるUP LINKポートに上位回線用LANケーブルを接続してください。また必要に応じて本体上部にある電話ポートに電話用モジュラーケーブル(RJ11)を接続してください。

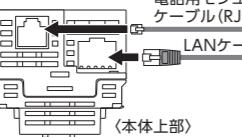

4 コンセントボックス内に設置します。


①本体前面側より、ご使用になるコンセント取り付け枠をはめ込みます。
②コンセントボックスに本製品を取り付けます。
③コンセントプレートを取り付けます。

注意 コンセント取り付け枠の対応状況は製品ページでご確認いただけます。
<http://www2.elecom.co.jp/products/WAB-S733IW-AC.html>
または
<http://www2.elecom.co.jp/products/WAB-S300IW-AC.html>
※市販されているコンセント取り付け枠によってはご利用いただけない場合もございます。

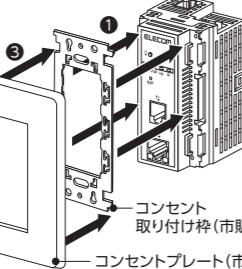

5 電源(ブレーカー)をONにしました後、本製品の前面にある電源スイッチをONにします。

LEDの状態を確認してください。

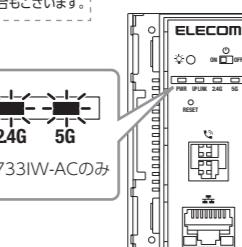

STEP 2 設定画面にアクセス

本製品の設定に使用するパソコンを接続します。
有線LANポートを持つパソコンをご用意ください。
※本製品が動作している状態で設定を行ってください。
※初回の設定はインターネット接続用のルーター等をLAN接続していない状態で実施ください。
※既にルーター等をLAN接続している場合は、ルーター接続しているケーブルを抜き、本製品を電源OFF/ONした後で実施ください。
※本製品設置後にルーター等をLAN接続し、インターネット接続可能であることを確認ください。

1 本製品の設定に使用するパソコンをLAN接続します。

本製品に、設定に使用するパソコンをLANケーブルで接続します。



本製品の設定に使用するパソコン


2 本製品の設定に使用するパソコンのネットワークを設定します。

本製品の設定に使用するパソコンのネットワークを右のように設定します。

IPアドレス	192.168.3.2
サブネットマスク	255.255.255.0

3 設定画面へアクセスします。

パソコンでWebブラウザ(Internet Explorerなど)を起動し、アドレスバーにIPアドレス[192.168.3.1]を入力します。

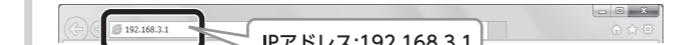

IPアドレス:192.168.3.1

4 ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードに「admin」を入力し、「OK」ボタンをクリックします。



5 設定画面が表示されます。

ユーザ名/パスワードは初期値から変更する事を推奨いたします。
変更手順はSTEP3「管理者情報の設定変更」をご確認ください。

ルーターモードに変更する場合

本製品はルーターモードを搭載しています。
ルーターモードでご利用になる場合は、STEP2で設定画面へアクセスした後、モードの変更を行ってください。



※設定画面はイメージです。ファームウェアのバージョンアップにより変更になる場合がございます。

- 「システム構成」をクリックします。
- 「動作モード」をクリックします。
- 「ルーターモード」にチェックを入れます。
- 「適用」ボタンをクリックします。
- 本製品が再起動するまでお待ちください。

注意 管理ソフト「WAB-MAT」の対応状況は、下記製品ページの「対応機種」にてご確認ください。
<https://www.elecom.co.jp/products/WAB-MAT.html>

STEP 3 主な設定

■無線のSSID/セキュリティ設定変更


本製品では、製品ごとに固有のSSID/セキュリティキーが設定されています。
変更する場合は、以下の手順で実施ください。

1 設定画面上部の「無線設定」をクリックします。




2 <SSIDの変更の場合>

- 使用する無線モード(2.4GHz 11bgn または5GHz 11ac 11an)の「基本設定」をクリックします。
- 「SSID1」欄に表示されているSSIDの文字列を変更して、「適用」をクリックします。
SSIDは32文字までの半角英数字と一部の記号が入力可能です。*

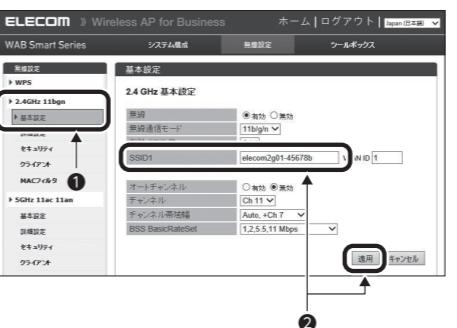

<セキュリティの変更の場合>

- 使用する無線モード(2.4GHz 11bgn または5GHz 11ac 11an)の「基本設定」をクリックします。
- 「Pre-sharedキー」欄に表示されているキーの文字列を変更して、「適用」をクリックします。Pre-sharedキーは8~63文字までの半角英数字と一部の記号が入力可能です。(64文字の16進数でも入力可能です)*

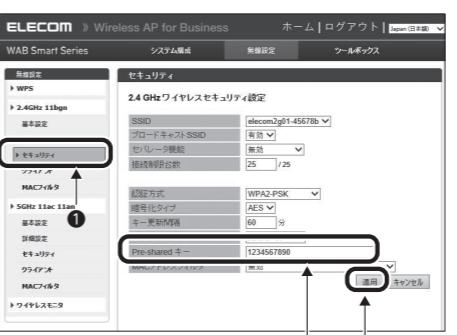

3 設定が保存され再起動が行われます。 カウントダウンが始まりますので、しばらくお待ちください。

■IPアドレスの設定

本製品の管理画面にアクセスするIPアドレス設定は初期設定では「DHCPクライアント」となっています。上位に設置したDHCPサーバーから割り当てられるIPアドレスで利用する場合は、設定変更不要です。


1 設定画面上部の「システム構成」をクリックします。



2 「LAN側IPアドレス」をクリックします。



3 「IPアドレス割り当て」を「静的IPアドレス」に変更し、「IPアドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を入力後、「適用」をクリックします。

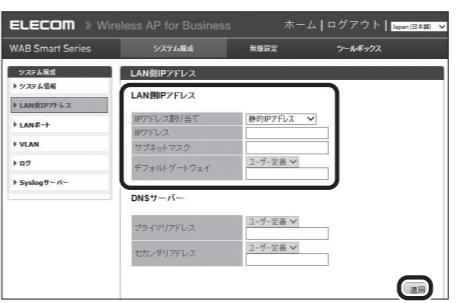

4 設定が保存され再起動が行われます。 カウントダウンが始まりますので、しばらくお待ちください。

IPアドレス設定変更後、設定画面にアクセスする際は、新しく設定したIPアドレスを利用してください。

■管理者情報の設定変更

1 設定画面上部の「ツールボックス」をクリックします。



2 「管理者」をクリックします。



3 新しい「管理者名」と「管理者パスワード」、確認用の「管理者パスワード」を入力後、「適用」をクリックします。




4 設定が保存され再起動が行われます。 カウントダウンが始まりますので、しばらくお待ちください。

次回以降設定画面にアクセスする際は、新しい管理者名・パスワードを利用して下さい。

STEP 4 インターネット接続用上位ルーター接続

1 本製品の上位にあるインターネット接続用のルーター等をLAN接続します。

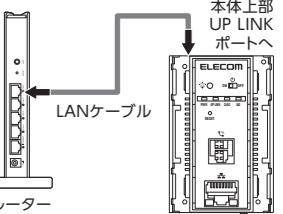

2 パソコン・スマートフォン等から本製品のSSIDを選択し、セキュリティキーを入力して本製品に接続し、インターネット接続が可能であることを確認してください。

・本製品の詳細を設定する場合は、弊社ホームページに掲載しておりますマニュアルを参照してください。
・設定画面を終了する場合は、Webブラウザを閉じてください。

「無線LANによるインターネット接続手順の案内」をご用意!

●便利な多言語版マニュアル


パソコン・スマートフォン等からの無線接続方法を日本語(簡)でご案内しています。この案内に、「SSID」「セキュリティキー」を記入するだけで、無線LANを使用して訪問者の対応可能となります。

●必要に応じてダウンロード

「無線LANによるインターネット接続手順の案内」は弊社ホームページにてPDFでご用意しております。必要に応じて、最新版をダウンロードしてご利用いただけます。ぜひご活用ください。

複数台を一括設定できる、WAB-MATユーティリティーにも対応。

アクセスポイント複数台を一括管理 効率的な運用を実現!

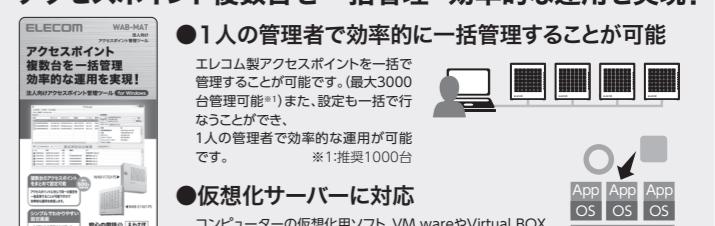

●1人の管理者で効率的に一括管理することが可能
エレコム製アクセスポイントを一括で管理することができます。(最大3000台管理可)また、設定も一括で行なうことができます。
1人の管理者で効率的な運用が可能です。
※1:推奨1000台

●仮想化サーバーに対応

コンピューターの仮想化用ソフト、VMwareやVirtual BOXに対応しており、仮想化サーバー上でも使用することができます。

管理ソフト「WAB-MAT」の対応状況は、下記製品ページの「対応機種」にてご確認ください。
<http://www2.elecom.co.jp/business/products/WAB-MAT.html>