


設定手順書 ①


本製品の特長

- ① ホテルの客室にある LAN 端子に接続することで、手軽に Wi-Fi を使うことができる無線 LAN ルータです。
- ② USB 給電に対応しており、その場の環境に合わせ電源をお選びいただくことができます。
- ③ 本製品をパソコンの USB ポートに接続した場合、有線 LAN アダプタとして通信を行うこともできます。※
※ Windows 8/7/Vista/XP (SP3以降)、Mac 10.6～10.8のみ

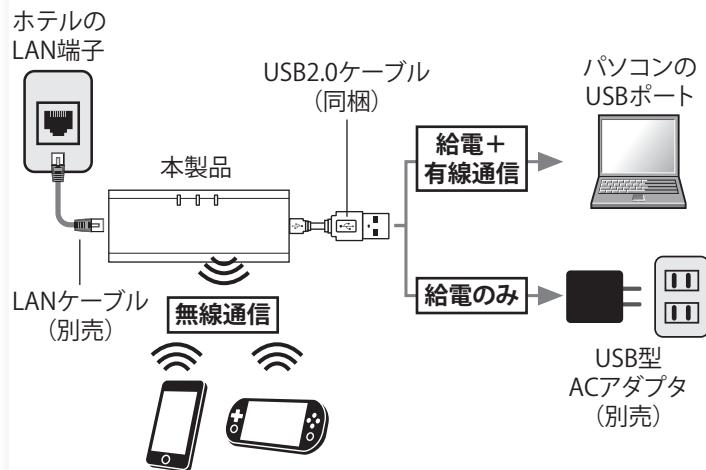


手順 1 準備

- ① LAN ケーブルを、ホテルの客室にある LAN 端子と本製品の WAN ポートに接続します。

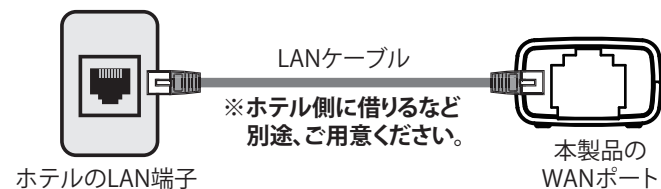

- ② 本製品の電源ジャックに USB ケーブルを接続し、その後以下のいずれかの方法で電源を取ります。


パソコンのUSBポートを使う場合



➡ ③ に進んでください。

※この時点では、まだ本製品をパソコンに接続しないでください。

USB型ACアダプタを使う場合



➡ ④ に進んでください。

※この時点で、本製品をコンセントに挿してください。

- ③ 本製品に内蔵されている、有線 LAN アダプタのドライバをインストールします。

- ❗ 本項目は、本製品を初めてパソコンに接続したときのみに必要な手順です。

※使用中のアプリケーションはあらかじめ、すべて終了させてください。また、セキュリティソフトを一時的に無効にしてください。(詳しい手順は、セキュリティソフトの説明書をご参照ください。)
※管理者権限を持つユーザー上でインストールを行ってください。

Windowsの場合

- ① パソコンが完全に起動するのを待って、本製品をパソコンの USB ポートに接続します。

- ② 「自動再生」画面が自動的に表示されたら、「Setup.exe の実行」をクリックします。

※8/7/Vista にて、「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合、「はい」もしくは「許可」をクリックします。

※XP にて、「新しいハードウェアの検索ウィザード」画面が表示された場合、「キャンセル」をクリックします。
画面上に「新しいハードウェアが見つかりました」というポップアップメッセージが表示された場合は、マイコンピュータから「Setup」ドライブを開いた上で「Setup (.exe)」をクリックしてインストールを進めます。

▲ 以上でドライバのインストールは終了です。

Mac OS の場合

- ① 画面左上の「アップルメニュー」をクリックし、「システム環境設定」をクリックします。

- ② 「ネットワーク」をクリックします。

- ③ 画面左下の「+ (追加)」をクリックします。


- ④ 「インターフェイス」項目で、「USB Network Interface」を選択し、「作成」をクリックします。

- ⑤ 「ネットワーク」画面の「適用」をクリックして、状況が「状況不明」から「接続済み」になっていることを確認します。

▲ 以上でドライバのインストールは終了です。

▶▶ ドライバのアンインストール方法は、弊社web上からダウンロードできる「詳細説明書」をご覧ください。

- ④ 本製品のランプの状態が次のようになっていることを確認します。

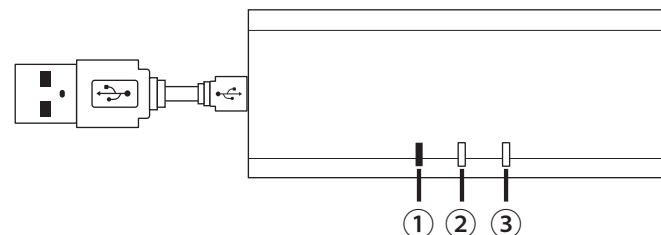

① WPS/Resetランプ	消灯
② WAN ランプ	青色点灯あるいは青色点滅
③ WLAN ランプ	青色点灯あるいは青色点滅

※電源を入れてから本状態になるまで、1分ほど掛かります。

手順 2 接続

接続する端末ごとに接続手順を説明します。

A Windows 8

- ① マウスを画面の右上隅にかざし、チャームバーを表示して、「設定」をクリックします。



- ② 無線のアイコン をクリックします。

- ③ ネットワークの一覧の中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し「接続」ボタンをクリックします。




- ④ 「ルーターのボタンを押しても接続できます。」のメッセージを確認します。

※メッセージが表示されない場合は、同梱の「設定情報シート」内の「暗号キー」(13 桁)を手入力し、「次へ」をクリックします。

- ⑤ 本製品の[WPS/Reset ボタン]を 3 秒間ほど長押ししてから離すと、本製品のWPS/Resetランプが青色で点滅を始めます。

※[WPS/Reset ボタン] を 10 秒以上長押しすると、本製品のリセット機能が働きます。必ず 9 秒以内に手を離してください。

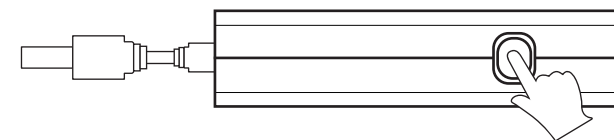

- ⑥ 「PC の共有をオンに ...」の画面が表示されたら、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックします。


※自動的に Web ブラウザが起動した場合は、「アクセスを有効にする」をクリックします。

▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ (IE など) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

B Windows 7/Vista/XP


- ① 画面右下のタスクトレイにある無線 LAN のアイコンをクリックします。

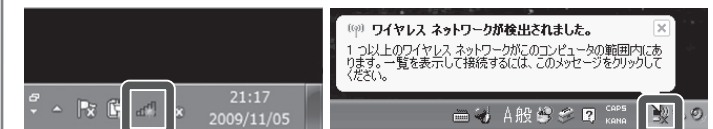

- ❗ Windows 7でタスクトレイにアイコンが表示されていない場合


- ① 画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリック
- ② [カスタマイズ...]をクリック
- ③ [タスクバーに全ての通知と設定を表示する]にチェックをつけ、[OK]をクリック

- ② ネットワークの一覧の中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し「接続」ボタンをクリックします。

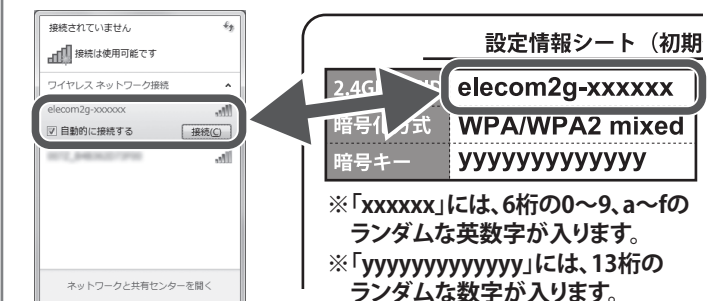


- ③ 「ネットワークに接続」画面が表示されたら、「ルーターのボタンを押すことによっても接続できます。」のメッセージを確認します。

※メッセージが表示されない場合は、同梱の「設定情報シート」内の「暗号キー」(13 桁)を手入力し、[OK]をクリックします。

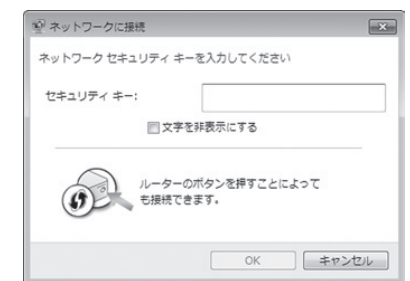

- ④ 本製品の[WPS/Reset ボタン]を 3 秒間ほど長押ししてから離すと本製品の「WPS/Reset ランプ」が青色で点滅を始めます。

※[WPS/Reset ボタン] を 10 秒以上長押しすると、本製品のリセット機能が働きます。必ず 9 秒以内に手を離してください。

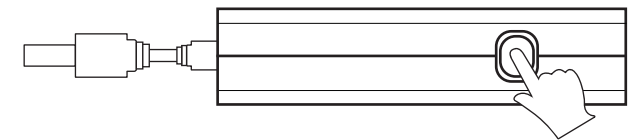


- ⑤ しばらくすると、自動的に「ネットワークに接続」の画面が消えます。

▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ (IE など) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

Mac OS

- 画面左上の「アップルメニュー」をクリックして、「システム環境設定」をクリックします。

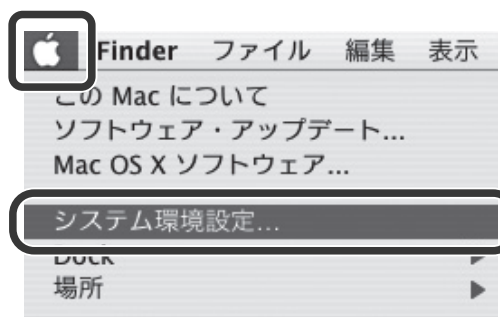

- 「ネットワーク」をクリックします。

- AirMac の「状況」が「入」になっていることを確認します。

- 「ネットワーク名」のリストの中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択します。



設定情報シート（初期）

2.4GHz SSID	elecom2g-xxxxxx
暗号化方式	WPA/WPA2 mixed
暗号キー	YYYYYYYYYYYYYY

※「xxxxxx」には、6桁の0～9、a～fのランダムな英数字が入ります。
 ※「yyyyyyyyyyyyyy」には、13桁のランダムな数字が入ります。

- パスワードの入力画面が表示されるので、上記の暗号キー（13 桁）を入力して[OK]をクリックします。



▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ（Safariなど）による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

スマートフォン/タブレット (iOS/Android)

簡単設定アプリ『QR link』（無料）をインストールし、設定します。

※iOS 端末は、iOS4.0 以降かつカメラ付きモデルに対応。
 Andorid 端末は、Ver.2.1 以降かつカメラ付きモデルに対応。
 （オートフォーカス機能のあるカメラ搭載端末を推奨します。）

※カメラ非搭載端末や、設定時にアプリがインストールできない端末は下部の「AppStore または Google Play に接続できない場合」を参照して、手動による設定を行ってください。

- 各端末から、AppStore (iOS) または Google Play (Android) を開き、「QR link」を検索してインストールします。

- 各端末のホーム画面から、「QR link」のアイコンをタップします。

- 「QR コード読み取り」をタップし、同梱の「設定情報シート」内に印刷された QR コードを読み取ります。



- 画面の指示に従い、最後に「閉じる」ボタンをタップします。

▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ（Safariなど）による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

！ AppStoreまたはGoogle Playに接続できない場合

以下の手順で設定してください。

iOS の場合

- ホーム画面から「設定」をタップします。
- 「Wi-Fi」をタップします。
- 「Wi-Fi」がオフになっている場合は、オンにします。
- 「ネットワークを選択」のリストから、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し、タップします。
- パスワードの入力画面で、「設定情報シート」内の暗号キー（13 桁）を入力して「Join」をタップします。




Android の場合


- ホーム画面から「メニュー」→「設定」をタップします。
- 「Wi-Fi」をタップします。
- 「Wi-Fi」がオフになっている場合は、オンにします。
- リストから、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し、タップします。
- 「パスワード」に、「設定情報シート」内の暗号キー（13 桁）を入力して「接続」をタップします。



PS Vita

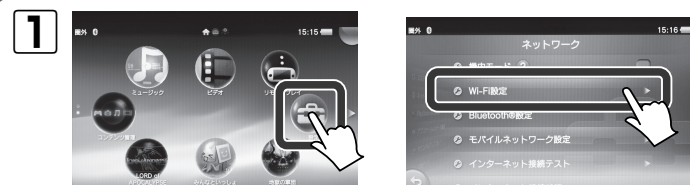


- ①「設定」をタップ
→次の画面で「ネットワーク」をタップ
- ②「Wi-Fi設定」をタップ

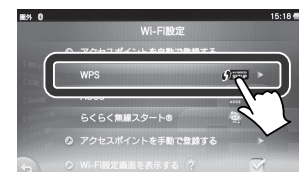

- ③「WPS」をタップ

- ②「アクセスポイントの WPS ボタンを押して下さい。」と表示されたら、本製品の WPS ボタンを押します。

※[WPS/Reset ボタン] を 10 秒以上長押しすると、本製品のリセット機能が働きます。必ず 9 秒以内に手を離してください。

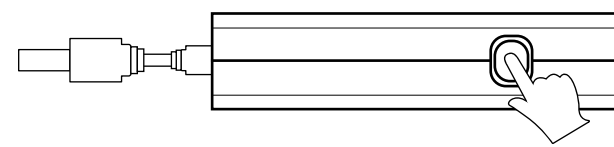

- ③ 本画面が表示されれば、設定は終了です。



画面の左上に「無線」アイコンが表示されれば接続成功です。

3DS




- ① [本体設定] をタップ
→次の画面で「インターネット接続設定」をタップ
- ② [自分で設定する] をタップ
→次の画面で「接続先の登録」をタップ




- ③ [WPS] をタップ
→次の画面で「プッシュボタンによる接続」をタップ

- ②「アクセスポイントの WPS ボタンを押して下さい。」と表示されたら、本製品の WPS ボタンを押します。

※[WPS/Reset ボタン] を 10 秒以上長押しすると、本製品のリセット機能が働きます。必ず 9 秒以内に手を離してください。

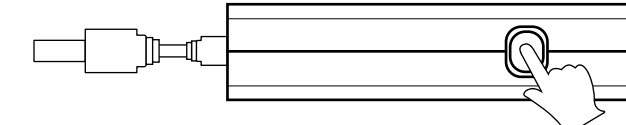

- ③ 本画面が表示されれば、設定は終了です。

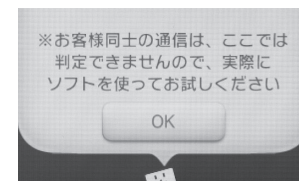

ホームページでも各種端末の詳しい接続手順を確認できます。「えれさぽ」で検索してください。



えれさぽ 検索

本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
 本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万が一不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
 Microsoft、Windows Vista、Windows は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
 本製品は、GNU General Public Licenseに基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundationが定めたGNU General Public Licenseの条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われるが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担になります。