


# 設定手順書 ①


## 本製品の特長

- ① ホテルの客室にある LAN 端子に接続することで、手軽に Wi-Fi を使うことができる無線 LAN ルータです。
- ② USB 給電に対応しており、その場の環境に合わせ電源をお選びいただくことができます。

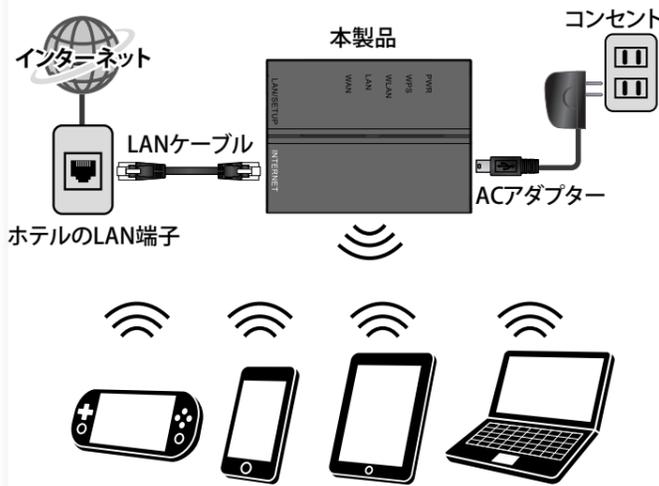

## 手順 1 無線LANルータをつなぐ

- ① 別売り、またはホテルに設置されている LAN ケーブルを、ホテルの客室にある LAN 端子と本製品の WAN ポート (青色) に接続します。

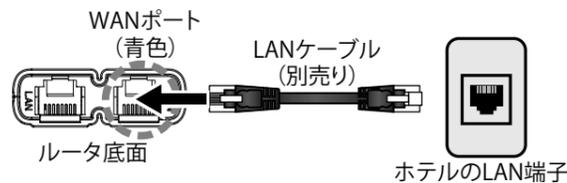

- ② 以下のいずれかの方法で電源を取ります。

### ■ 同梱の AC アダプターで給電




### ■ パソコンの USB ポート + 別売りの USB (microB-A) ケーブルで給電



## ■ 別売りの USB 給電アダプター + 別売りの USB (microB-A) ケーブルで給電



- ③ 本製品のランプの状態が次のようになっていることを確認します。

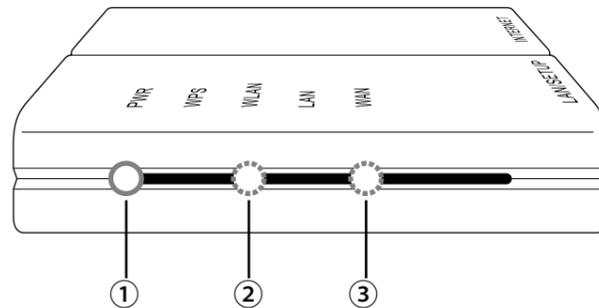

① PWR ランプ	青色点灯
② WLAN ランプ	青色点灯あるいは青色点滅
③ WAN ランプ	青色点灯あるいは青色点滅

※電源を入れてから本状態になるまでに約 30 秒程掛かります。


## 手順 2 各機器との接続設定を行う

接続する端末ごとに接続手順を説明します。

### A パソコン (有線 LAN 接続)

有線LANでWin/Mac/パソコンを接続する場合

- ① パソコンと、本製品の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。

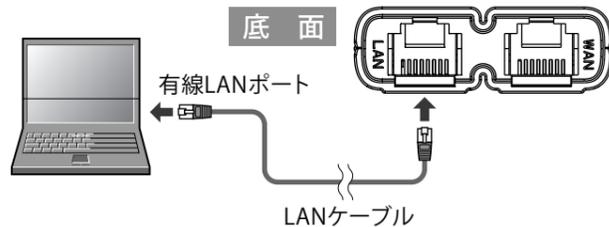

### ▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ (IEやSafariなど) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

※パソコンの設定によっては、パソコンのIPアドレスの設定 (自動取得や固定) を変更する必要があります。

## B Windows (無線 LAN 接続)

無線LANでWindows/パソコンを接続する場合

### Windows 8の場合

- ① マウスを画面の右上隅にかざし、チャームバーを表示して、[設定] をクリックします。



- ② 無線のアイコン をクリックします。

- ③ ネットワークの一覧の中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し [接続] ボタンをクリックします。

設定情報シート (初期)

SSID: elecom2g-xxxxxx

セキュリティ: WPA/WPA2 mixed


暗号キー: YYYYYYYYYYYYYY

※「xxxxxx」には、6桁の0~9、a~fのランダムな英数字が入ります。

※「yyyyyyyyyyyyyy」には、13桁のランダムな数字が入ります。

- ④ セキュリティキーの入力画面が表示されるので、上記の暗号キー (13桁) を入力して [次へ] をクリックします。

■ WPS機能を使用して接続する場合  
本製品のWPSボタンをペン先など尖ったもので、1秒押し離します。

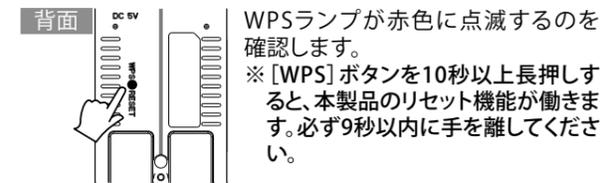

- ⑤ 「PC の共有をオンに ...」の画面が表示されたら、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックします。

※自動的に Web ブラウザが起動した場合は、「アクセスを有効にする」をクリックします。

### ▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ (IEなど) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

## Windows 7/Vista/XPの場合

- ① 画面右下のタスクトレイにある無線 LAN のアイコンをクリックします。



### ! Windows 7でタスクトレイにアイコンが表示されていない場合

- ① 画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリック
- ② [カスタマイズ...] をクリック
- ③ [タスクバーに全ての通知と設定を表示する] にチェックをつけ、[OK] をクリック

- ② ネットワークの一覧の中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し [接続] ボタンをクリックします。

設定情報シート (初期)

SSID: elecom2g-xxxxxx

セキュリティ: WPA/WPA2 mixed

暗号キー: YYYYYYYYYYYYYY


※「xxxxxx」には、6桁の0~9、a~fのランダムな英数字が入ります。

※「yyyyyyyyyyyyyy」には、13桁のランダムな数字が入ります。

- ③ 「ネットワークに接続」画面が表示されたら、上記の暗号キー (13桁) を入力して [OK] をクリックします。



■ WPS機能を使用して接続する場合  
本製品のWPSボタンをペン先など尖ったもので、1秒押し離します。

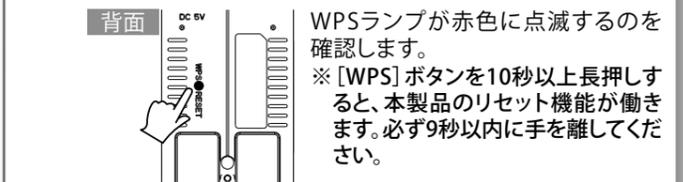

- ④ しばらくすると、自動的に「ネットワークに接続」の画面が消えます。


### ▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ (IEなど) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

## ㊦ Mac OS (無線 LAN 接続)

無線LANでMacパソコンを接続する場合

- 1 画面左上の [アップルメニュー] をクリックして、[システム環境設定] をクリックします。

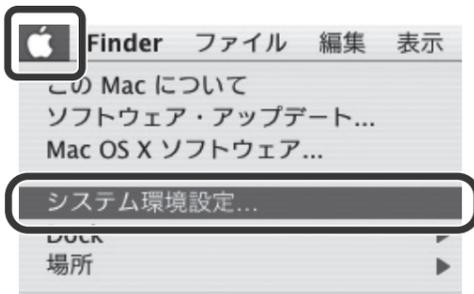

- 2 [ネットワーク] をクリックします。

- 3 AirMac (Wi-Fi) の「状況」が「入」になっていることを確認します。

- 4 「ネットワーク名」のリストの中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択します。



設定情報シート (初期)

2.4GHz SSID	elecom2g-xxxxxx
暗号化方式	WPA/WPA2 mixed
暗号キー	yyyyyyyyyyyyyy

- ※「xxxxxx」には、6桁の0~9、a~fのランダムな英数字が入ります。
- ※「yyyyyyyyyyyyyy」には、13桁のランダムな数字が入ります。

- 5 パスワードの入力画面が表示されるので、上記の暗号キー (13桁) を入力して [OK] をクリックします。



### ▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ (Safari など) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

## ㊦ スマートフォン/タブレット (iOS/Android)

簡単設定アプリ『QR link』(無料) をインストールし、設定します。

※iOS 端末は、iOS4.0 以降かつカメラ付きモデルに対応。  
Android 端末は、Ver.2.1 以降かつカメラ付きモデルに対応。  
(オートフォーカス機能のあるカメラ搭載端末を推奨します。)

※カメラ非搭載端末や、設定時にアプリがインストールできない端末は下部の「AppStore または Google Play に接続できない場合」を参照して、手動による設定を行ってください。

- 1 各端末から、AppStore (iOS) または Google Play (Android) を開き、[QR link] を検索してインストールします。

- 2 各端末のホーム画面から、[QR link] のアイコンをタップします。

- 3 [QR コード読み取り] をタップし、同梱の「設定情報シート」内に印刷された QR コードを読み取ります。



- 4 画面の指示に従い、最後に [閉じる] ボタンをタップします。

### ▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ (Safari など) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

### ! AppStore または Google Play に接続できない場合

以下の手順で設定してください。

#### iOS の場合

- 1 ホーム画面から [設定] をタップします。
- 2 [Wi-Fi] をタップします。
- 3 [Wi-Fi] がオフになっている場合は、オンにします。
- 4 「ネットワークを選択」のリストから、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し、タップします。
- 5 パスワードの入力画面で、「設定情報シート」内の暗号キー (13桁) を入力して [Join] をタップします。




#### Android の場合

- 1 ホーム画面から [メニュー] → [設定] をタップします。
- 2 [Wi-Fi] をタップします。
- 3 [Wi-Fi] がオフになっている場合は、オンにします。
- 4 リストから、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し、タップします。
- 5 [パスワード] に、「設定情報シート」内の暗号キー (13桁) を入力して [接続] をタップします。



## ㊦ PS Vita

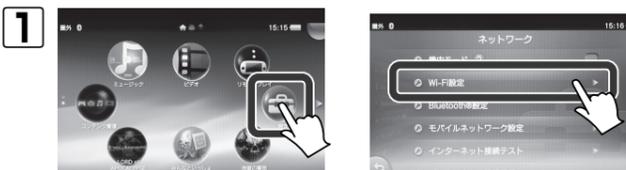


- 1 「設定」をタップ → 次の画面で「ネットワーク」をタップ
- 2 「Wi-Fi設定」をタップ



- 3 「WPS」をタップ

- 2 「アクセスポイントの WPS ボタンを押して下さい。」と表示されたら、本製品の WPS ボタンをペン先など尖ったもので、1秒押し離します。

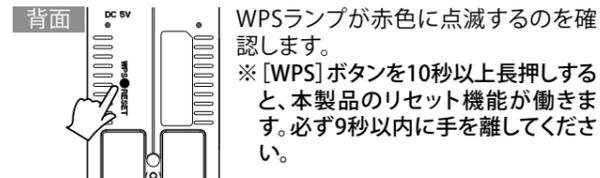

- 3 本画面が表示されれば、設定は終了です。



画面の左上に [無線] アイコンが表示されれば接続成功です。

## ㊦ 3DS




- 1 [本体設定] をタップ → 次の画面で「インターネット接続設定」をタップ
- 2 [自分で設定する] をタップ → 次の画面で「接続先の登録」をタップ



- 3 [WPS] をタップ → 次の画面で「プッシュボタンによる接続」をタップ

- 2 「アクセスポイントの WPS ボタンを押して下さい。」と表示されたら、本製品の WPS ボタンをペン先など尖ったもので、1秒押し離します。

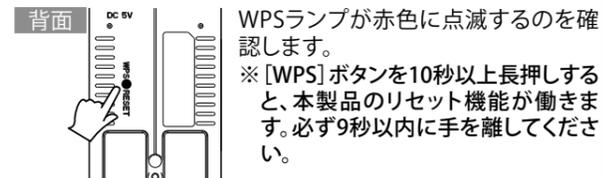

- 3 本画面が表示されれば、設定は終了です。

※お客様同士の通信は、ここでは判定できませんので、実際にソフトを使ってお試しください。

ホームページでも各種端末の詳しい接続手順を確認できます。「えれさぽ」で検索してください。



えれさぽ 検索

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- Microsoft®、Windows Vista®、Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
- 本製品は、GNU General Public License に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めた GNU General Public License の条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われるかもしれませんが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担になります。