


ELECOM

ホテル用無線LANルータ
WRH-H300xシリーズ

設定手順書 ①


本製品の特長

- ① ホテルの客室にある LAN 端子に接続することで、手軽に Wi-Fi を使うことができる無線 LAN ルータです。
- ② USB 給電に対応しており、その場の環境に合わせ電源をお選びいただくことができます。

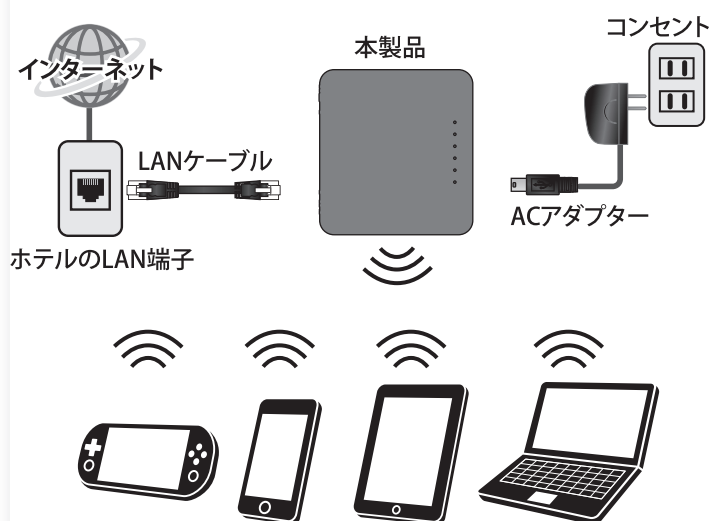


手順 1 無線LANルータをつなぐ

- ① 別売り、またはホテルに設置されている LAN ケーブルを、ホテルの客室にある LAN 端子と本製品の WAN ポート (青色) に接続します。

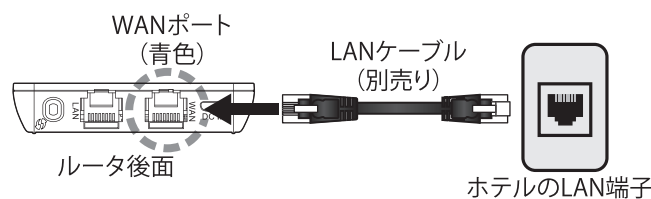

- ② 以下のいずれかの方法で電源を取ります。

■ 同梱の AC アダプターで給電

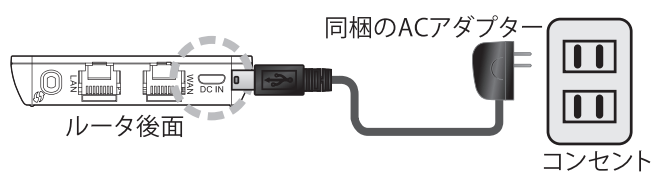


■ パソコンの USB ポート + 別売の USB (microB-A) ケーブルで給電



■ 別売の USB 給電アダプター + 別売の USB (microB-A) ケーブルで給電



- ③ 本製品のランプの状態が次のようになっていることを確認します。

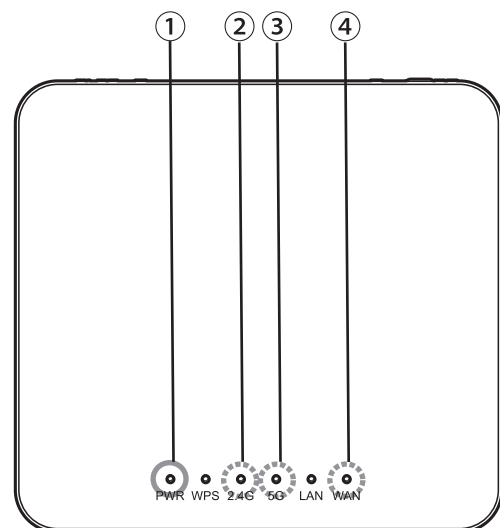

① PWR ランプ	青色点灯
② 2.4G WLAN ランプ	青色点灯あるいは青色点滅
③ 5G WLAN ランプ	青色点灯あるいは青色点滅
④ WAN ランプ	青色点灯あるいは青色点滅

※電源を入れてから本状態になるまでに約 30 秒程掛かります。


手順 2 各機器との接続設定を行う

接続する端末ごとに接続手順を説明します。

A パソコン (有線 LAN 接続)

有線LANでWin/Macパソコンを接続する場合

- ① パソコンと、本製品の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。

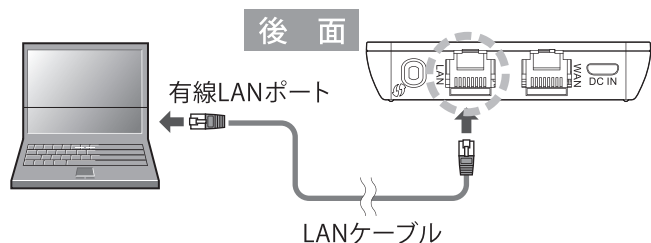

▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ (IEやSafariなど) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。


※パソコンの設定によっては、パソコンのIPアドレスの設定 (自動取得や固定) を変更する必要があります。

B Windows (無線 LAN 接続)

無線LANでWindowsパソコンを接続する場合


Windows 8の場合

- ① マウスを画面の右上隅にかざし、チャームバーを表示して、[設定] をクリックします。

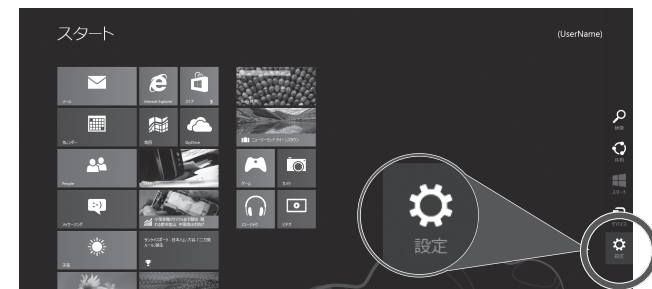

- ② 無線のアイコン をクリックします。


- ③ ネットワークの一覧の中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し [接続] ボタンをクリックします。
※2.4GHz と 5GHz の 2 つの SSID が表示されますので、接続する機器の仕様に合わせて選択してください。

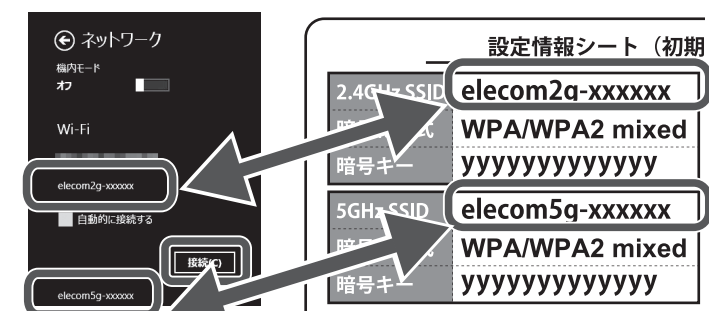

※「xxxxxx」には、6桁の0～9、a～fのランダムな英数字が入ります。
※「yyyyyyyyyyyyyy」には、13桁のランダムな数字が入ります。

- ④ 「ルーターのボタンを押しても接続できます。」のメッセージを確認します。

- ⑤ 本製品の [WPS ボタン] を 5 秒間ほど長押ししてから離すと、本製品の「WPS/Reset ランプ」が赤色で点滅を始めます。

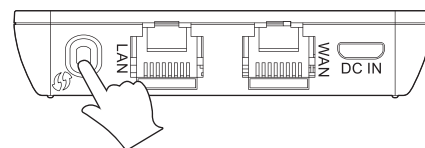

- ⑥ 「PC の共有をオンに ...」の画面が表示されたら、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックします。

※自動的に Web ブラウザが起動した場合は、「アクセスを有効にする」をクリックします。

▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ (IEなど) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

Windows 7/Vista/XPの場合

- ① 画面右下のタスクトレイにある無線 LAN のアイコンをクリックします。




- ① Windows 7でタスクトレイにアイコンが表示されていない場合

- ① 画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリック
- ② [カスタマイズ...] をクリック
- ③ [タスクバーに全ての通知と設定を表示する] にチェックをつけ、[OK] をクリック

- ② ネットワークの一覧の中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し [接続] ボタンをクリックします。

※2.4GHz と 5GHz の 2 つの SSID が表示されますので、接続する機器の仕様に合わせて選択してください。

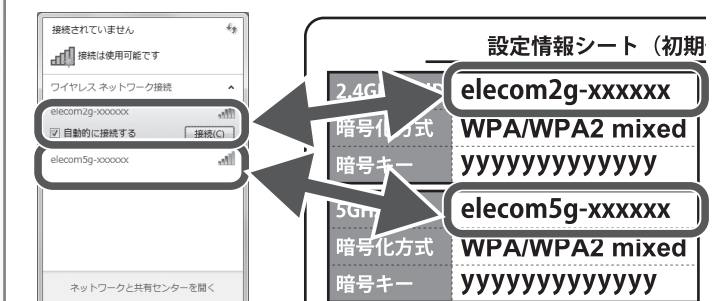


※「xxxxxx」には、6桁の0～9、a～fのランダムな英数字が入ります。
※「yyyyyyyyyyyyyy」には、13桁のランダムな数字が入ります。

- ③ 「ネットワークに接続」画面が表示されたら、「ルーターのボタンを押すことによっても接続できます。」のメッセージを確認します。
※メッセージが表示されない場合は、同梱の「設定情報シート」内の「暗号キー」(13 桁) を手入力し、[OK] をクリックします。



- ④ 本製品の [WPS ボタン] を 5 秒間ほど長押ししてから離すと、本製品の「WPS/Reset ランプ」が赤色で点滅を始めます。

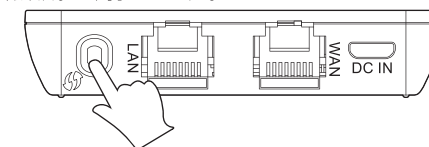

- ⑤ しばらくすると、自動的に「ネットワークに接続」の画面が消えます。


▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ (IEなど) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

㊦ Mac OS (無線 LAN 接続)

無線LANでMac/パソコンを接続する場合

- 画面左上の「アップルメニュー」をクリックして、「システム環境設定」をクリックします。

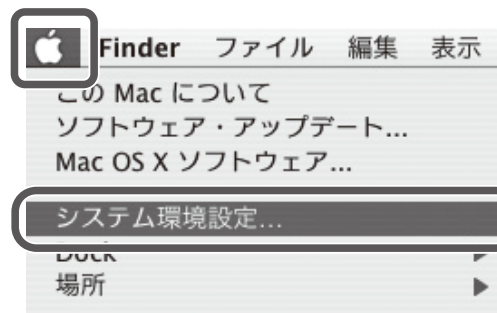

- 「ネットワーク」をクリックします。

- AirMac (Wi-Fi) の「状況」が「入」になっていることを確認します。

- 「ネットワーク名」のリストの中から、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択します。

※2.4GHz と 5GHz の 2 つの SSID が表示されますので、接続する機器の仕様に合わせて選択してください。



※「xxxxxx」には、6桁の0～9、a～fのランダムな英数字が入ります。

※「yyyyyyyyyyyyyy」には、13桁のランダムな数字が入ります。

設定情報シート (初期)	
2.4GHz SSID	elecom2g-xxxxxx
暗号化方式	WPA/WPA2 mixed
暗号キー	yyyyyyyyyyyyyy
5GHz SSID	elecom5g-xxxxxx
暗号化方式	WPA/WPA2 mixed
暗号キー	yyyyyyyyyyyyyy

- パスワードの入力画面が表示されるので、上記の暗号キー (13 桁) を入力して [OK] をクリックします。



▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ (Safari など) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

㊦ スマートフォン/タブレット (iOS/Android)

簡単設定アプリ『QR link』(無料) をインストールし、設定します。

※iOS 端末は、iOS4.0 以降かつカメラ付きモデルに対応。
Android 端末は、Ver.2.1 以降かつカメラ付きモデルに対応。
(オートフォーカス機能のあるカメラ搭載端末を推奨します。)

※カメラ非搭載端末や、設定時にアプリがインストールできない端末は下部の「AppStore または Google Play に接続できない場合」を参照して、手動による設定を行ってください。

- 各端末から、AppStore (iOS) または Google Play (Android) を開き、[QR link] を検索してインストールします。

- 各端末のホーム画面から、[QR link] のアイコンをタップします。

- [QR コード読み取り] をタップし、同梱の「設定情報シート」内に印刷された QR コードを読み取ります。



- 画面の指示に従い、最後に [閉じる] ボタンをタップします。

▲ 以上で設定は完了です。

ホテルによっては、Webブラウザ (Safari など) による認証作業が必要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確認ください。

! AppStore または Google Play に接続できない場合

以下の手順で設定してください。

- iOS の場合
① ホーム画面から [設定] をタップします。
② [Wi-Fi] をタップします。
③ [Wi-Fi] がオフになっている場合は、オンにします。
④ 「ネットワークを選択」のリストから、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し、タップします。
※2.4GHz と 5GHz の 2 つの SSID が表示されますので、接続する機器の仕様に合わせて選択してください。

- ⑤ パスワードの入力画面で、「設定情報シート」内の暗号キー (13 桁) を入力して [Join] をタップします。


Android の場合

- ① ホーム画面から [メニュー] → [設定] をタップします。
- ② [Wi-Fi] をタップします。
- ③ [Wi-Fi] がオフになっている場合は、オンにします。
- ④ リストから、同梱の「設定情報シート」内に記載されたものと同じ SSID を選択し、タップします。
※2.4GHz と 5GHz の 2 つの SSID が表示されますので、接続する機器の仕様に合わせて選択してください。


- ⑤ [パスワード] に、「設定情報シート」内の暗号キー (13 桁) を入力して [接続] をタップします。



㊦ PS Vita

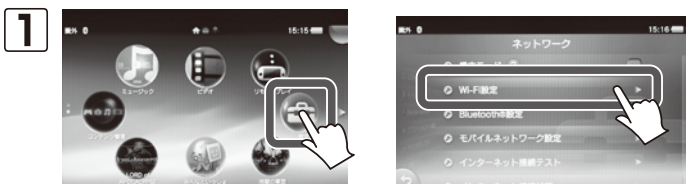


- ① 「設定」をタップ
→ 次の画面で「ネットワーク」をタップ
- ② 「Wi-Fi設定」をタップ

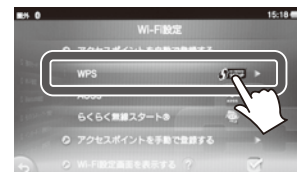

- ③ 「WPS」をタップ

- ② 「アクセスポイントの WPS ボタンを押して下さい。」と表示されたら、本製品の WPS ボタンを押します。

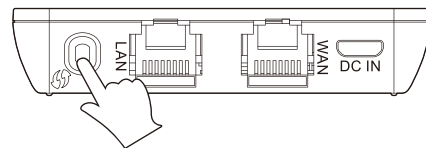

- ③ 本画面が表示されれば、設定は終了です。



画面の左上に [無線] アイコンが表示されれば接続成功です。

㊦ 3DS




- ① [本体設定] をタップ
→ 次の画面で「インターネット接続設定」をタップ
- ② [自分で設定する] をタップ
→ 次の画面で「接続先の登録」をタップ




- ③ [WPS] をタップ
→ 次の画面で「プッシュボタンによる接続」をタップ

- ② 「アクセスポイントの WPS ボタンを押して下さい。」と表示されたら、本製品の WPS ボタンを押します。

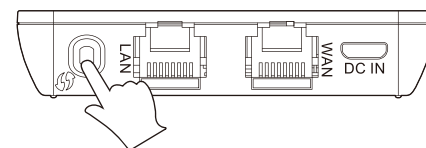

- ③ 本画面が表示されれば、設定は終了です。

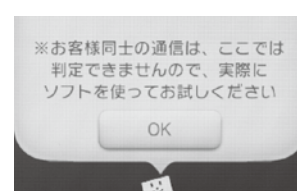

ホームページでも各種端末の詳しい接続手順を確認できます。「えれさぼ」で検索してください。



えれさぼ 検索

・本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Microsoft®、Windows Vista®、Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名 / 社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。
・本製品は、GNU General Public License に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めた GNU General Public License の条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われるかもしれませんが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担になります。