

かんたんセットアップガイド

本製品を使って、インターネットに接続する手順を説明します。別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。


本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

<p>かんたんセットアップガイド (本書)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本製品を使ってインターネットに接続する方法 ● 本製品の設置方法について 	<p>製品情報</p> <ul style="list-style-type: none"> ● パッケージ内容 ● 各部の名称とはたらきについて ● おもな仕様について 	<p>設置説明書 (PDF版)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タテ置き/ヨコ置き/壁掛けスタンドの使用法 	<p>ユーザーズマニュアル (PDF版)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 管理画面にログインする方法 ● ファームウェアのアップデートの方法 <p>など</p>  <p>PDF版マニュアルはこちらからダウンロードできます。 https://www.elecom.co.jp/download/manual/</p>
--	---	---	---

■ 事前準備

本製品をご使用いただくには、当社独自設計の e-Mesh 対応ルーター (別売り) が必要です。e-Mesh 対応ルーターを使用し、インターネットに接続できる環境をご用意ください。

- インターネット回線やプロバイダーとの契約を完了している。
- ご利用中の e-Mesh 対応ルーターの近くで子機を Wi-Fi 接続し、問題なくインターネットに接続できる。

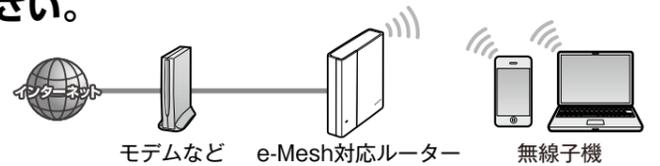

■ 本製品を使ってインターネットに接続する


1 WPS ボタンで本製品と e-Mesh 対応ルーターを Wi-Fi 接続しよう

本製品 (e-Mesh 専用中継器)


1 e-Mesh 対応ルーターの近く (2m 以内) で本製品の電源を入れます。POWER ランプが以下のように変化し、最後に黄点灯することを確認します。



2 ② の操作が完了したら、2 分以内に本製品の WPS ボタンを 2 ~ 3 秒押し、WPS ランプが赤点滅を始めたら WPS ボタンから手を離します。

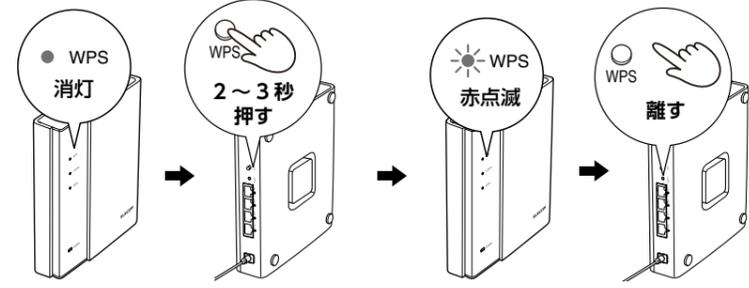


3 本製品の 5GHz ランプまたは 2.4GHz ランプが点滅し、WPS ランプが消灯したら接続完了です。

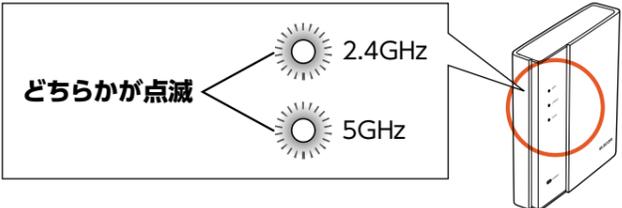

e-Mesh 対応ルーター

2 e-Mesh 対応ルーターの WPS ボタンを 2 ~ 3 秒押し、WPS ランプが赤点滅を始めたら WPS ボタンから手を離します。

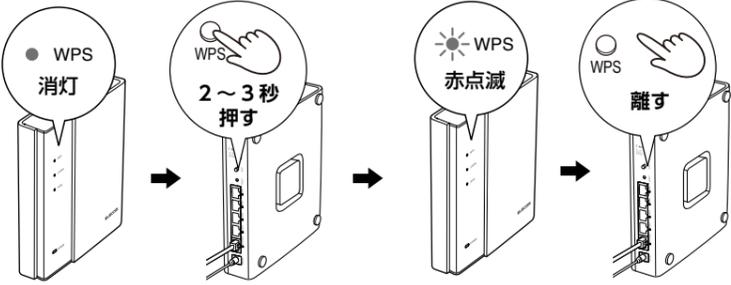

● 本手順や WPS ボタンの位置は各 e-Mesh 対応ルーターにより異なる場合があります。詳しくは各 e-Mesh 対応ルーターのマニュアルをご覧ください。

※ 2 分経っても本製品の 5GHz ランプまたは 2.4GHz ランプが点滅しない場合は、e-Mesh 対応ルーターとの接続が確立していません。本製品の位置を調整して、① から再度設定を行ってください。


本製品を設置しよう

1 本製品を設置したい場所に移動し、電源を入れます。

<オススメの設置例>

- 1階の e-Mesh 対応ルーターから 2階の書斎に電波が届かない場合
→ 1階と2階につながる階段付近に設置。
- 2階の e-Mesh 専用中継器から 3階の寝室に電波が届かない場合
→ 2階と3階につながる階段付近に設置。
- 居間の親機からお風呂場に電波が届かない場合
→ お風呂場の近くに設置。
※ 本製品は防水仕様ではありません。水が掛からない場所に設置してください。

設置例

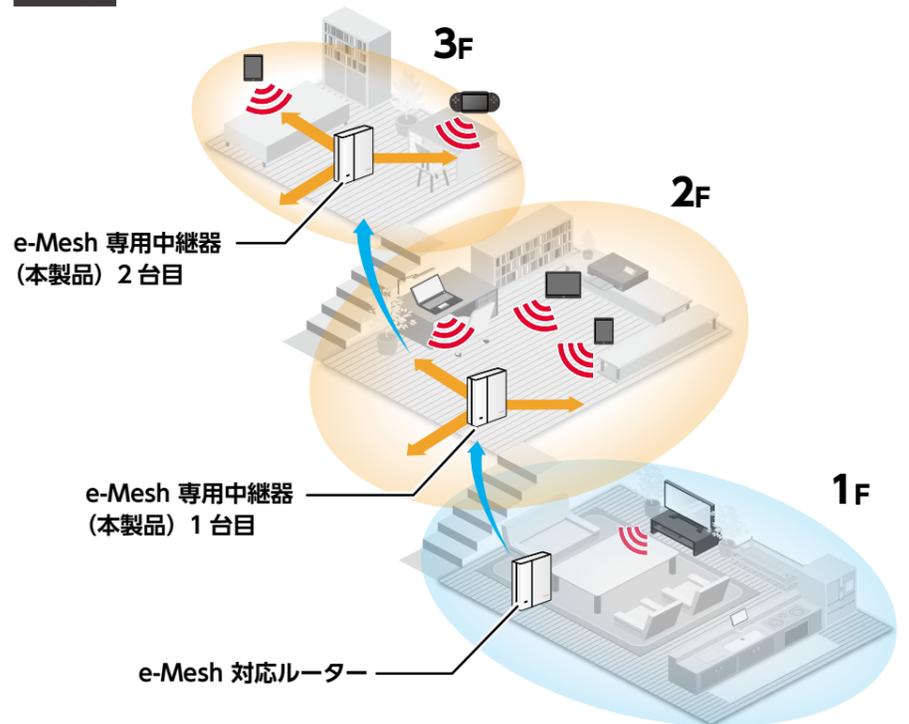


設置方法

■ 本体の設置方法

- 設置面を除き、本製品の上 5cm、前後左右 5cm 以内に、物を置かないでください。
- 本製品をテレビなど、ノイズの発生する可能性がある機器のすぐそばに設置しないでください。

注意 換気が悪くなると本体に熱がこもり、故障の原因となります。

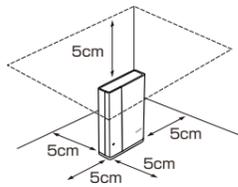


設置時の注意

- 本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
- モデムや終端装置などのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。
- 本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

■ スタンドの取り付け方法 (タテ置きの場合)

※ ヨコ置きや壁掛けするときの設置方法は「設置説明書 (PDF 版)」を参照ください。


- ① スタンドの突起を本体底面のくぼみに合わせて差し込みます。

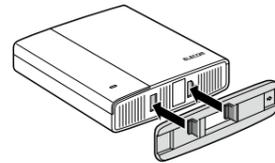


スタンドには向きがあります。

底面の矢印マークとスタンドの矢印マークを合わせて取り付けてください。


- ② スタンドを矢印の方向にスライドさせて固定して、タテ置きに設置します。

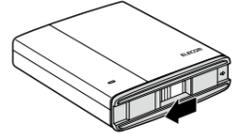

2 本製品の POWER ランプが以下のように変化することを確認し、最後に黄点灯することを確認します。その後、5GHz ランプまたは 2.4GHz ランプが点滅することを確認します。

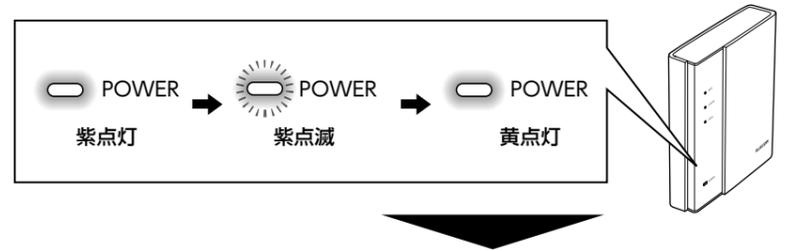

- 2～3分程度経っても 5GHz ランプまたは 2.4GHz ランプが点滅しない場合は、e-Mesh 対応ルーターの電波が届かない場所に設置している可能性があります。もう少し e-Mesh 対応ルーターに近づけて設置してください。

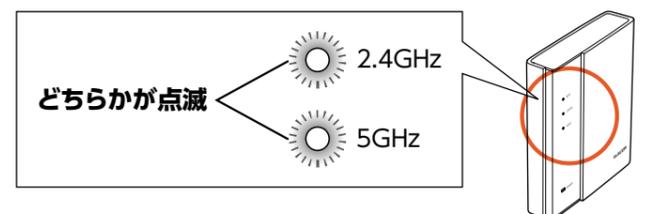

3 「e-Mesh 専用中継器」を2台お持ちの場合は、①～②の手順を繰り返し、2台目のe-Mesh 専用中継器を設置します。

4 本製品の近くで無線子機を接続し、インターネットに接続 (例 :<https://www.elecom.co.jp/>) します。

- 本製品の SSID と暗号化キーは本製品と接続している e-Mesh 対応ルーターと同じです。

ホームページが表示された場合

➡ インターネットに接続できています。以上で設定は完了です。

ホームページが表示されない場合

➡ e-Mesh 対応ルーターがインターネットに接続されていない可能性があります。本紙裏面の「事前準備」をご確認ください。