

かんたんセットアップガイド

本製品を使って、インターネットに接続する手順を説明します。必ず別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

必ず別紙「製品情報」裏面の「オンラインバージョンアップ(自動)機能に関する許諾について」をご確認いただいたうえで、本製品をご利用ください。

「オンラインバージョンアップ(自動)機能」は、本製品の機能の充実や改善、セキュリティ上の不具合などを改善するためのファームウェア更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能に関して承諾いただけない場合は、本機能を無効にすることができます。

かんたんセットアップ手順

- Step 1 インターネット接続状況を確認しよう
- Step 2 本製品とe-Meshルーターを接続しよう
- Step 3 本製品を使いたい場所に移動して設置しよう



Step1 インターネット接続状況を確認しよう

作業前に、必ずご確認ください。

確認 インターネット接続について、以下の3点をご確認ください。

- ☒ 本製品は、**e-Mesh専用中継器**です。
インターネットと接続するためには、当社独自設計のe-Meshルーター(別売り)が必要です。
- ☒ お客様とプロバイダーとの間で契約が結ばれており、**インターネット回線が開通していることが使用条件となります。**
- ☒ ご利用中のe-Meshルーターの近くで、お使いのスマートフォン、タブレット端末等をインターネットにWi-Fi接続できている状態であることを確認してください。


本製品 e-Mesh専用中継器



e-Mesh専用中継器



ACアダプター

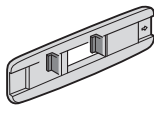


スタンド

本製品は、e-Meshルーター以外とはつながりません。

スタンドの取り付け方法 (タテ置き)

本製品付属のスタンドを装着してください。

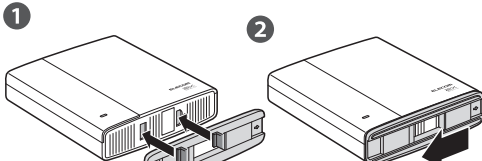

※ヨコ置きや壁掛けするときは「設置説明書(PDF版)」をご参照ください。

！ 設置時のご注意点

- ACアダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。
- 設置面を除き、本製品の上5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。
- 本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
- モデムなどのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。



重要

本製品 e-Mesh専用中継器


[Step2]の接続作業は
2m以内の距離で

ご利用中の e-Meshルーター

2m以内で接続作業を行った後、使いたい場所へ本製品を移動してください。

本製品のランプの状態

正面のスライドパネルを引き上げると4つのランプの状態を確認できます。

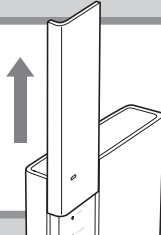

Step2 本製品とe-Meshルーターを接続しよう

確認できましたら [Step2]へお進みください。

本製品 e-Mesh専用中継器

と ご利用中の e-Meshルーター

を接続することで、より広範囲に電波が届くようになります。

設置図

本製品 e-Mesh専用中継器

ご利用中の e-Meshルーター




1

本製品 e-Mesh専用中継器

本製品の電源を入れる

e-Mesh専用中継器にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。正面にあるPOWERランプが黄色に点灯します。(約2分かかります)

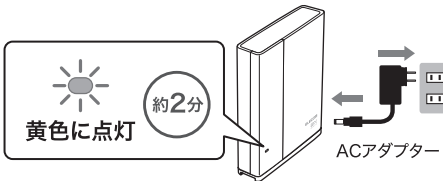


2

ご利用中の e-Meshルーター

ご利用中の e-Meshルーターを操作する

ご利用中のe-Meshルーターの **WPSボタンを3秒間、指で押します。**

● WPS ランプが赤色に点滅を始めたらボタンから手を離します。

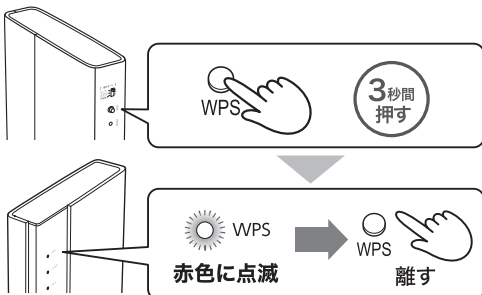

MEMO

本手順やWPSボタンの位置はe-Meshルーターの型番(モデル)により異なる場合があります。詳しくはご利用中のe-Meshルーターのマニュアルをご参照ください。


3

本製品 e-Mesh専用中継器

②の操作完了から、2分以内に本製品を操作する

e-Mesh専用中継器の **WPSボタンを3秒間、指で押します。**

● WPS ランプが赤色に点滅を始めたらボタンから手を離します。

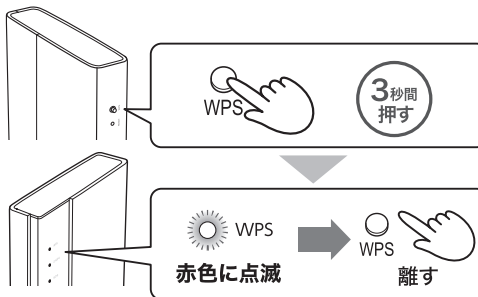


4

本製品 e-Mesh専用中継器

本製品のランプの状態を確認する

e-Mesh専用中継器の
● 2.4GHz または ● 5GHz ランプのどちらかが点灯し、
● WPS ランプが消灯します。(約2分かかります)

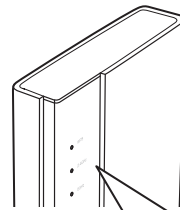

約2分経っても2.4GHz/5GHzランプが点灯しない場合

ご利用中のe-Meshルーターの設置場所に本製品をさらに近づけて、①から再度作業を行ってください。

● WPS ● 2.4GHz ○ 5GHz
消灯 どちらかが点灯

5

本製品 e-Mesh専用中継器

本製品の電源を、いったん切る (ACアダプターをコンセントから取り外す)

！ 注意

ご利用中の e-Meshルーター は、電源を切らないでください。

裏面

Step3


へお進みください。

[Step2]で2つの機器を接続できた方は、[Step3]へお進みください。

Step3 本製品を使いたい場所へ移動して設置しよう

Step2 で、本製品とご利用中のe-Meshルーターがつながったら、
本製品を、インターネットにWi-Fi接続したい場所の近くに移動します。


- 設置例1** リビングのe-Meshルーターから子供部屋に電波が届かない場合
リビングと子供部屋の間付近に設置
- 設置例2** 1階のe-Meshルーターから2階の書斎に電波が届かない場合
1階と2階につながる階段付近に設置
- 設置例3** リビングのe-Meshルーターからお風呂場に電波が届かない場合
お風呂場の近くに設置
※本製品は防水仕様ではありません。水が掛からない場所に設置してください。
- 設置例4** 2階のe-Mesh専用中継器から3階の寝室に電波が届かない場合
2階と3階につながる階段付近に2台目のe-Mesh専用中継器を設置

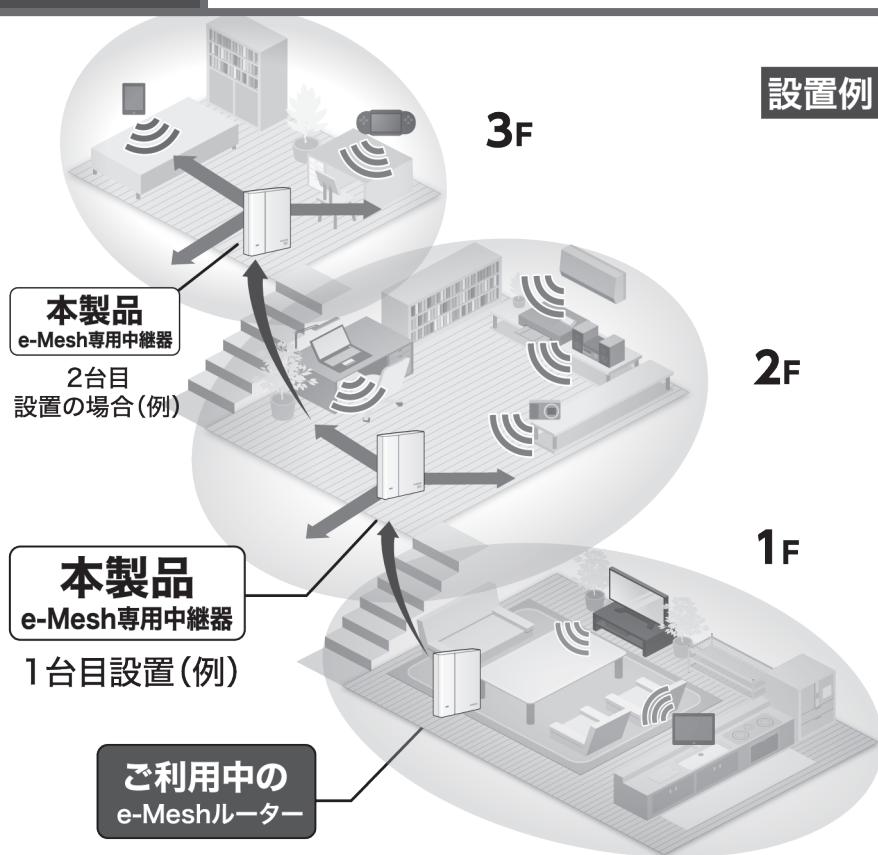

1 本製品 e-Mesh専用中継器 本製品を使いたい場所へ移動し、電源を入れる

e-Mesh専用中継器に
ACアダプターをつなぎ、電源を入れます。
正面にあるPOWERランプが黄色に点灯します。
(約2分かかります)

POWERランプ黄点灯から約1分後、
e-Mesh専用中継器の
● 2.4GHz または ● 5GHz ランプのどちらかが点灯し、
● WPS ランプが消灯します。

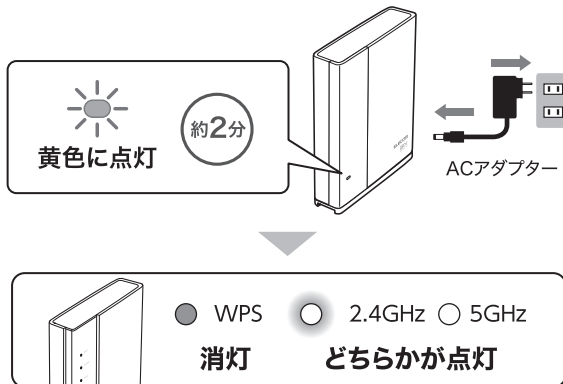

POWERランプ黄点灯から約1分経っても、
2.4GHz/5GHzランプが点灯しない場合

ご利用中のe-Meshルーターから
電波を受信できていない可能性があります。

- ✓ e-Meshルーターにさらに近づけるなど
本製品の設置場所を調整してください。
- ✓ テレビなど、ノイズの発生する可能性がある機器から、
本製品を離して設置してください。

● 2.4GHz または ● 5GHz ランプの色で接続状況をご確認ください。

緑点灯	○	本製品が最も効果的な場所に設置されています。	赤点灯	×	e-Meshルーターとe-Mesh専用中継器の距離が離れすぎています。 ランプが緑点灯になる場所までe-Mesh専用中継器を近づけてください。
黄点灯	△	e-Meshルーターとe-Mesh専用中継器の距離が近すぎます。 ランプが緑点灯になる場所までe-Mesh専用中継器を離してください。	消灯	圏外	e-Meshルーターとe-Mesh専用中継器が接続できていません。 e-Mesh専用中継器をよりe-Meshルーターに近い場所に移動してください。

2台目のe-Mesh専用中継器を設置する場合は、[Step2]からの手順を繰り返してください。

2 本製品 e-Mesh専用中継器 本製品の近くで、インターネットに接続する

Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザを起動し、
インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)
※WEBブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorerなど。



スライドパネルの
内側をご覧ください。

< Wi-Fi情報 >

SSID
Key

ご利用中のe-MeshルーターのWi-Fi接続情報 (SSIDおよび暗号化キー)
を記入し、大切に保管してください。
※e-Mesh専用中継器のSSIDと暗号化キーはご利用中のe-Meshルーターと同じです。

? ホームページが 表示されない場合

ご利用中のe-Meshルーターが
インターネットに接続されていない
可能性があります。
[Step1]のチェック項目をあらためて
ご確認ください。

以上で、e-Mesh専用中継器のセットアップは完了です。

サポートページのご案内

疑問やトラブルの
対処法などをご覧いた
だくことができます。
(動画あり)

Q&Aなど紹介
チャットでご対応

QRコードを読み込んで
アクセスできます。



本製品の利用方法については、各マニュアルをご参照ください。

◆本製品の詳細については
製品情報 (同梱)

- ・パッケージ内容
- ・各部の名称とはたらきについて
- ・おもな仕様について

上記の各マニュアルを
ダウンロードしたい

◆インターネットに接続するには
かんたんセットアップガイド (本書)

- ・インターネットに接続する方法
- ・本製品の設置方法

本製品に関する各種マニュアルや製品情報がご覧いただけます。
<https://www.elecom.co.jp/download/manual/>

◆スタンドの使い方など
設置説明書 PDF版

- ・タテ置き/ヨコ置き/
壁掛けスタンドの使用方法

◆さらに詳細な設定をするには
ユーザーズマニュアル WEB版

- ・管理画面にログインする
- ・ファームウェアのアップデート など

QRコードを読み込んで
アクセスできます。

