

ELECOM

製品情報

型番：WTC-1167US シリーズ

本製品の概要および仕様、ご使用にあたっての注意事項を説明しています。
安全にお使いいただくために本製品をご使用になる前に必ずお読みください。

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

かんたんセットアップガイド

- 本製品を使ってインターネットに接続する
- 手で本製品を親機に接続する方法
- 管理画面にログインする方法
- FAQ など

製品情報（本書）

- 製品情報
- サポートについて など

ユーザーズマニュアル（PDF 版）

- 詳細設定について
- ファームウェアのアップデートの方法 など

http://www.elecom.co.jp/support/manual/



パッケージの内容をご確認ください。

☒ 無線 LAN 中継器本体 ……………1 台

☒ 製品情報（本紙）……………1 枚

☒ かんたんセットアップシート（初期値）…1 枚

☒ かんたんセットアップガイド ……………1 枚

❗ 重要

ご使用には別途 5V1A 以上の出力の USB AC 充電器が必要になります。
上記出力に満たない AC アダプタを使用した場合、正常に動作しなかったり、故障の原因になる恐れがあります。

各部の名称とはたらき



① LED ランプ	電源オフ時	消灯	本製品の電源が切られた状態
	起動時	赤点灯	起動中
	動作時	緑・赤が交互にゆっくり点滅	親機と接続されていない状態
		緑点灯	最適な場所に設置されている状態
		赤点灯	親機との距離が近すぎる状態
		緑・赤が交互にすばやく点滅	親機との距離が離れすぎている状態
		緑点滅	初期化、ファームウェア更新、または、設定保存処理中 ※ 故障の原因になりますので、絶対に電源を切らないでください。
② WPS / RESET ボタン	電源オフ時	赤点滅	WPS 機能実行中
	起動時	赤点灯	起動中
	動作時	緑・赤が交互にゆっくり点滅	親機と接続されていない状態
		緑点灯	最適な場所に設置されている状態
		赤点灯	親機との距離が近すぎる状態
		緑・赤が交互にすばやく点滅	親機との距離が離れすぎている状態
		緑点滅	初期化、ファームウェア更新、または、設定保存処理中 ※ 故障の原因になりますので、絶対に電源を切らないでください。
③ USB コネクター（電源入力用）	電源オフ時	赤点滅	WPS 機能実行中
	起動時	赤点灯	起動中
	動作時	緑・赤が交互にゆっくり点滅	親機と接続されていない状態
		緑点灯	最適な場所に設置されている状態
		赤点灯	親機との距離が近すぎる状態
		緑・赤が交互にすばやく点滅	親機との距離が離れすぎている状態
		緑点滅	初期化、ファームウェア更新、または、設定保存処理中 ※ 故障の原因になりますので、絶対に電源を切らないでください。

おもな仕様と工場出荷時の設定値（初期値）

■ おもな仕様

		WTC-1167US シリーズ
無線 LAN 部	規格	IEEE802.11ac (5G 帯) IEEE802.11n (2.4G/5G 帯) IEEE802.11a (5G 帯) IEEE802.11g (2.4G 帯) IEEE802.11b (2.4G 帯)
	伝送速度（理論値）	IEEE802.11ac：最大 867Mbps IEEE802.11n：最大 300Mbps IEEE802.11a：最大 54Mbps IEEE802.11g：最大 54Mbps IEEE802.11b：最大 11Mbps
	アンテナ方式	送受信 × 2 本 (2.4GHz/5GHz 共用)
	動作環境	温度：0℃～ 40℃ 湿度：10% ～ 90% (ただし結露なきこと)
消費電力（最大）		5W
質量		約 40g
外形寸法（幅 × 奥行 × 高さ）		約 35.6 × 約 10.1 × 約 115.6 mm (USB コネクター収納時)

■ 工場出荷時の設定値

ログイン時のユーザー名とパスワード	ユーザー名：admin パスワード：本体およびかんたんセットアップシートに記載されています。
アクセスポイント IP アドレス（LAN 側）	192.168.3.252


■ 無線 LAN 関係の工場出荷時の設定値（初期値）

SSID	elecom-XXXXXX ※ 2.4GHz と 5GHz 共通の SSID です。 ※ SSID は付属のかんたんセットアップシート（初期値）に記載されています。 X はランダムな半角英数字（記号を除く）です。
暗号化方式	WPA2-PSK（AES）
暗号化キー（全 SSID 共通）	本体の暗号化キーラベル、付属のかんたんセットアップシート（初期値）に記載（下記参照）

暗号化キーについて

暗号化キーは、本体背面の暗号化キーラベルおよび付属のかんたんセットアップシートに記載されています。

● 暗号化キーラベル

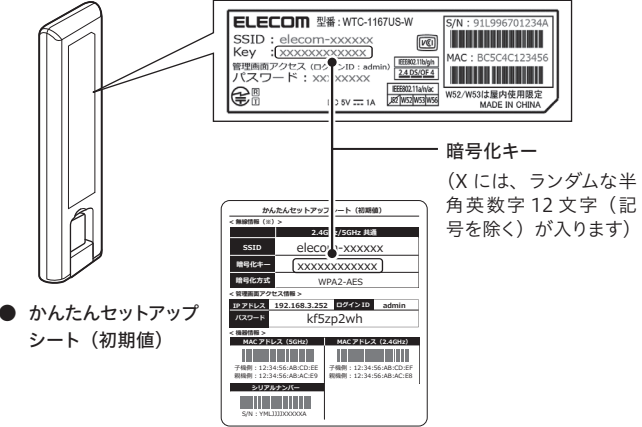

初期化の方法（工場出荷状態に戻す方法）

正常に動作しない場合や工場出荷状態に戻したい場合は、以下の手順で初期化してください。

注意： 初期化した場合は、お客様にて設定された内容は消去されます。初期化後は再設定を行ってください。
また、事前に本製品の管理画面「システム設定」-「設定保存と復元」から現在の設定内容を保存できます。初期化後は同じ画面から設定を復元することができます。
詳細は「ユーザーズマニュアル」の「設定保存と復元」をご確認ください。

1 LED ランプが緑点滅していないことを確認します。

2 WPS/RESET ボタンを 10 秒間押し続け、LED ランプが緑点滅をはじめたら指を離します。
※ LED ランプが緑点滅後、指を離してから初期化処理がはじまります。

3 LED ランプの緑点滅が終わると自動的に再起動します。再起動後、LED ランプの緑・赤が交互にゆっくり点滅したら、初期化完了です。
※ この間、本製品の電源を絶対に切らないでください。

■ お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば、自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。 その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。 ● 通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 ・ ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 ・ メールの内容 等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 ● 不正に侵入される 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 ・ 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい） ・ 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） ・ 傍受した通信内容を書換えて発信する（改ざん）	・ コンピューターウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊）等の行為をされしまう可能性があります。 本来、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますが、設定や運用方法によっては上記に示したような問題が発生する可能性があります。 したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。 なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありますので、ご理解のうえご使用ください。 セキュリティ設定などについては、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。 当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。
---	---

■ 無線 LAN に関する注意事項

- ・ 2.4GHz 帯使用の無線機器について
本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の調理器具・産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、弊社サポートセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

・ 5GHz 帯使用の無線機器について 電波法により、WS2、WS3 は屋外での使用が禁止されています。 36 ～ 64ch は、屋外で使用しないでください。	
使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	DS-SS 方式 / OFDM 方式
想定干渉距離	40m 以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」、「特定小電力無線局」帯域を回避可能

安全にお使いいただくために

本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込みは考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社はいかなる責任も負いかねます。

■表示について

この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示（マークなど）を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。
	注意	この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。
		丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されている場合があります。
		塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。丸の中は行なわなければならない行為が絵などで表示されている場合があります。

 警告	
	本体から異臭や煙が出たときは、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 そのまま使用を続けると、感電・火災の恐れがあります。 使用を中止して販売店にご相談ください。
	分解はしないでください。 ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。 分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。
	水気の多い場所での使用、濡れた手でのお取り扱いはおやめください。 感電・火災の原因となります。

ご使用上の注意

- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。
- 屋外で使用しないでください。
- 周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や震動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用・保管は避けてください。
- ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があると、ノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

保証規定

- 保証期間
販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より1年間、本製品を本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。
- 保証対象
保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただきます、ソフトウェア、その他の添付物は保証の対象とはなりません。
- 無償修理
本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。
- 適用の除外
保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。
 - ・故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - ・ご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけない場合。
 - ・レシートまたは保証シールの所定事項（製品名、シリアルナンバー、その他）の未記入、あるいは改変がおこなわれている場合。
 - ・お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
 - ・地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - ・接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - ・弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - ・本製品のソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって生じた故障、障害。
 - ・本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意書に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - ・弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または損傷した場合。
 - ・一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - ・その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 免責
・データを取扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。

エレコムグループ修理センター TEL:0265-74-1423

〒396-0111 長野県伊那市美すず 8268 番地 1000
ロジテック INA ソリューションズ株式会社 3 番窓口

エレコムの“安心3大サポート”ご案内！ サポートダイヤルにご連絡いただく前にお読みください。

1 えれさぼ（ホームページ）

**検索**

あなたのスマートフォンから各種設定方法がわかる！！



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。検索サイトで、「えれさぼ」で検索、または QR コードからアクセスしてください。

2 訪問サービス **有償**



「パソコンに自信がない」「電話サポートでは不安…」という方に、サービスマンがお宅を訪問して設定いたします。



エレコム
〈短縮 URL〉 **8056.jp**

3 エレコムネットワークサポート（無償電話サポート）

技術料、相談料は不要です。全国共通の通話料金（ナビダイヤル）のみでご利用いただける電話サポートサービスです。訪問および、リモートコントロール等によるサポートではありません。詳しくは下記の「無償電話サポートについて」をご確認ください。

■ナビダイヤルとは？

全国の固定電話から1分間10円の通話料でご利用いただける「全国统一番号」です。

- ・ダイヤル Q2 などの有料サービスではございません。
- ・通話料のみご負担をお願いいたします。
- ・混雑時はしばらくしてからおかけ直しく下さい。

※ 携帯からは20秒10円の通話料でご利用いただけます。
※ PHS・一部のIP電話からはご利用いただけません。
※ お待ちいただいている間も通話料がかかります。



エレコムネットワークサポート（無償電話サポート）

お電話の前に…

あらかじめ以下のことを、わかる範囲でお調べください。

- ①ご契約プロバイダー名 _____ ②サービス名（例：フレッツ光ネクスト） _____ ③ご契約の回線種別 ☐ PPPoE 接続 ☐ DHCP 接続
- ※ NTT 東日本・NTT 西日本の場合は、電話会社とプロバイダー名をお調べください。

TEL： **0570-050-060** 受付時間：年中無休 10：00～19：00 ※技術料、相談料は無償です。通話料のみご負担ください。

無償電話サポートについて

- 対象製品
エレコムグループによって製造された製品で、日本国内において個人向けに販売されたネットワーク機器となります。
- 無償電話サポート対象範囲
製品の初期セットアップについてのお問合せ、および製品不具合時の故障判断のみを行います。
 - 無初期セットアップについてのお問合せ
・パソコンまたはスマートフォン/タブレット端末（1台）での初回インターネット接続設定についてのご質問
・弊社製品の初期不良判断。
 - 製品不具合時の故障判断（例：突然つかえなくなった）
・弊社製品の仕様、機能、アップデートの情報と操作方法。
- 無償電話サポート対象期間
製品ご購入日から1年間を通話料のご負担のみで電話サポート対応いたします。ただし、マイクロソフト OS（例：Windows 系 OS）および Apple Computer, Inc.（アップルコンピュータ株式会社を含む）OS（例：MacOS、iOS）、AndroidOS 等の OS 上での動作については、各社のサポート提供期間に準じます。
- 無償電話サポート対象外となるお問合せ
以下に該当するお問合せは、有償サポートとなります。
 - 初期セットアップに該当しないパソコンまたはスマートフォン/タブレット端末の設定および操作方法については、無償電話サポートの対象外となります。
 - パソコンまたはスマートフォン/タブレット端末の基本設定・操作についてのご質問
・パソコンまたはスマートフォン/タブレット端末に不具合が生じている可能性がある場合のご質問
・2台目以降のパソコンまたはスマートフォン/タブレット端末の接続設定についてのご質問
・パソコンまたはスマートフォン/タブレット端末以外のネットワーク端末（プリンター、薄型テレビ、HDD レコーダー、タブレット端末、スマートフォン、ゲーム等）の接続設定についてのご質問
・パソコンまたはスマートフォン/タブレット端末の基本操作が困難など長時間に及ぶ、または、複数回にわたるなど電話での対応が困難と判断するご質問
 - 製品付属品以外のソフトウェアに関するご質問、お問合せについては、無償電話サポート対象外となります。
 - ・セキュリティ対策ソフトの操作についてのご質問
 - ・Eメールの設定、操作方法についてのご質問
 - ・ブラウザソフトの操作方法のご質問
 - ・製品発売後の対応 OS 以外での設定方法についてのご質問
 - ・自作パソコンにおける動作確認等についてのご質問
 - その他お問合せの内容によっては、対応できない場合がございます。
 - ・インターネットを利用した各種ソフトウェア、利用等についてのご質問
 - ・他社製ネットワーク機器の操作方法、設定についてのご質問
 - サポートの制限事項
お客様の全ての不都合や不明点を完全に解決することを保証するも

のではありません。また、日本語版以外の OS をご利用の場合、日本国外からの問合せまたは日本語以外の言語による問合せの場合、および製品利用によるお客様の損益等に対するの問合せの場合は、一切サポートを行なっておりません。なお、お客様のお問い合わせが以下の項目に該当する場合、サポートをお断りいたします。

- ・製品に関する改善等の要望
- ・製品以外に関するお問い合わせ
- ・製品の分解または改造を行ったことによるお問い合わせ
- ・弊社が想定していない使用方法に関するお問い合わせ
- ・弊社でご案内した手順以外の操作を行った場合、および動作環境を守らなかったことに起因する不具合についてのお問い合わせ
- ・第三者の財産、プライバシー等を害する、または害する恐れのある行為
- ・本サービスの提供に従事する者の名誉もしくは信用を毀損する行為
- ・評価、評判、口コミの内容に関するお問い合わせ
- ・事実と異なる虚偽の内容に関するお問い合わせ
- ・法律、法令または条令に違反する、または、違反する恐れのある行為
- ・本サービスの提供および運営を妨げると弊社が判断した行為
- ・その他弊社が不適切と判断する行為

・本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Microsoft、Windows 等は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、概に商標ならびに登録商標です。
・本製品は、GNU General Public License に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めた GNU General Public License の条件に従って、これらのソースコードを再配布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われませんが、適布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての厳密な保証を求めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様の負担になります。