



■ 各動作モードの設定

本製品は使用用途に応じて動作モードを設定することができます。
動作モードを変更するときは、必ず AC プラグを本体から抜いて電源を切った状態で行ってください。

● ボタンの位置

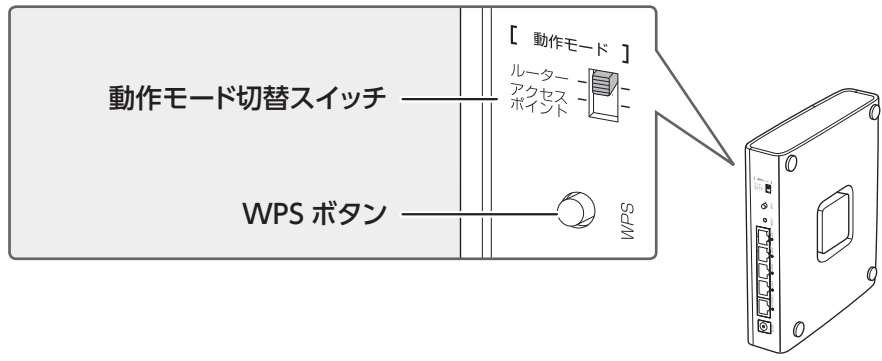

● ランプの位置

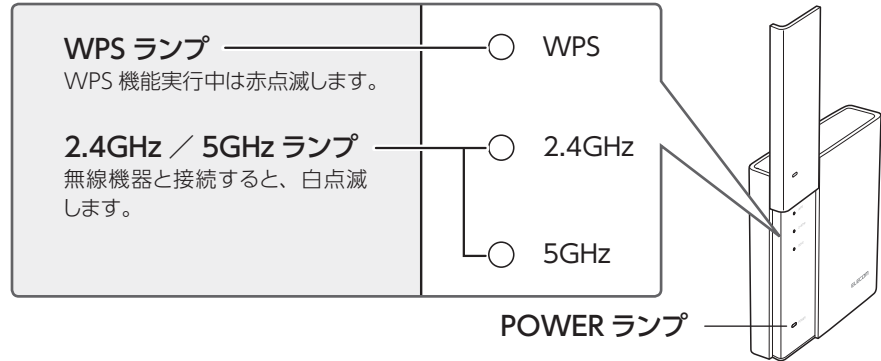


ルーターモード

本製品をモデムや終端装置と接続して、インターネットに接続します。
ご契約のプロバイダーから特に指定がある場合を除き、本モードでご利用ください。
接続方法は本紙表面「■インターネットの接続方法」をご覧ください。



アクセスポイントモード

ネットワーク内に無線ルーターが別に動作している場合などに、本製品を使って無線 LAN 接続をすることができます。

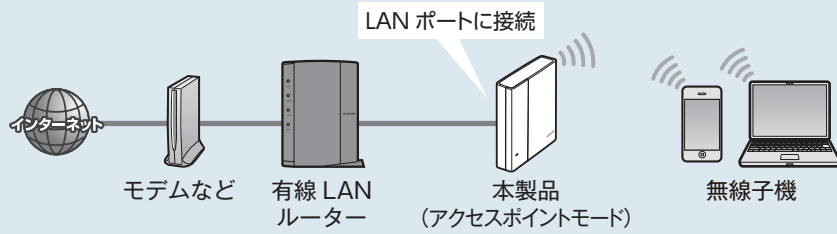

1 AC アダプターのプラグを本体から抜いて電源を切ります。

2 本製品背面の動作モード切替スイッチを「アクセスポイント」に合わせます。

3 本製品の LAN ポートと有線 LAN ルーターを LAN ケーブルで接続します。

4 AC アダプターのプラグを本体に差し直します。
LED ランプが以下の状態になるまで、1 ～ 2 分待ちます。

2.4GHz/5GHz ランプ	白点灯
POWER ランプ	青点灯

5 無線子機から本製品に無線接続し、ネットワークに接続できることを確認します。
本製品の SSID とパスワードは、スライドパネル裏側の「暗号化キーラベル」、または付属の「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されています。

2019年5月31日 第1版

ELECOM 型番：WMC-M1267GST2-W

かんたんセットアップガイド

本製品を使って、インターネットに接続する手順を説明します。別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

かんたんセットアップガイド（本書）

- インターネットの接続方法について
- 各動作モードの設定方法について

製品情報

- パッケージ内容
- 各部の名称とはらきについて
- おもな仕様について

設置説明書（PDF 版）

- タテ置き／ヨコ置き／壁掛けスタンドの使用法

ユーザーズマニュアル（PDF 版）

- 管理画面にログインする方法
- こどもネットタイマー 3 を利用する方法
- 友だち Wi-Fi™（ゲスト SSID）を利用する方法
- ファームウェアのアップデートの方法

PDF版マニュアルはこちらからダウンロードできます。
<https://www.elecom.co.jp/download/manual/>

■ インターネットの接続方法

1


動作モードを設定しよう

工場出荷時は「ルーター」の位置になっています。

動作モード 本製品は使用用途に応じて以下の動作モードに設定することができます。

ルーターモード（初期値）	本製品をモデムや終端装置と接続して、インターネットに接続します。 ご契約のプロバイダーから特に指定がある場合を除き、本モードでご利用ください。	→ 本紙手順 2 に進みます。
アクセスポイントモード	有線ルーターが別にすでに設置されている状態で、本機で無線 LAN 接続をしたい場合。	→ 本紙裏面の「各動作モードの設定」に進みます。

※ 動作モード切替スイッチは本製品の背面にあります。
※ こどもネットタイマー 3 などの機能はルーターモードのみでご利用いただけます。各動作モードで利用できる機能についての詳細は「ユーザーズマニュアル（PDF 版）」で確認ください。

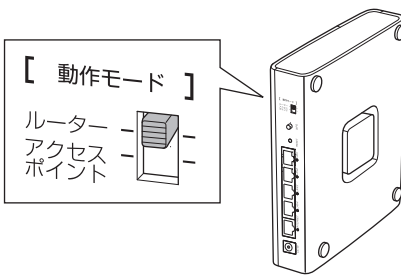

2

接続の準備をしよう

1 作業の前に確認をしましょう。以下の点を確認してください。お客様の環境によってチェックする項目は異なります。

- ☒ 【事前にご確認ください】プロバイダーからの書類を用意します。
ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザー ID とパスワードを設定する必要があります。あらかじめ、プロバイダーから提供された書類に、これらの記述がないかご確認ください。
- ☒ インターネットサービスの契約が完了し、サービスが開始されていることを確認します。


2 以下の手順に従って準備します。

今まで使用していたルーターがある場合

- ① 利用中のルーターの設定プログラム（アプリケーション）は、すべて削除します。
ルーターをご使用でない場合でも、すでにインターネットをご利用の場合、パソコンに「接続ツール」等のプログラムがインストールされている場合があります。これらはすべて削除してください。
※ ご不明な点がある場合は、お手持ちのルーターのメーカーにお問い合わせください。
- ② 利用中のルーターを終端装置から取り外します。
あとで引越し機能を使用して本機に設定を引き継ぎますので、電源プラグはコンセントから外さないでください。

新規に設置する場合

- ① 終端装置（ケーブルテレビモデム、ONU、CTU、HGW、ADSL）などがあり、ルーターを使わずにインターネットに接続している場合は、現在の環境でパソコンからインターネットに接続できているか確認します。
 - ② インターネットに接続できることを確認したら、終端装置の電源を切ります。
 - ③ パソコンと終端装置を接続した LAN ケーブルを外します。
- ケーブルテレビモデムの場合、そのまま 10 分以上おいてください。
- ※ ご契約の回線によっては、1 時間以上おいておく必要があります。

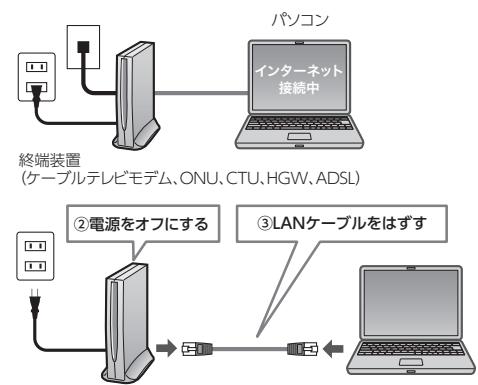


3

本製品を設置しよう


1 機器を接続します。

イラストを参考に、各機器を配線します。
※ LAN ケーブルは「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

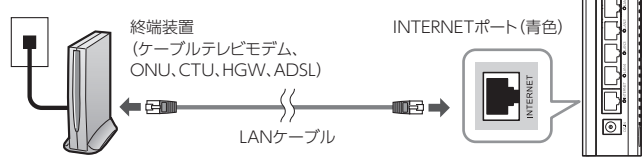


2 終端装置と本製品の電源を入れます。

- ① 終端装置の電源ケーブルを接続します。
電源スイッチがある場合は、スイッチをオンにします。
- ② 本製品付属の AC アダプターを接続します。

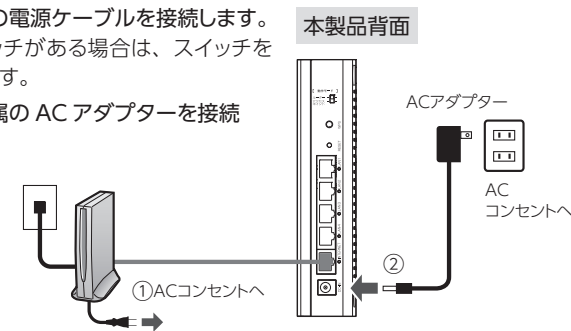

3 POWER ランプが以下のように変化し、最後に緑点灯することを確認します。

紫点灯 → 紫点滅 → 緑点灯

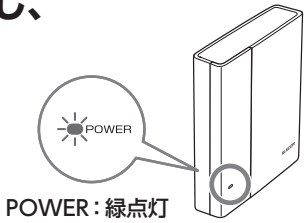

設置方法

- 本体の設置方法
・設置面を除き、本製品の上下 5cm、前後左右 5cm 以内に、物を置かないでください。
・本製品をテレビなど、ノイズの発生する可能性がある機器のすぐそばに設置しないでください。
- スタンドの取り付け方法（タテ置きの場合）
① スタンドの突起を本体底面のくぼみに合わせて差し込みます。
② スタンドを矢印の方向にスライドさせて固定して、タテ置きに設置します。

※ ヨコ置きや壁掛けするときの設置方法は「設置説明書（PDF 版）」を参照ください。

注意

換気が悪くなると本体に熱がこもり、故障の原因となります。

スタンドには向きがあります。

底面の矢印マークとスタンドの矢印マークを合わせて取り付けてください。

