

かんたんセットアップガイド

本製品を使って、インターネットに接続する手順を説明します。必ず別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

必ず別紙「製品情報」裏面の「オンラインバージョンアップ(自動)機能に関する許諾について」をご確認いただいたうえで、本製品をご利用ください。

「オンラインバージョンアップ(自動)機能」は、本製品の機能の充実や改善、セキュリティ上の不具合などを改善するためのファームウェア更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能に関して承諾いただけない場合は、本機能を無効にすることができます。

かんたんセットアップ手順

- Step 1 本製品の準備をしよう
- Step 2 e-Meshルーターを設置しよう
- Step 3 インターネットに接続しよう
- Step 4 インターネットへの接続を確認しよう



接続完了

Step1 本製品の準備をしよう

インターネット接続までに必要なもの

e-Meshルーター

ACアダプター LANケーブル スタンド

かんたんセットアップシート (初期値)

本製品の重要な情報です。
大切に保管してください。

かんたんセットアップシート (初期値)		
SSID	elecom-xxxxxx	Wi-Fi接続QRコード
暗号化キー	XXXXXXXXXXXX	見本
暗号化方式	XXXX-XXX	
<ルーター管理画面アクセス情報>		
IPアドレス	192.168.2.1	ログインID admin
パスワード	XXXXXXXX	

スタンドの取り付け方法 (タテ置き)

本製品付属のスタンドを装着してください。

- 1
- 2

※ヨコ置きや壁掛けするときは「設置説明書(PDF版)」をご参照ください。

別途用意

インターネット契約の書類をご用意ください。

プロバイダーとの契約書類例

会員証のご案内

ご契約プラン: XXXXXXXXXXXXXXXX
お客様番号: XXXXXXXXXXXXXXXX
接続ID: XXX@XXX.XXX.ne.jp
接続パスワード: XXXXXXXX
メールアドレス: XXX@XXX.XXX.ne.jp

「プロバイダー」とは、インターネットにつなげるために、各家庭でご契約されている事業者の総称です。
※ケーブルテレビとご契約されている場合はプロバイダー契約を兼ねている場合があります。

ご利用のプロバイダーや書類がわからない

エレコムサポートページをご覧ください。

文書番号7451

検索

❗ 設置時のご注意点

- ACアダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。
- 設置面を除き、本製品の上5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。
- 本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
- モデムなどのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

Step2 e-Meshルーターを設置しよう

準備ができた方は
[Step2]へお進みください。

e-Meshルーターを 初めて設置する 方はこちら

設置図

❗ 重要

①のe-Meshルーターは、電源を入れずに作業を始めてください。

②のお使いのモデムは、電源を切って作業を始めてください。

1

e-Meshルーター背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。
※他の動作モードについては、最終ページをご確認ください。

2

お使いのパソコンからLANケーブルを外し、約10分間待ちます。

3

2で外したLANケーブルをe-Meshルーター背面にある「青色」の挿し込み口につなぎます。

4

❗ 重要

お使いのモデムの電源を入れます。

続いて、e-MeshルーターにACアダプターをつなぎ、電源を入れます。

5

e-Meshルーター正面にあるPOWERランプが緑色に点灯します。(約2分かかります)

緑色に点灯

約2分

他のWi-Fiルーターから、e-Meshルーターに 交換する 方はこちら

設置図

❗ 重要

①のe-Meshルーターは、電源を入れずに作業を始めてください。

②のお使いのWi-Fiルーターは、電源を入れたまま作業を始めてください。

1

e-Meshルーター背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。
※他の動作モードについては、最終ページをご確認ください。

2

お使いのWi-FiルーターからLANケーブルを外し、e-Meshルーター背面にある「青色」の挿し込み口につなぎます。

3

e-MeshルーターにACアダプターをつなぎ、電源を入れます。

4

e-Meshルーター正面にあるPOWERランプが緑色に点灯します。(約2分かかります)

緑色に点灯

約2分

Step3 設定タイプ-1 へお進みください。

Step3 設定タイプ-2 へお進みください。

Step3 設定タイプ-1 インターネットに接続しよう 接続したい端末ごとにWi-Fi接続

同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」をご覧ください。→

重要

Wi-Fi接続情報の入力設定に必要です。

本製品のWi-Fi接続情報は、こちらの2つを入力します。
SSID (Wi-Fi名) **暗号化キー** (SSIDと必ずセットで入力)
SSID設定時に「パスワード」または「ネットワークセキュリティキー」という表示が出て、暗号化キーを入力します。

詳細設定を行う際に必要です。

IPアドレス/ログインID/パスワードは、各端末でWi-Fi接続を行った後、さらに詳細な設定をする際に使用します。

かんたんセットアップシート (初期値)	
2.4GHz/5GHz 共通	Wi-Fi接続QRコード
SSID	elecom-xxxxxx
暗号化キー	XXXXXXXXXXXX
暗号化方式	XXXX-XXX
< ルーター管理画面アクセス情報 >	
IPアドレス	192.168.2.1
ログインID	admin
パスワード	XXXXXXXX

iOS11以降のiPhone/iPadをお使いの方

Wi-Fi接続QRコード

標準のカメラアプリで読み込むことでWi-Fi接続のための入力操作を省略できます。


本製品のWi-Fi接続情報を入力しよう

Wi-Fi接続は、お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコンによって個別に設定します。

iPhone/iPadの場合

Wi-Fi設定方法1 OSがiOS11以降の場合


1 Wi-Fi接続QRコードを読み込む



「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されている「Wi-Fi接続QRコード」を、標準のカメラアプリで読み込み、[接続]を2回タップします。

※iOSのバージョンによっては、バナーが表示されない場合があります。その場合は、下記[Wi-Fi設定方法2]をご参照ください。

2 接続完了




ホーム画面に戻り、[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップして画面を確認します。

e-MeshルーターのSSIDの前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。

※iOSのバージョンによっては、バナーが表示されない場合があります。その場合は、下記[Wi-Fi設定方法2]をご参照ください。


Android端末の場合

1 [設定]から[Wi-Fi]をタップ




ホーム画面の[設定]アイコンをタップし、[ネットワークとインターネット]から[Wi-Fi]をタップします。

2 SSID (Wi-Fi名)を選択




表示された一覧の中からe-MeshルーターのSSIDを選択し、[接続]をタップします。

3 暗号化キーを入力

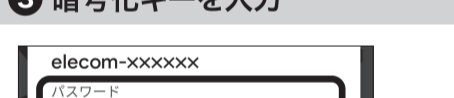

e-Meshルーターの暗号化キーを入力し、[接続]をタップします。


4 接続完了



e-MeshルーターのSSIDの下に「接続済み」が表示されていれば接続完了です。

Windowsパソコンの場合


1 [無線]アイコンをクリック

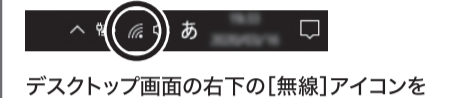

デスクトップ画面の右下の[無線]アイコンをクリックします。


※画面例はWindows10で説明しています。

2 SSID (Wi-Fi名)を選択




表示された一覧の中からe-MeshルーターのSSIDを選択し、[接続]をクリックします。

3 暗号化キーを入力

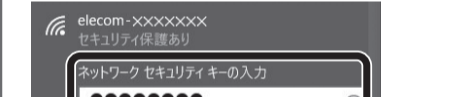

e-Meshルーターの暗号化キーを入力し、[次へ]または[OK]をクリックします。


4 接続完了

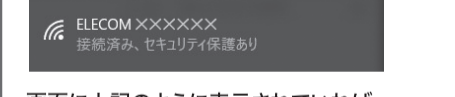

画面に上記のように表示されていれば接続完了です。


Macの場合

1 [無線]アイコンをクリック




デスクトップ画面の右上の[無線]アイコンをクリックし、[Wi-Fiを入にする]を選択し、クリックします。

2 SSID (Wi-Fi名)を選択




表示された一覧の中からe-MeshルーターのSSIDを選択し、クリックします。

3 暗号化キーを入力

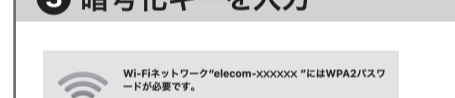

e-Meshルーターの暗号化キーを入力し、[接続]をクリックします。

4 接続完了

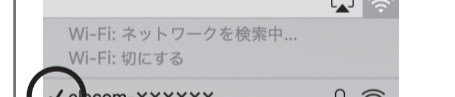

e-MeshルーターのSSIDの前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。

Step2で 交換する を選択された方

Step3 設定タイプ-2 インターネットに接続しよう 「らくらく引越越し機能」を使って接続

「らくらく引越越し機能」を使うメリット

お使いのWi-Fiルーターの「Wi-Fi接続情報」をe-Meshルーターにコピーすることができます。

接続端末(スマートフォン、パソコン、タブレット端末など)に1台ずつWi-Fi設定をやり直すことなく、スムーズにお使いいただけます。

❗ 注意 SSIDと暗号化キーの情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。

現在お使いのWi-Fiルーター

交換

本製品e-Meshルーター

「らくらく引越越し機能」を使ってWi-Fi接続情報をコピー

SSID (Wi-Fi名) 暗号化キー

同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」をご覧ください。

「らくらく引越越し機能」を利用して、Wi-Fi接続しよう

1 e-Meshルーター のランプの状態を確認

POWERランプが緑色に点灯していることを確認し、e-MeshルーターのWPSボタンを約15秒間指で押し続けた後、指を離します。

❗ 注意 押してから数秒後に、WPSランプが赤色の点滅を始めますが、そのまま押し続けてください。

2 e-Meshルーター の「らくらく引越越し機能」準備

● WPS ● 2.4GHz ● 5GHz

ランプが「2秒点灯・1秒消灯」を繰り返している状態と、ランプがどちらも消灯していることを確認します。

3 お使いの Wi-Fiルーター からWi-Fi接続情報をコピー開始

お使いのWi-FiルーターのWPSボタンなどを押して、WPS機能を起動します。

※お使いのWi-FiルーターのWPSボタンの位置やWPS機能の起動方法については、お使いのWi-Fiルーターの取扱説明書をご覧ください。

4 e-Meshルーター へのWi-Fi接続情報のコピー完了

「らくらく引越越し機能」が完了し、e-Meshルーターの● WPS ● 2.4GHz ● 5GHz ランプがどちらも白く点灯することを確認します。

※お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコン上ではこれまで使用していたWi-FiルーターのSSIDが表示されます。

❗ 注意 ランプが正常に点灯しない場合は、❶の手順からやり直すか、もしくは左ページ(Step3設定タイプ-1)の「本製品のWi-Fi 接続情報を入力しよう」の手順でWi-Fi接続を行ってください。

5 お使いの Wi-Fiルーター の電源を切る

これまで使用していたWi-FiルーターのACアダプターをコンセントから取り外し、電源を切ります。

❗ 注意

これまで使用していたWi-Fiルーターは、Wi-Fi接続情報のコピー完了後に、必ず電源を切ってください。

e-Meshルーターが正しく動作しなくなります。

コピーできたWi-Fi接続情報については、本製品の管理画面でご確認いただけます。「ユーザーズマニュアル(WEB版)」をご参照ください。

Step4 インターネットへの接続を確認しよう

端末のWi-Fi接続が完了したら、[Step4]へお進みください。

確認1 e-Meshルーター正面のスライドパネルを引き上げ、表示されているランプの状態をご確認ください。

確認2 Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザを起動し、インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)

※WEBブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorerなど。

確認 1・2の後

確認2のホームページが表示された場合 e-Meshルーターを使ってWi-Fi接続できています。

以上で、e-Meshルーターのセットアップは完了です。

「かんたんセットアップ4」が起動した場合

プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。

本紙裏面上部の **かんたんセットアップ4を設定** へお進みください。

インターネットに接続できない場合は、こちらをお試しください。

インターネットに接続できず、「かんたんセットアップ4」も立ち上がらない

右のQRコードを読み込んでアクセスし、「かんたんセットアップ4」等のキーワードを入力してください。

e-Meshルーターを一度初期化し、Step3 設定タイプ-1の接続方法をあらためてお試しください。

初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

Step4 インターネットへの接続を確認しよう

作業が完了したら、[Step4]へお進みください。

確認1 e-Meshルーターに表示されているランプの状態をご確認ください。

確認2 Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザを起動し、インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)

※WEBブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorerなど。

確認 1・2の後

確認2のホームページが表示された場合 e-Meshルーターを使ってWi-Fi接続できています。

以上で、e-Meshルーターのセットアップは完了です。

「かんたんセットアップ4」が起動した場合

プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。

本紙裏面上部の **かんたんセットアップ4を設定** へお進みください。

インターネットに接続できない場合は、こちらをお試しください。

インターネットに接続できず、「かんたんセットアップ4」も立ち上がらない

右のQRコードを読み込んでアクセスし、「かんたんセットアップ4」等のキーワードを入力してください。

e-Meshルーターを一度初期化し、左ページ(Step3 設定タイプ-1)の接続方法をお試しください。


初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

かんたんセットアップ4を設定


Step4 で「かんたんセットアップ4」が起動した場合のみ、設定が必要です。

設定にあたり、
こちらの2点が必要です。
ご用意ください。


同梱の
「かんたんセットアップ
シート(初期値)」のシール

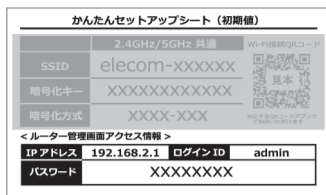


Step1 でご用意いただいた
プロバイダーとの
インターネット契約の書類

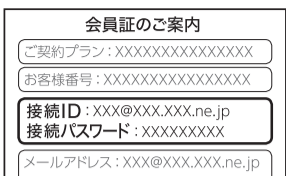

1 「かんたんセットアップ4」画面に、ログインID・パスワードを入力

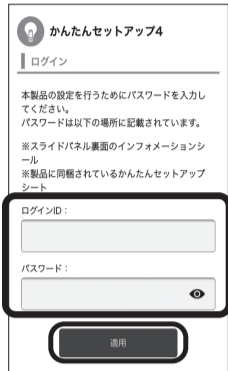


「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されている
ログインIDおよびパスワードを入力し、
[適用]をタップします。

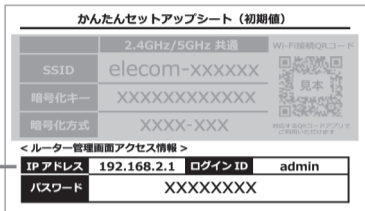

※ご利用のWEBブラウザ(Google Chromeなど)のバージョンによっては「保護されていない」
などの警告が表示される場合がありますが、セキュリティ上問題はありません。
そのまま操作を続けてください。

2 回線種別の選択

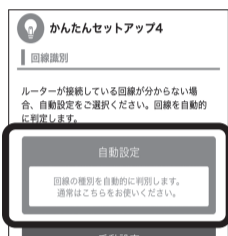


[自動設定]をタップします。


3 プロバイダー情報の設定

ご契約の回線によって、表示される画面が異なります。
表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

「プロバイダー情報の設定(PPPoE)」 と表示された場合


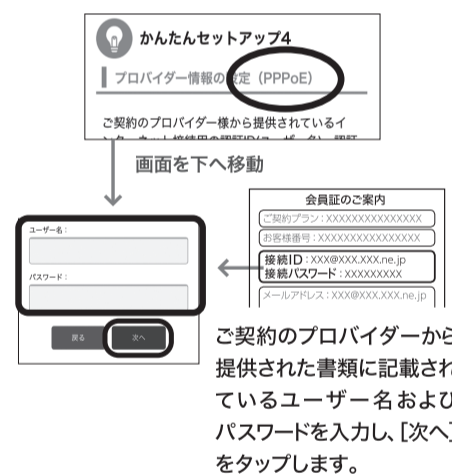


「プロバイダー情報の設定(固定IP)」 と表示された場合

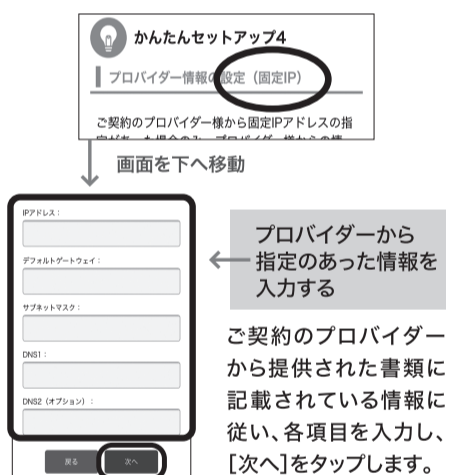

4 ひかりTV設定

表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

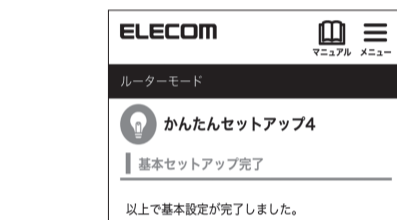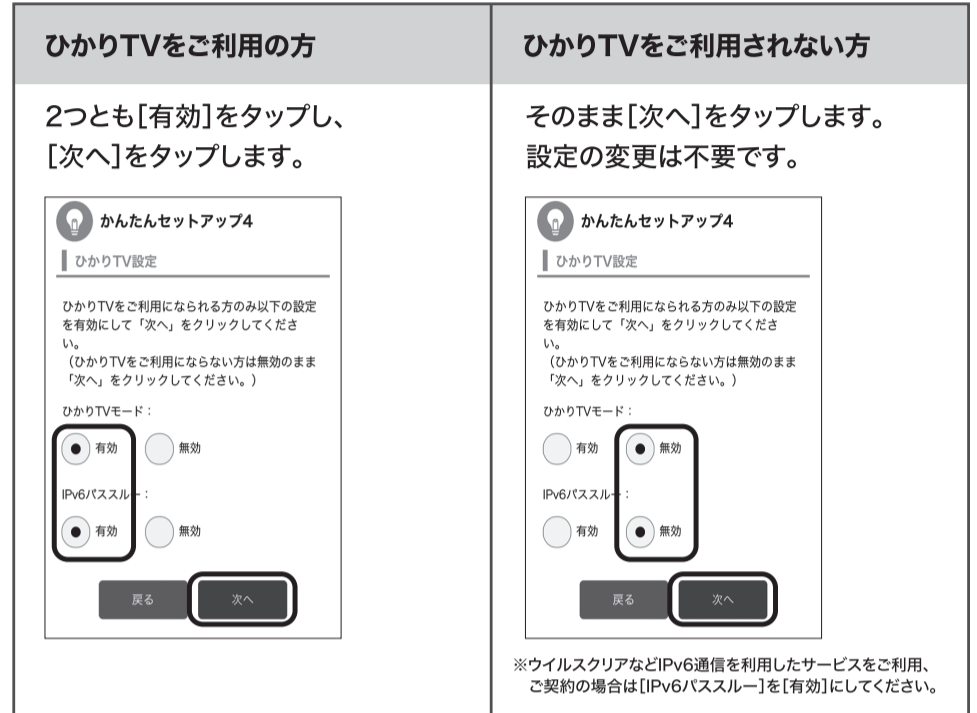


画面に「基本セットアップ完了」と
表示されたら、設定完了です。


5 インターネットに接続できることを確認

Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザを起動し、
インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)

※WEBブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorerなど。

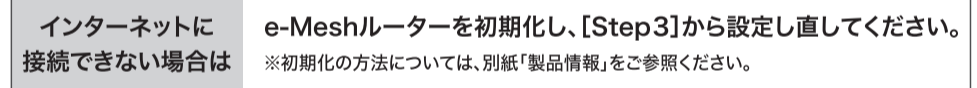


以上で、e-Meshルーターのセットアップは完了です。

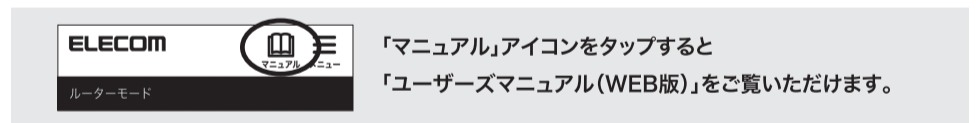


各動作モード 使用用途に応じてルーターモード以外の動作モードに設定できます。

設定方法は
こちら

AP(アクセスポイント)モードで使う場合

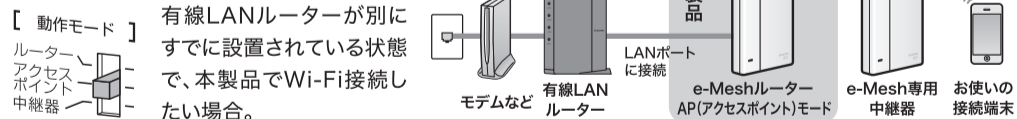


中継器モードで使う場合

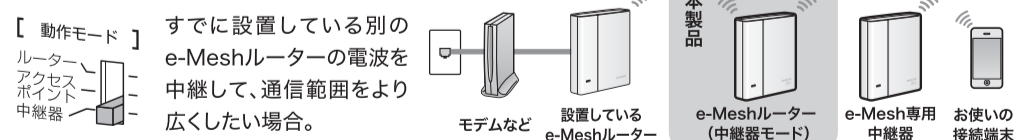

詳細な設定がしたい

●動作モードを変更したい ●SSIDを2.4GHzと5GHzで分けて使用したい など

1 同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されているIPアドレスを入力すると設定画面に接続できます。

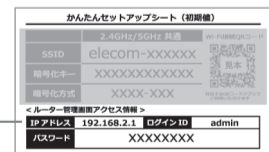

QRコードを読み込んでもアクセスできます。



WEBブラウザに直接IPアドレスを入力
<http://192.168.2.1>

2 ログインIDとパスワードを入力して設定画面にログインしてください。



下記の各マニュアルをダウンロードしたい

本製品に関する各種マニュアルや製品情報がご覧いただけます。
<https://www.elecom.co.jp/download/manual/>

QRコードを読み込んでもアクセスできます。



サポートページのご案内

疑問やトラブルの
対処法などをご覧いた
だくことができます。
(動画あり)

Q&Aなど紹介
チャットでご対応

QRコードを読み込んで
アクセスできます。



本製品の利用方法については、各マニュアルをご参照ください。

◆本製品の詳細については
製品情報(同梱)

- ・パッケージ内容
- ・各部の名称とはたらきについて
- ・おまな仕様について

◆インターネットに接続するには
かんたんセットアップガイド(本書)

- ・インターネットに接続する方法
- ・e-Meshルーターの設置方法

◆スタンドの使い方など
設置説明書 PDF版

- ・タテ置き/ヨコ置き/
壁掛けスタンドの使用法

◆さらに詳細な設定をするには
ユーザーズマニュアル WEB版

- ・管理画面にログインする
- ・こどもネットタイマー3を利用する
- ・友だちWi-Fi™(ゲストSSID)を利用する
- ・ファームウェアのアップデート など