

PCからの設定方法 (Windows編)

STEP 3 ルーターモード

本製品をルーターモードで設定する

■動作環境：Windows XP (SP3以降) / VISTA (SP2以降) / 7 (SP1以降) / 8 / 8.1 / 10 / RT
※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアップを実行してください。
※アプリのバージョンにより画面が異なる場合があります。



画面で見るQ&A
エレコムルーター
[SkyLink Manager対応ルーター]サポートサイト
<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html>

簡単設定を使って接続する


- 1 付属のCDをPCにセットします。自動的にインストールウィザードが立ち上がります。ウィザードの指示に従いインストールをします。



- 2 インストール完了後、デスクトップ上の[SkyLink Manager]アイコンをダブルクリックします。



- 3 使用許諾契約書をお読みにになり、よろしければ「同意」をクリックします。

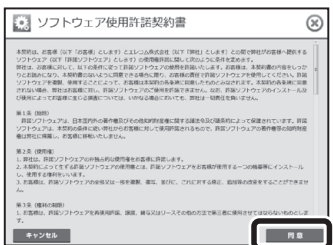

- 4 メニューから「スカイリンクセットアップ」をクリックします。



- 5 「簡単設定」をクリックします。プロローグムービーの後に、設定が開始されます。



- 6 設定用のSSIDを検索しています。検索が完了するまでお待ち下さい。




※検索に3分程度かかる場合があります。
※本製品と違う型番が表示される場合があります。
※SSIDが検出されない場合は、下の画面が表示されるので、WPSボタンを約5秒間押し続けてください。
ルーターを検出して接続プロファイルを取得します。取得後、自動でプロファイルがインストールされます。



「インターネットが検出されませんでした」と表示された場合、手動設定ボタンをクリックして設定を行ってください。

- 7 プロバイダーから提供されているユーザー名とパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

※プロバイダー情報のユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角0～9、a～z、A～Z、-」です。
※DHCP接続の場合にはそのまま「次へ」をクリックします。

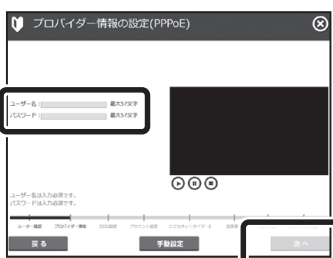


Windowsの「簡単設定」は動画を見ながら設定をしていく初めての方にも優しい設定方法です。

- 8 画面のかんたんSSIDを確認及びムービーを視聴頂き、「次へ」をクリックします。



- 9 画面の無線LANスィスイナビを確認及びムービーを視聴頂き、「次へ」をクリックします。

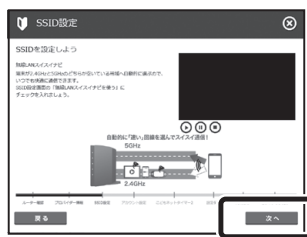

- 10 メインのSSIDを設定します。無線LANスィスイナビを設定する場合はボックスにチェックを入れます。かんたんSSIDを設定する場合は、「かんたんSSID」ボタンをクリックします。ボタンをクリックすると、SSIDやパスワード、認証方法が自動的に生成されます。



※付属の設定情報シートに記入して大切に保管してください。

SSIDは、自分で設定することでウイルスの侵入や、不正利用を未然に防ぐことができます！
◆メインは、普段ご家庭で使うネットワーク！
◆ゲストは、お友達が来た時に使ってもらうネットワーク！
◆認証方法は、セキュリティ面から「WPA2」を推奨！
※「WEP」は古いモデルのDSやPSPをご利用の場合に設定ください。
※SSIDとパスワードを手動で設定する場合の入力可能文字は、「半角0～9、a～z、A～Z、-」です。

- 11 ゲストのSSIDを設定します。ゲスト無線LANを使用する場合は、「ゲスト無線LANを使う」にチェックして設定をして下さい。無線LANスィスイナビの設定はメインと同じく、ボックスにチェックを入れます。必要がない場合は「ゲスト不要は次へ」又は「次へ」をタップします。



- 12 管理者アカウントの設定を行います。ユーザー名、パスワードを記入し、「次へ」をクリックします。



ネットワークにつながった誰かが勝手に設定を変えないように管理者が「ユーザー名」と「パスワード」を設定しましょう！

※自由なキーワードで設定可能です。
※管理者アカウントのユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角0～9、a～z、A～Z、-」です。



- 13 こどもネットタイマー2のWEBサイトフィルターを使う場合は「WEBサイトフィルターを有効にする」を「ON」にし、同梱の「こどもネットWEBサイトフィルターライセンスキー」に書かれているWEBサイトフィルターライセンスキーを入力してください。入力後、「次へ」をタップします。

●ルーターモードで設定完了後、12 補足編 こどもネットタイマー2機能を使う」をご参照ください。

※WRC-1167GHBK3-A/WRC-F1167ACF2にはWEBサイトフィルターライセンスキーが付属されておりません。本サービスをご利用になる場合はWRC-EX-KNTA1 (別売り) をお求めください。



- 14 登録内容を確認します。問題がなければ「次へ」をクリックします。



- 15 設定の反映をするため、ルーターの再起動が始まります。ルーターへの設定保存が完了後、「次へ」をクリックします。



設定の保存ができない場合は「困ったときは」をタップしてください。もしくはWEBブラウザで「えれさぽ」と検索するかエレコム・ネットワークサポートにお電話ください。

- 16 サポートサービスのご案内です。「次へ」をクリックします。



- 17 セットアップが完了しました。「終了」をクリックします。

- 18 ブラウザーを開きます。
●インターネットに接続できた場合、設定完了です。



C PCからの設定方法（Windows編）

STEP 3 ルーターモード

本製品をルーターモードで設定する

■動作環境：Windows XP (SP3以降) / VISTA (SP2以降) / 7 (SP1以降) / 8 / 8.1 / 10 / RT
※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアップを実行してください。
※アプリのバージョンにより画面が異なる場合があります。



画面で見るQ&A
エレコムルーター
[SkyLink Manager対応ルーター]サポートサイト
<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html>

クラシック設定を使って接続する

「クラシック設定」はエレコムのルーターを設定したことがある方におすすめの設定方法です。


- 1** 付属のCDをPCにセットします。自動的にインストールウィザードが立ち上がります。ウィザードの指示に従いインストールをします。



- 2** インストール完了後、デスクトップ上の [SkyLink Manager] アイコンをダブルクリックします。



- 3** 使用許諾契約書をお読みにになり、よろしければ「同意」をクリックします。

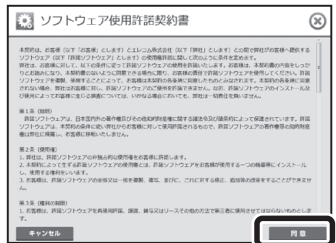

- 4** メニューから「スカイリンクセットアップ」をクリックします。



- 5** 「クラシック設定」をクリックします。



※セキュリティ警告が出た場合、内容をご確認の上、問題がなければ「アクセスを許可する」をクリックします。

- 6** 設定用のSSIDを検索しています。検索が完了するまでお待ち下さい。

※検索に3分程度かかる場合があります。
※本製品と違う型番が表示される場合があります。

※SSIDが検出されない場合は、下の画面が表示されるので、WPSボタンを約5秒間押し続けてください。ルーターを検出して接続プロファイルを取得します。取得後、自動でプロファイルがインストールされます。



→ 「インターネットが検出されませんでした」と表示された場合、手動設定ボタンをクリックして設定を行ってください。

- 7** ルーターの起動モード選択を行ないます。「ルーターモード」をクリックします。



- 8** プロバイダーから提供されているユーザー名とパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

※プロバイダー情報のユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角0~9、a~z、A~Z、-、_」です。
※DHCP接続の場合にはそのまま「次へ」をクリックします。



- 9** メインのSSIDの設定を行います。SSID名、パスワードを記入し、認証方法を選択します。入力後、「次へ」をクリックします。

※付属の設定情報シートに記入して大切に保管してください。
※SSIDとパスワードを手動で設定する場合の入力可能文字は、「半角0~9、a~z、A~Z、-、_」です。



→ 「2.4GHz/5GHzのSSIDを同じにする。」のチェックを外した場合、2.4GHzと5GHzで違うSSID名、パスワード、認証方法にすることができます。

- 10** ゲストのSSIDの設定を行います。SSID名、パスワードを記入し、認証方法を選択して「次へ」をクリックします。



- 11** 管理者アカウントの設定を行います。ユーザー名、パスワードを記入し、「次へ」をクリックします。

※管理者アカウントのユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角0~9、a~z、A~Z、-」です。



- 12** こどもネットタイマー2のWEBサイトフィルターを使う場合は「WEBサイトフィルターを有効にする」を「ON」にし、同梱の「こどもネットWEBサイトフィルターライセンスキー」に書かれているWEBサイトフィルターライセンスキーを入力してください。入力後、「次へ」をタップします。

●ルーターモードで設定完了後、**12 補足編 こどもネットタイマー2機能を使う**をご参照ください。

※WRC-1167GHBK3-A/WRC-F1167ACF2にはWEBサイトフィルターライセンスキーが付属されておりません。本サービスをご利用になる場合はWRC-EX-KNTA1 (別売り) をお求めください。



- 13** 登録内容を確認します。問題がなければ「次へ」をクリックします。



- 14** 設定の反映をするため、ルーターの再起動が始まります。ルーターへの設定保存が完了後、「次へ」をクリックします。



→ 設定の保存ができない場合は「困ったときは」をタップしてください。もしくはWEBブラウザで「えれさぼ」と検索するかエレコム・ネットワークサポートにお電話ください。

- 15** サポートサービスのご案内です。「次へ」をクリックします。



- 16** セットアップが完了しました。「終了」をクリックします。

- 17** ブラウザーを開きます。
●インターネットに接続できた場合、設定完了です。

