

# かんたんセットアップガイド

本製品（無線ルーター）を使って、インターネットに接続する手順を説明します。別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

### サポートページのご案内

「配線がわからない!」「プロバイダーってなに!」「設定できない!!」など、疑問やトラブル対処方法などをご覧いただくことができます。QRコードを読み込んでアクセスしてください。



**かんたんセットアップガイド (本書)**

- インターネットの接続方法について

**製品情報**

- 製品情報 / サポートについて

**ユーザーズマニュアル (PDF版)**

- 管理画面にログインする方法
- アクセスポイントモードで利用する方法
- 友だち Wi-Fi™ (ゲスト SSID) を利用する方法
- ファームウェアのアップデートの方法 など

<http://www.elecom.co.jp/support/manual/>

## 1

### パッケージの内容を確認しよう

- 無線 LAN ルーター本体 ……1 台
- スタンド ……1 個
- AC アダプター ……1 個
- LAN ケーブル (約 1m) ……1 本
- かんたんセットアップシート (初期値) ……1 枚
- かんたんセットアップガイド (本紙) ……1 枚
- 製品情報 ……1 枚

## 2

### 動作モードを設定しよう


工場出荷時は「ルーター」の位置になっています。

#### ※ 動作モード

本製品は使用用途に応じて以下の動作モードに設定することができます。

ルーターモード (初期値)	本製品をモデムと終端装置と接続して、インターネットに接続します。ご契約のプロバイダーから特に指定がある場合を除き、本モードでご利用ください。
アクセスポイントモード	すでにルーターが設置されている状態で、本機で無線 LAN 接続をしたい場合。

「アクセスポイントモード」に設定する場合は、エレコムホームページ (<http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html>) からダウンロードした PDF 版「ユーザーズマニュアル」を参照して、モード変更を行ってください。

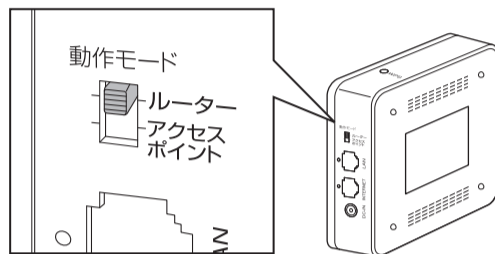

## 3

### 接続の準備をしよう

#### 1 作業の前に確認をしましょう。

以下の点を確認してください。お客様の環境によってチェックする項目は異なります。

- 【事前にご確認ください】 プロバイダーからの書類を用意します。


ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザー ID とパスワードを設定する必要があります。あらかじめ、プロバイダーから提供された書類\*に、これらの記述がないかご確認のうえ、ご用意ください。

#### ※ プロバイダー書類 (例)

プロバイダーにより、認証 ID / ユーザー名、認証 / パスワードなど、名称が異なります

#### 詳しくは

🔍 文書番号 7451 🔍 検索

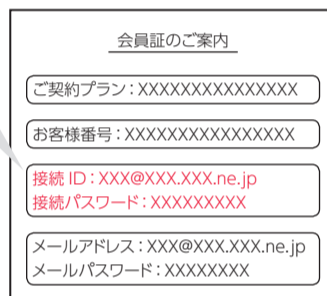


#### インターネット環境がない場合

- インターネットサービスの契約が完了し、サービスが開始されていることを確認します。

#### インターネット環境があり、ルーター未設置の場合

- 終端装置などがあり、ルーターを使わずにインターネットに接続している場合は、現在の環境でパソコンからインターネットに接続できているか確認します。

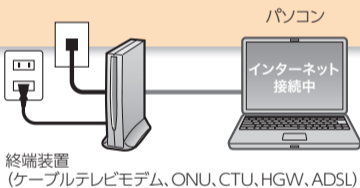

#### インターネット環境があり、別なルーターを設置している場合 (「お乗り換え」の場合)

- ご使用中のルーターの設定プログラム (アプリケーション) は、すべて削除します。  
ルーターをご使用でない場合でも、すでにインターネットをご利用の場合、パソコンに「接続ツール」等のプログラムがインストールされている場合があります。これらはすべて削除してください。  
※ご不明な点がある場合は、お手持ちのルーターのメーカーにお問い合わせください。
- 既存のルーターを終端装置やコンセントから取り外します。


## 2

### ご利用中の回線をいったんオフにします。

- ① 終端装置 (ケーブルテレビモデム、ONU、CTU、HGW、ADSL) の電源を切ります。
- ② パソコンと終端装置を接続した LAN ケーブルを外します。

ケーブルテレビモデムの場合、そのまま 10 分以上おいてください。

※ ご契約の回線によっては、1 時間以上おいておく必要があります。

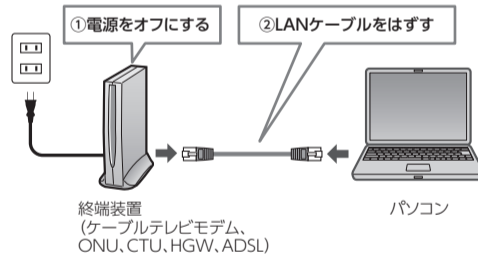

## 4

### 本製品 (ルーター) を設置しよう

#### 設置時の注意

- 本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
- モデムや終端装置などのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。
- 本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。


#### 1 機器を接続します。

イラストを参考に、各機器を配線します。




#### 3 ランプの点灯状態を確認します。

モデム等のランプおよび本製品のランプが正しく点灯していることを確認します。

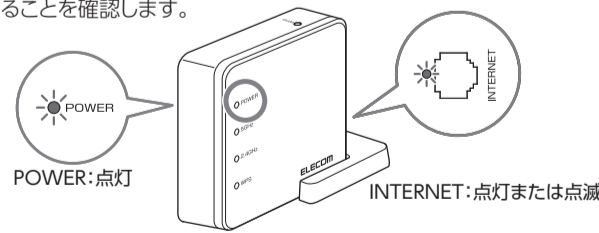

#### 2 終端装置と本製品の電源を入れます。

- ① 終端装置の電源ケーブルを接続します。  
電源スイッチがある場合は、スイッチをオンにします。
- ② 本製品付属の AC アダプターを接続します。

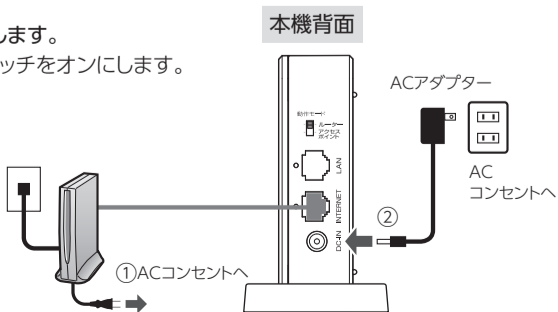


#### 設置方法


##### ● 本体の設置方法

- ・設置面を除き、本製品の上 5cm、前後左右 5cm 以内に、物を置かないでください。
- ・本製品をテレビなどの、ノイズの発生する可能性がある機器のすぐそばに設置しないでください。

##### [タテ置きの場合]

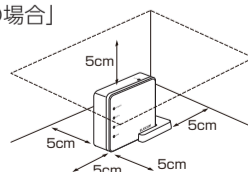

##### [ヨコ置きの場合]

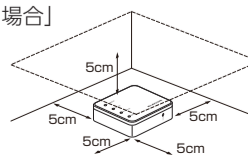

##### ⚠ 注意

換気が悪くなると本体に熱がこもり、故障の原因となります。

# 本製品に無線接続しよう

本製品に無線接続するには、同梱の「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の無線設定情報を入力します。お手元に「かんたんセットアップシート（初期値）」をご用意ください。操作手順は、お使いのパソコン、タブレット端末およびスマートフォンによって異なります。

設定する際は同梱のかんたんセットアップシート（初期値）をご確認ください。

**参考** **かんたんセットアップシート（初期値）**

2.4GHzと5GHzの両方のSSIDが一覧に表示された場合は、どちらかを選択します。

SSID (無線名)	暗号化キー (全SSID共通)
2.4GHz: elecom2g-xxxxxx	1a2B3c4D5e6F
5GHz: elecom5g-xxxxxx	暗号化方式 (全SSID共通) : WPA2-AES

(ルーター管理画面アクセス情報)

IPアドレス	192.168.2.1	ユーザー名	admin
パスワード (任意設定)	設定時に記入してください。		

(ルーター-Wi-Fi初期値情報)

MACアドレス	12:34:56:AB:CD:EF
---------	-------------------

### Windows 10S/10/8.1/7

- デスクトップ右下の「無線アイコン」をクリックします。  
※Windows 8.1の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。  
※画面例は、Windows 10で説明しています。
- 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「SSID（無線名）」を一覧から選択し、「接続」をクリックします。
- 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「暗号化キー（全SSID共通）」を入力し、「次へ」または「OK」をクリックします。

※共有機能に関するメッセージが表示された場合  
・パソコン間でデータを共有する場合は「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」を選択します。  
・共有しない場合は「いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません」を選択します。

下記のような画面が表示されていれば接続完了です。

### macOS/Mac OS X

- デスクトップ右上の「無線アイコン」をクリックし、一覧から「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「SSID（無線名）」をクリックします。  
※Wi-Fiが切になっている場合は、「Wi-Fiをオンにする」をクリックします。
- 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「暗号化キー（全SSID共通）」を入力し、「接続」をクリックします。

SSIDの前にチェックが表示されていれば接続完了です。

### Android

- 画面上部から下にスワイプし、表示されたメニューから「設定」アイコンをタップします。
- 「Wi-Fi」をタップし、「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「SSID（無線名）」をタップします。
- 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「暗号化キー（全SSID共通）」を入力し、「接続」をタップします。

「接続済み」が表示されていれば接続完了です。

### iOS

- ホーム画面の「設定」アイコンをタップします。
- 「Wi-Fi」をタップし、「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「SSID（無線名）」をタップします。
- 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「暗号化キー（全SSID共通）」を入力し、「接続」をタップします。  
※端末のiOSバージョンにより画面が異なる場合があります。

SSIDの前にチェックが表示されていれば接続完了です。

「6 本製品をルーターモードに設定しよう」の手順 1 の画面が表示されます。

# 本製品をルーターモードに設定しよう

手順 5 で無線接続が完了すると、自動的に Web ブラウザが起動して「かんたんセットアップ 3」の画面が表示されます。下記の手順に従って、本製品を「ルーターモード」に設定します。

自動で「かんたんセットアップ 3」画面が表示されない場合は、右記の URL を Web ブラウザーのアドレス欄に入力するか、右記の QR コードをご利用ください。

<http://192.168.2.1/wizard.html>



※左記の作業を行っても設定画面が表示されない場合は、手順 5 をもう一度行ってください。それでもうまくいかない場合は、本製品を初期化して、手順 5 を行ってください。初期化の方法は【製品情報】の【初期化の方法】をご確認ください。

### 1 管理アカウント設定

本製品の管理画面にログインするための「パスワード」を入力し、「適用」をクリック（タップ）します。

パスワードは初期設定されていませんので、ご自身で「パスワード」を決めて入力してください。

設定したパスワードは忘れないように「かんたんセットアップシート（初期値）」にメモして大切に保管してください。

### 2 回線識別

「自動設定」をクリック（タップ）します。

●自動設定できないときは、操作 2-A または操作 2-B の画面が表示される場合があります。表示された画面に従って操作を続けてください。

### 2-A 「プロバイダ情報の設定 (PPPoE)」と表示される場合

「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「次へ」をクリック（タップ）します。

ここでの「ユーザー名」と「パスワード」は、ご契約のプロバイダ様から提供されているインターネット接続用の認証 ID・認証パスワードを入力します。プロバイダ様により名称が異なる場合があります。

### 2-B 「プロバイダ情報の設定 (固定 IP)」と表示される場合

画面の各項目を入力し、「次へ」をクリック（タップ）します。

ご契約のプロバイダ様から固定 IP アドレスの指定があった場合のみ、プロバイダ様からの情報を各項目に入力してください。

「基本セットアップ完了」と表示されたら、インターネットへの接続は完了です。

2 台目以降の設定や、詳細設定を行わない場合は、設定画面を閉じて、インターネットをお楽しみください。

## 2 台目以降を無線で接続したい場合

本紙 5 「本製品に無線接続しよう」の操作手順を行ってください。  
ゲーム機や最新 OS など接続手順の記載がない端末の設定方法は、下記で検索してください。


🔍 文書番号 6447 🔍 検索

## 詳細な設定がしたい場合 (型番から検索する方法)

下記の URL、または QR コードから Web ブラウザーを起動してユーザーズマニュアルをダウンロードしてください。  
<http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html>



### 型番の調べ方

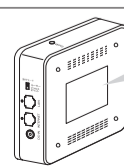

**ELECOM** 型番: WRC-1167FS-W  
2.4G SSID: elecom2g-xxxxxx  
5G SSID: elecom5g-xxxxxx  
Key: XXXXXXXXXXXXXXXX  
S/N: XXXXXXXX MAC: XXXXXXXX

本製品裏面のステッカーを確認します。  
※イラストはイメージです。