

製品情報

本製品の概要および仕様、ご使用にあたっての注意事項を説明しています。
また、正しく動作しないなど、困ったときの対策を説明したFAQを掲載しています。

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

インターネットに接続する

別紙「かんたんセットアップガイド」をお読みください。

こどもネットタイマー機能を使う

別紙「補足編」のP1をお読みください。


Wi-Fiゲーム機と接続する

別紙「補足編」のP2をお読みください。

製品情報/FAQ (困ったときは)

- サポートへご連絡する前に
本マニュアルおよび別紙「補足編」のP3をお読みください。
- サポートについて
別紙「補足編」のP4をお読みください。

各部の名称とはたらき

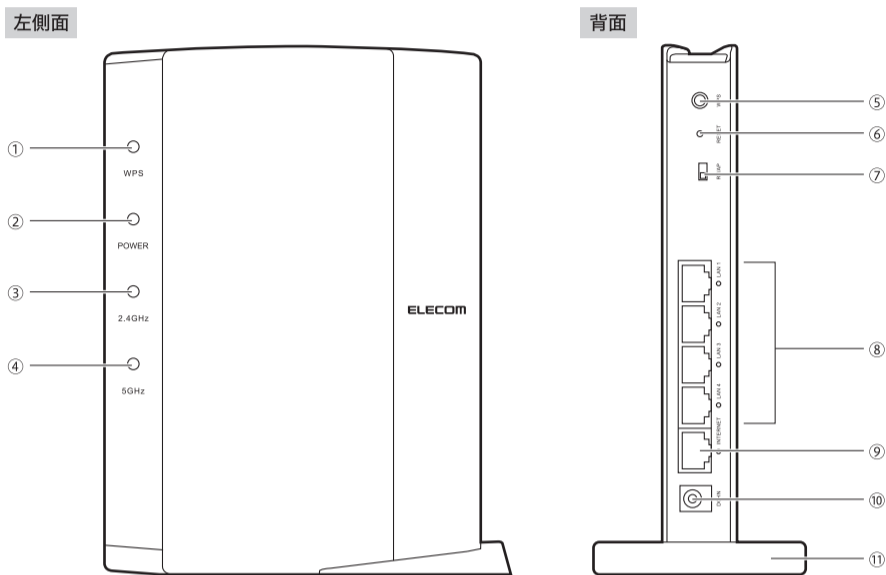

① WPSランプ (赤色)	点滅：WPS設定ボタンを押してWPS機能を実行している状態です。約2分間、0.5秒間隔で点滅します。 消灯：WPS機能を実行していない状態です。
② POWERランプ (青色)	点灯：本製品の電源が入った状態です。 消灯：本製品の電源が切れた状態です。
③ 2.4G WLANランプ (青色)	2.4GHz帯 (11n/g/b) および5GHz帯 (11ac/n/a) の接続状況を表示します。 点灯：該当する帯域を使用する無線クライアント (無線子機) と接続中です。 点滅：該当する帯域を使用する無線クライアントと接続を開始して10秒以内の状態です。 消灯：該当する帯域を使用する無線クライアントがない状態です。
④ 5G WLANランプ (青色)	
⑤ WPS設定ボタン	WPS機能搭載の無線子機 (無線アダプタなど) と接続するときに使用します。使用するときは、2秒以上押しします。
⑥ リセットボタン	このボタンを10秒以上押し続けると、POWERランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます (工場出荷時の状態に戻ります)。POWERランプ点滅中は、電源を切らないでください。
⑦ RT/APモード切替スイッチ	本製品をRT (ルータ) モードで使用するか、AP (アクセスポイント) モードで使用するかを選択するスイッチです。初期値は「RTモード」です。
⑧ LANポート/LANランプ 1~4 (青色)	パソコンやネットワーク機器を、有線LANで本製品に接続するためのポートです。各ポートの横には、LEDランプが付いています。 点灯：有線LAN接続のパソコンやネットワーク機器とリンクが確立しています。 点滅：データ転送中です。消灯：ケーブル未接続の状態です。
⑨ INTERNETポート/INTERNETランプ (青色)	各種モデム (ONU、CTUなど) のWAN (インターネット) 側機器からのケーブルを接続します。ポートの横には、LEDランプが付いています。 点灯：WAN側機器とのリンクが確立しています。 点滅：データ転送中です。消灯：ケーブル未接続の状態です。
⑩ DC IN (電源ジャック)	本製品に付属のACアダプタを接続します。本製品に付属以外のACアダプタを接続しないようにしてください。
⑪ スタンド	本製品は、付属のスタンドを使用することで、縦置き、横置きどちらにでも対応します。スタンドの使用方法については、下記の「設置方法と設置時のご注意」をお読みください。

おもな仕様と工場出荷時の設定値 (初期値)

■おもな仕様

規格	無線：IEEE802.11ac (5G帯) /IEEE802.11n (2.4G/5G帯) / IEEE802.11a (5G帯) /IEEE802.11g (2.4G帯) / IEEE802.11b (2.4G帯) 有線：IEEE802.3ab (1000BASE-T) /IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) /IEEE802.3x
データ転送速度 (無線)	11ac：最大867Mbps、11n：最大300Mbps、11a：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、11g：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、11b：11/5.5/2/1Mbps
アンテナ方式	5GHz帯：送信2本/受信2本、2.4GHz帯：送信2本/受信2本
データ転送速度 (有線)	10/100/1000Mbps (自動判別)
ポート数 (有線)	LANポート：4ポート WANポート：1ポート (インターネット接続側) ※いずれもAuto MDI/MDI-Xに対応
消費電力 (定格)	8W
動作温度/動作湿度	0~40°C/90%以下 (結露なきこと)
外形寸法	幅130×奥行26×高さ182.5mm (スタンド含まず)
質量	約210g (ACアダプタ、スタンドは含まず)

■設定ユーティリティの工場出荷時の設定値

ログイン時のユーザー名とパスワード	ユーザー名：admin パスワード：admin
	パスワード (admin) は、変更することを強くお勧めします。

■有線LAN関係の工場出荷時の設定値

ルータ本体 IPアドレス (LAN側)	192.168.2.1 (255.255.255.0) ※ルータモード/APモード共通
DHCPサーバ機能	DHCPサーバ機能： 有効 割り当てIPアドレス： 192.168.2.100~192.168.2.200

■無線LAN関係の工場出荷時の設定値 (初期値)

SSID：2.4G SSID→elecom2g-XXXXXX 5G SSID→elecom5g-XXXXXX
こどもネットSSID (2.4G専用)→e-timer-XXXXXX
暗号化方式：WPA2-PSK (AES)
暗号キー (パスワード)：本体の暗号キーラベル、付属の設定情報シートに記載 (下記参照)
※SSIDは付属の設定情報シートに記載されています。Xは0~9・a~fで構成されたランダムな半角英数字です。

暗号キーについて
暗号キーは、本体底面の暗号キーラベルおよび付属の設定情報シートに記載されています。

暗号キーラベル
2.4G SSID: elecom2g-XXXXXX
5G SSID: elecom5g-XXXXXX
こどもネットSSID: e-timer-XXXXXX
Key: XXXXXXXXXXXXXXXXX
MAC: XXXXXXXXXXXXXXXXX

設置方法と設置時のご注意

本製品は、縦置き/横置き、いずれでの設置にも対応しています。いずれの場合も、本体が安定するように、必ず付属のスタンドにセットしてください。また、いずれの場合も、転落・引き抜け防止処置をとってください。本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。



スタンドは本体に固定されません。ケーブル類を本体に接続したあと、スタンドに設置してください。

◆縦置き時

- ・LEDランプがある側を前方にします。
- ・イラストを参考に本体の後方が付属のスタンドの溝にぴったり収まるようにセットします。

◆横置き時

- ・LEDランプがある側を上面にします。
- ・本体を付属のスタンドの中央後方に載せるように置いて、本体がぐらつかないようにします。

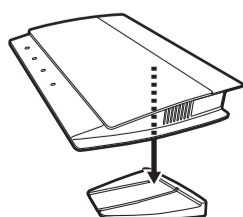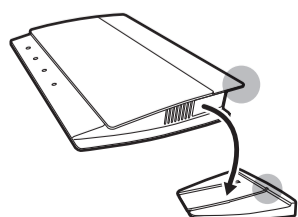

セットアップツール画面の内容について



「かんたんセットアップCD」に収録されているセットアップツールには、本製品の設定用プログラムや無線アダプタのドライバインストール機能以外に、さまざまな機能があります。これらの機能は、セットアップツールのメインメニューから開くことができます。

その他設定	ルータのアップデート (ファームアップ)	本製品のファームウェアを最新の状態にします。
	サービス (便利ツール)	・ファイアウォールの設定画面を開く ・インターネットプロパティの設定画面を開く ・ネットワーク接続画面を開く ・エレコム/ロジテック製の無線アダプタのアンインストール ・CD-ROMの内容を見る (このディスクの内容を知ることができます)
困った時は	マニュアルを読む (ルータ)	本製品に添付されているマニュアル類をPDFでご覧になれます。
	FAQ (ヘルプ)	マニュアルのFAQにない情報や、より詳しい情報が記載されています。スマートフォンなどからインターネット経由でご確認いただける、サポートページをご用意しています。右のQRコードからアクセスしていただくか、検索サイトから「えれさぽ」で検索してください。 ※Web閲覧のためのパケット料が発生する場合がありますのでご注意ください。



