

ELECOM

設置説明書


対象製品：
WRC-2533GS2 シリーズ
WRC-1167GS2 シリーズ

本製品の設置にあたっての説明事項を記載しています。

直置きの場合

タテ置きの場合

底面を下にして、平らで水平な場所に設置します。

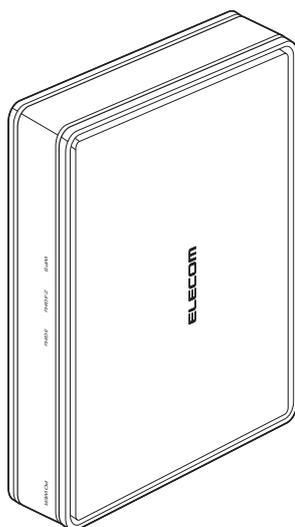


ヨコ置きの場合

左側面を下にして、平らで水平な場所に設置します。



設置上の注意

- 設置面を除き、本製品の上5cm、前後左右 5cm 以内に、物を置かないでください。
- 本製品を壁や棚の間には挟みこまず、風通しの良い場所に設置してください。
- モデムなどのネットワーク機器と重ね置きは絶対にしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。
- 本製品をテレビなど、ノイズの発生する可能性がある機器のすぐそばに設置しないでください。

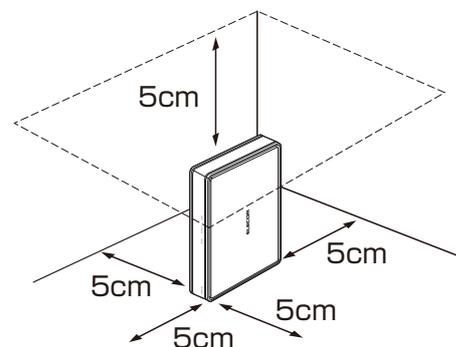

換気が悪くなると本体に熱がこもり、故障の原因となりますので、ご注意ください。


壁掛けの場合

- 1** 本体を取り付ける位置を決め木ネジ(付属品)を使って、壁に2箇所木ネジを取り付けます。
(ネジの間隔：約140mm)


ネジの頭は壁から約5mm
浮かせて取り付けてください。



タテ向きの場合

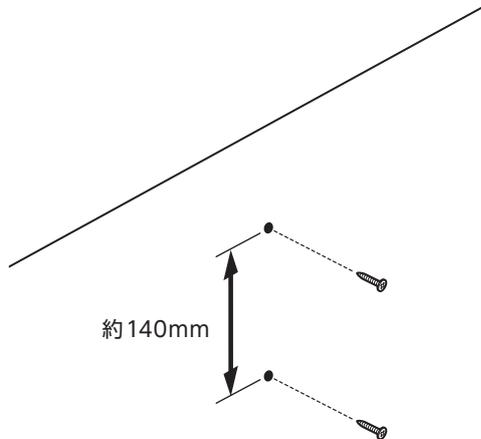


ヨコ向きの場合

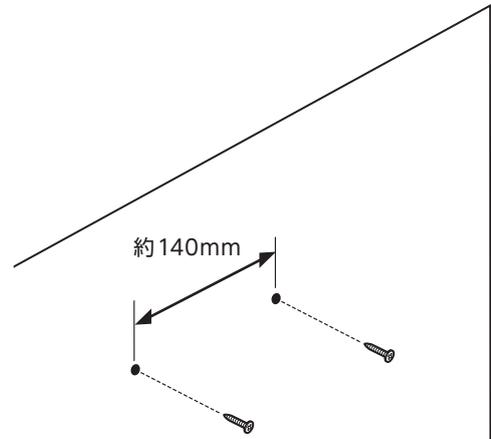


石こうボードなどに取り付けるときは、アンカー(付属品)を使用します。

木ねじ(付属品)を使って空けた穴にアンカー(付属品)をねじ込み、その上からそれぞれ木ネジを取り付けます。
アンカーが入りづらい場合は、家庭用ドリルなどで穴を開けてください。

タテ向きの場合

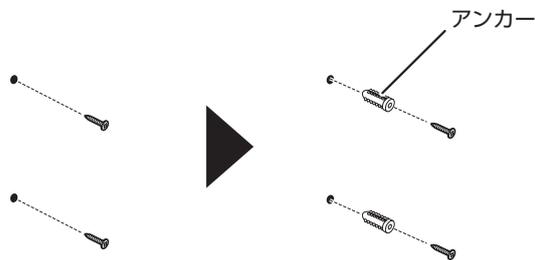


ヨコ向きの場合

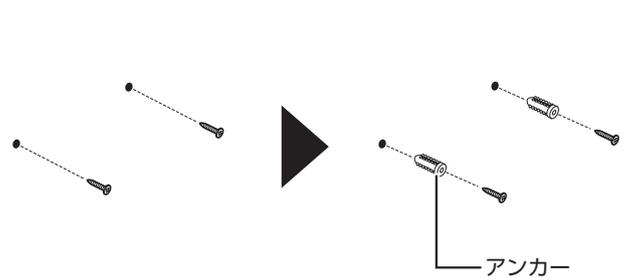

- 2** 壁に取り付けた木ネジに、本体左側面の取り付け穴を差し込み、下にスライドさせて固定します。

タテ向きの場合

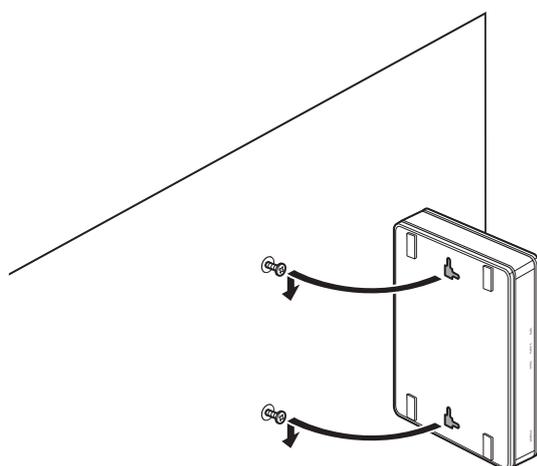

ヨコ向きの場合

