

## ■ かんたんセットアップ 4 が起動した場合

- インターネットに接続したときに、「かんたんセットアップ 4」が起動した場合は、追加で設定が必要です。「かんたんセットアップ 4」の画面に従い、設定を行います。
- 事前にプロバイダーから提供された書類を用意します。設定に必要な情報が記載されています。

### 1 ログイン ID・パスワードの入力

「かんたんセットアップ 4」画面で、ログイン ID・パスワードを入力し、[適用] をタップします。

ログイン ID・パスワードは、付属の「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されています。

※ ご利用のブラウザ（Google Chrome など）のバージョンによっては「保護されていない」などの警告が表示される場合がありますが、セキュリティ上問題ありません。そのまま操作を続けてください。

### 2 回線種別の選択

[自動設定] をタップします。

### 3 プロバイダー情報の設定

ご契約の回線によって、表示される画面が異なります。表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

「プロバイダー情報の設定 (PPPoE)」と表示された場合

事前にプロバイダーから提供された書類に記載されているユーザー名・パスワードを入力し、[次へ] をタップします。

入力する

「プロバイダー情報の設定 (固定 IP)」と表示された場合

ご契約のプロバイダーから指定のあった情報に従い、各項目を入力し、[次へ] をタップします。

プロバイダーから指定のあった情報を入力する

#### 2 台目以降を Wi-Fi 接続したい場合

- 「Step3 Wi-Fi 接続しよう」の「接続したい端末ごとに Wi-Fi 接続しよう (3 ページ)」で Wi-Fi 接続してください。
- ゲーム機や最新の OS など接続手順の記載がない端末の Wi-Fi 接続方法は、下記で検索してください。

文書番号 6447 検索

事前にご確認ください

インターネットに接続するために必要な情報です

※ プロバイダー書類 (例)

プロバイダーにより、認証 ID/ユーザー名、認証パスワードなど、名称が異なります

詳しくは

文書番号 7451 検索

会員証のご案内

ご契約プラン: XXXXXXXXXXXXXXXX

お客様番号: XXXXXXXXXXXXXXXX

接続 ID: XXX@XXX.XXX.ne.jp

接続/パスワード: XXXXXXXX

メールアドレス: XXX@XXX.XXX.ne.jp

メールパスワード: XXXXXXXX

### 4 ひかり TV 設定

ひかり TV をご利用の方

2 つとも [有効] をタップし、[次へ] をタップします。

ひかり TV をご利用になる方の以下の設定を有効にして「次へ」をクリックしてください。(ひかり TV をご利用にならない方は無効のまま「次へ」をクリックしてください。)

ひかり TV モード:

有効 無効

IPv6 (IPv6 スループット):

有効 無効

ひかり TV をご利用されない方

そのまま [次へ] をタップします。設定の変更は不要です。

※ ウィルスクリプトなど IPv6 通信を利用したサービスをご利用、ご契約の場合は [IPv6 パススルー] を [有効] にしてください。

ひかり TV をご利用になる方の以下の設定を有効にして「次へ」をクリックしてください。(ひかり TV をご利用にならない方は無効のまま「次へ」をクリックしてください。)

ひかり TV モード:

有効 無効

IPv6 (IPv6 スループット):

有効 無効

「基本セットアップ完了」と表示されたら、設定完了です。

「マニュアル」をクリックするとユーザーズマニュアル (WEB ページ版) をご覧いただけます。

Web ブラウザーを開き、インターネットに接続できることを確認してください。

かんたんセットアップ 4

基本セットアップ完了

詳細設定

© COPYRIGHT ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

インターネットに接続できない場合は、本製品を初期化 (初期化の方法は別紙「製品情報」を参照) し、もう一度 [Step3] から設定し直してください。→別紙「製品情報」の「初期化の方法 (工場出荷状態に戻す方法)」を参照 → 「Step3 Wi-Fi 接続しよう (2 ページ)」を参照


#### 詳細な設定がしたい場合

動作モード (例 中継器モード) の変更などは、本製品の管理画面にログインして行います。下記の QR コードを読み込むか、Web ブラウザーを開き、下記の Web ページを表示します。



<Web ページ>  
http://192.168.2.1

ログイン ID・パスワードは、付属の「かんたんセットアップシート (初期値)」に記載されています。

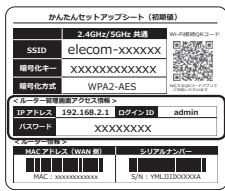

2019年7月1日 第1版

ELECOM 型番: WRC-1167GS2 シリーズ

# かんたんセットアップガイド

本製品をご利用いただくために、各種マニュアルを用意しています。やりたいことに応じて参照ください。

かんたんセットアップガイド (本書)	製品情報	設置説明書 (PDF 版)	ユーザーズマニュアル (WEB ページ版)
設置からインターネットに接続するまでをご案内しています	各部の名称とはたらき、おもな仕様、サポート情報などをご案内しています	タテ置き / ヨコ置き / 壁掛け時の設置方法をご案内しています	本製品のさまざまな機能を使ってできることをご案内しています



マニュアルはこちらからダウンロードできます。

https://www.elecom.co.jp/download/manual/

必ず別紙「製品情報」裏面の「オンラインバージョンアップ (自動) 機能に関する許諾について」をご確認いただいてから、本製品をご利用ください。

「オンラインバージョンアップ (自動) 機能」(以下「本機能」とします。 ) は、本製品の機能の充実や改良、セキュリティ上の不具合を改善するためのファームウェア更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能に関して許諾いただけない場合は、本機能を無効にすることができます。

## ■ セットアップ手順



- STEP 1 接続の準備をしよう
- STEP 2 本製品を設置しよう
- STEP 3 Wi-Fi 接続しよう
- STEP 4 インターネットに接続しよう

## ■ さっそく接続してみよう

### STEP 1 接続の準備をしよう

#### 1 ご利用の環境を確認する

いまご利用の環境によって、Wi-Fi 接続の手順 (STEP3) が変わります。まずはじめに、現在ご利用のインターネット接続環境を確認してください。

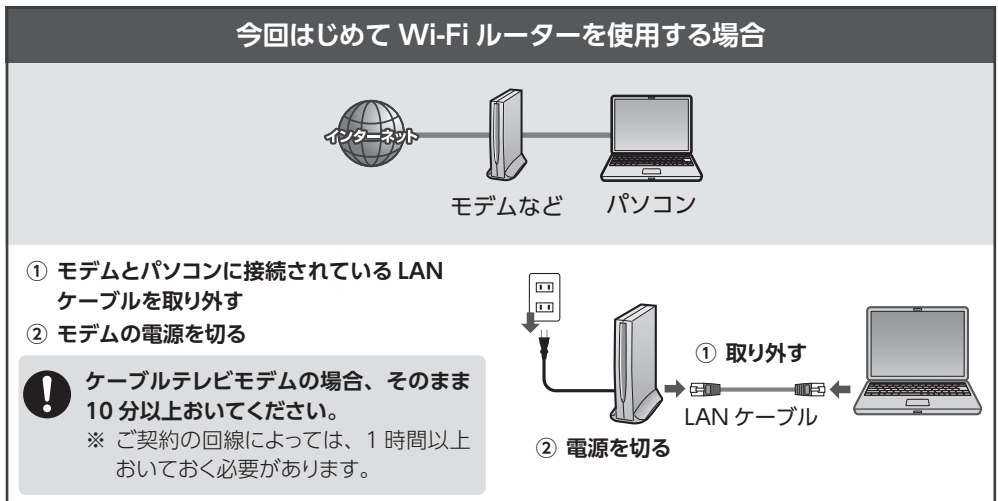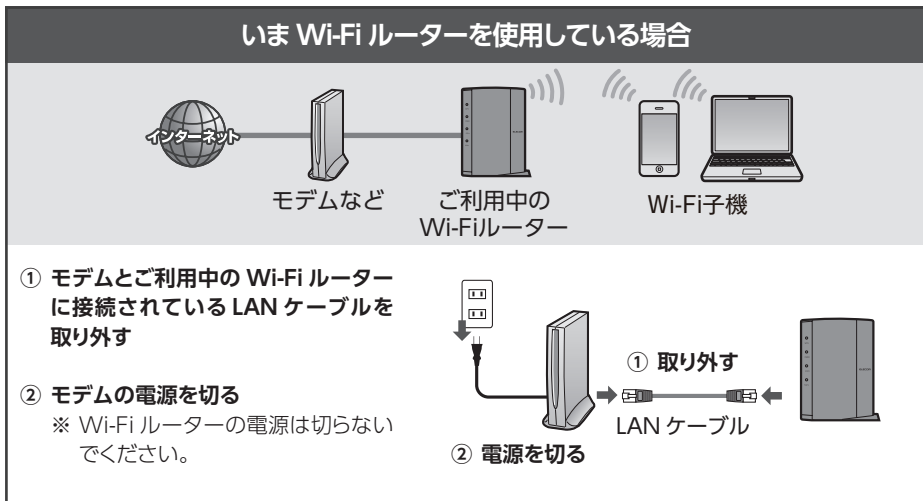

確認できたら [Step2] へお進みください

### STEP 2 本製品を設置しよう

#### 1 本製品の青色コネクタ (INTERNET ポート) とモデムなどを LAN ケーブルで接続します。




#### 2 モデムなどの電源を入れます。

#### 3 本製品の電源を入れます。

本製品付属の AC アダプターを接続します。

#### 4 本製品の POWER ランプが緑点灯になるまで待ちます。

POWER ランプは以下のように変化します。

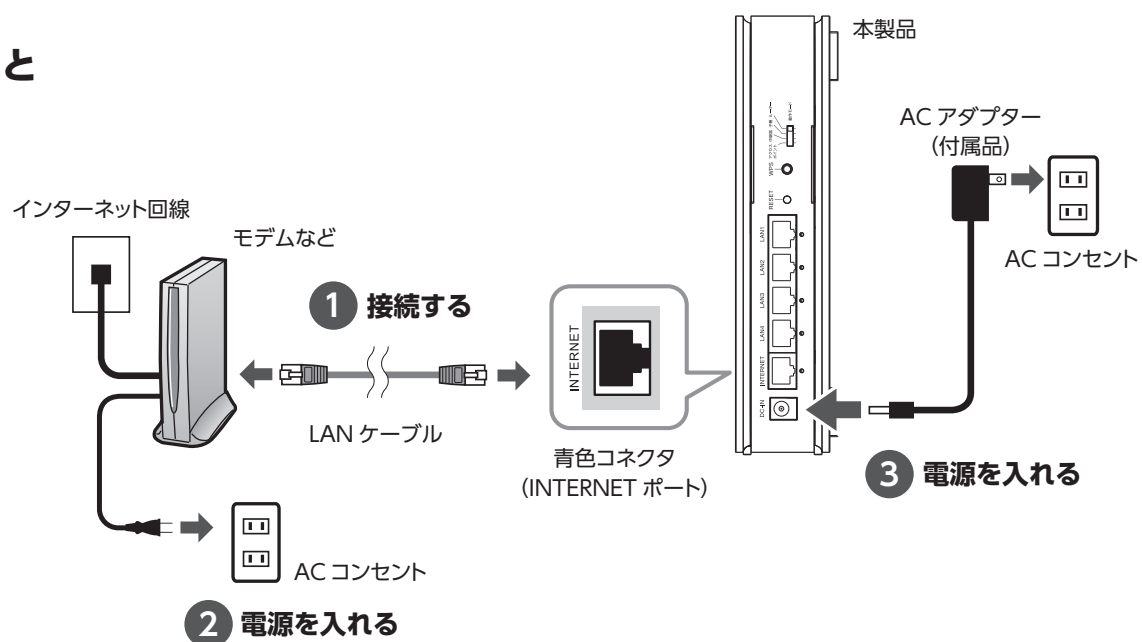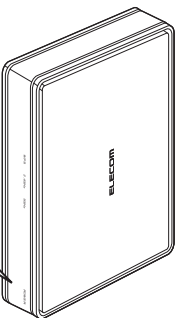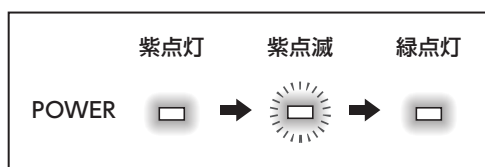

- AC アダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。
- 設置面を除き、本製品の上 5cm、前後左右 5cm 以内に、物を置かないでください。
- 本製品を壁や棚の間に挟みこまず、風通しの良い場所に設置してください。
- モデムなどのネットワーク機器と重ね置きは絶対にしないでください。
- 火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

続いて W-Fi 接続を行います。

[Step3] へお進みください (2 ページめへ)



ご利用環境によって Wi-Fi 接続の手順が変わります。STEP 1 で確認した環境にあわせて、Wi-Fi 接続を行います。

いま Wi-Fi ルーターを使用している場合

今回はじめて Wi-Fi ルーターを使用する場合

## ● らくらく引っ越し機能を使って Wi-Fi 接続しよう

らくらく引っ越し機能を使うと、ご使用中の Wi-Fi ルーターの Wi-Fi 接続情報を本製品にコピーすることができます。本製品に買い換えたあとに接続端末 1 台ずつ Wi-Fi 接続をやり直すことなく、スムーズに使い始められます。

ご使用中の Wi-Fi ルーター

本製品

Wi-Fi 接続情報をコピー

・2.4GHzのSSID・パスワード

・5GHzのSSID・パスワード



- 事前に「Wi-Fi 接続情報」を確認し、「かんたんセットアップシート（初期値）」の「らくらく引っ越し機能用」シールに、コピーする「Wi-Fi 接続情報」を記入してください。
  - ご使用中の Wi-Fi ルーターによっては、正しくコピーできない場合があります。その場合には、端末ごとに Wi-Fi 接続してください。
- 「接続したい端末ごとに Wi-Fi 接続しよう（3 ページ）」を参照

### 1 POWER ランプが緑色に点灯していることを確認し、本製品の WPS ボタンを約 15 秒押し続けます。

数秒で WPS ランプが赤点滅（1 秒点灯・1 秒消灯）を始めますが、そのまま押し続けてください。

### 2 押し続けて約 15 秒したあと WPS ボタンから手を離し、2.4GHz ランプと 5GHz ランプが消灯していることを確認します。

2.4GHz ランプ・5GHz ランプが消灯した状態になると「らくらく引っ越し機能」の待ち受け状態になっています。

### 3 ご使用中の Wi-Fi ルーターの WPS ボタンなどを押して、WPS 機能を起動します。

WPS 機能の起動方法は、ご使用中の Wi-Fi ルーターの取扱説明書をご覧ください。

### 4 「らくらく引っ越し機能」が開始されるので、しばらく待ちます。


ご利用の環境によっては、時間がかかる場合があります。完了までの目安の時間 3 分～5 分

### 5 「らくらく引っ越し機能」が完了し、本製品の WPS ランプが消灯、2.4GHz ランプ・5GHz ランプが白点灯することを確認します。

- 処理中、一時的にすべてのランプが消灯する場合があります。
- いままで使用していた Wi-Fi ルーターによって、コピーできる Wi-Fi 接続情報が異なります。コピーできた Wi-Fi 接続情報については、本製品の管理画面で確認できます。
- 「ユーザーズマニュアル（WEB ページ版）」を参照
- ランプが正常に点灯しない場合は、STEP 3 ①の手順からやり直すか、もしくは右ページの＜●接続したい端末ごとに Wi-Fi 接続しよう＞から Wi-Fi 接続を行ってください。

### 6 いままで使用していた Wi-Fi ルーターの AC アダプターをコンセントから取り外します。

必ず行ってください。正しく動作しなくなります。

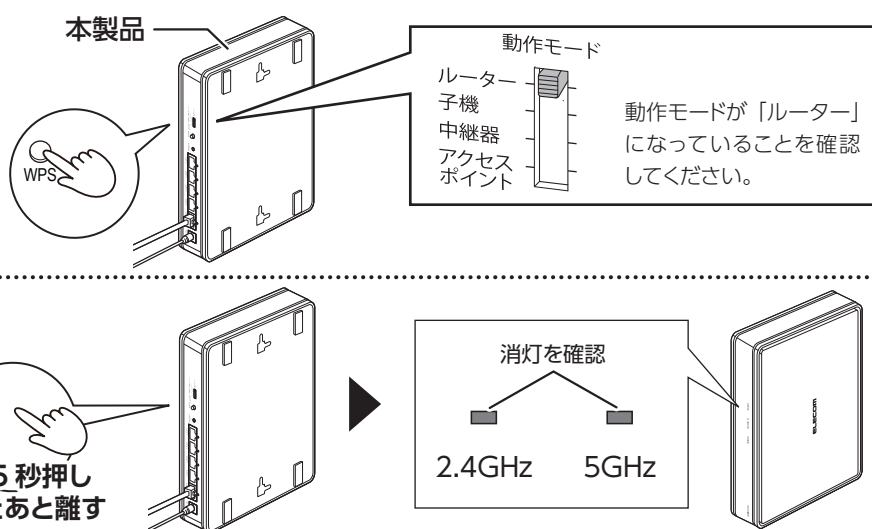

ご使用のルーター

以下のランプの状態を確認

消灯 白点灯

WPS 2.4GHz 5GHz

コンセントから外す

いままで使用していたルーター

これで設定は完了です。最後にインターネットの接続確認を行います。

Wi-Fi 接続が完了したら、[Step4] へお進みください

### 1 Wi-Fi接続した端末から、Webブラウザ※を起動し、インターネットに接続（例 <https://www.elecom.co.jp>）します。

インターネットに接続できたら完了です。

※Safari、Google Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorer など



インターネットに接続したときに、「かんたんセットアップ 4」が起動した場合は、追加で設定が必要です。「かんたんセットアップ 4」の画面に従い、設定を行ってください。

➡ 「かんたんセットアップ 4 が起動した場合（4 ページ）」を参照



インターネットに接続できない場合には、本製品を初期化（初期化の方法は別紙『製品情報』を参照）し、もう一度 [Step 3] から設定し直してください。

➡ 別紙『製品情報』の「初期化の方法（工場出荷状態に戻す方法）」を参照


➡ 「Step 3 Wi-Fi 接続しよう（2 ページ）」を参照

## ● 接続したい端末ごとに Wi-Fi 接続しよう


Wi-Fi 接続するためには、本製品の Wi-Fi 接続情報が必要になります。本製品の Wi-Fi 接続情報は 同梱の「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されています。Wi-Fi 接続方法は、お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコンによって異なります。

### iPhone/iPad の場合

- ① 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されている「Wi-Fi 接続 QR コード」を、標準のカメラアプリで読み込み、[接続] を 2 回タップします。

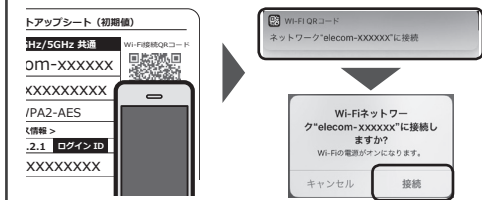

- ② ホーム画面に戻り「設定」アイコンをタップし、続けて「Wi-Fi」をタップして、画面を確認します。

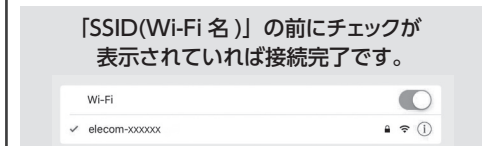


※ iOS のバージョンによってエラーメッセージが出る場合がありますが、②の通りに表示されていれば、問題なく本製品に Wi-Fi 接続されています。

※ iOS のバージョンによっては、パスワードが表示されない場合があります。その場合は、「暗号化キーを入力して Wi-Fi 接続する（下記）」を参照してください。

#### 暗号化キーを入力して Wi-Fi 接続する

- ① ホーム画面の「設定」アイコンをタップします。
- ② 「Wi-Fi」をタップし、一覧の中から「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されている本製品の「SSID(Wi-Fi 名)」をタップします。

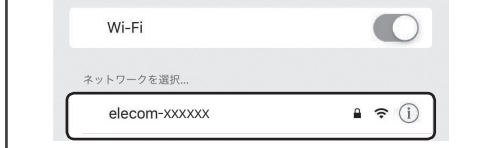

- ③ 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されている本製品の「暗号化キー」を入力し、[接続] をタップします。




「[接続済み]」が表示されていれば接続完了です。


※ iOS のバージョンによっては、パスワードが表示されない場合があります。その場合は、「暗号化キーを入力して Wi-Fi 接続する（下記）」を参照してください。

### Android 端末の場合


- ① 画面上部から下にスワイプし、表示されたメニューから「設定」アイコンをタップします。

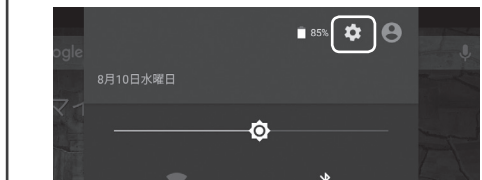

- ② 「Wi-Fi」をタップし、一覧の中から「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されている本製品の「SSID(Wi-Fi 名)」をタップします。

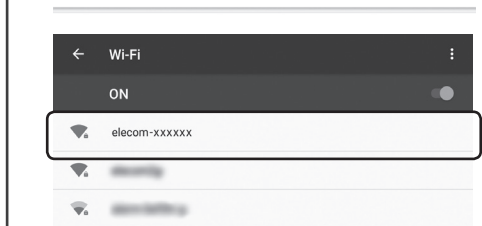

- ③ 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されている本製品の「暗号化キー」を入力し、[接続] をタップします。

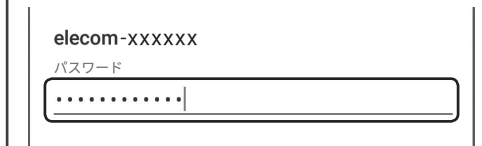

「[接続済み]」が表示されていれば接続完了です。


※ Android のバージョンによっては、パスワードが表示されない場合があります。その場合は、「暗号化キーを入力して Wi-Fi 接続する（下記）」を参照してください。

### Windows パソコンの場合


- ① デスクトップ右下の「無線アイコン」をクリックします。
- ※ 画面例は、Windows 10 で説明しています。
- ※ Windows 8.1 の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。



- ② パソコンに表示されている一覧の中から「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されている本製品の「SSID(Wi-Fi 名)」を選択し、[接続] をクリックします。

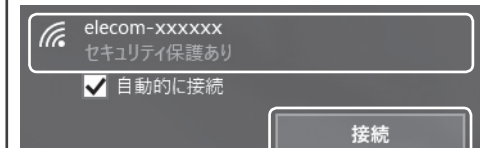

- ③ 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されている本製品の「暗号化キー」を入力し、[次へ] または [OK] をクリックします。

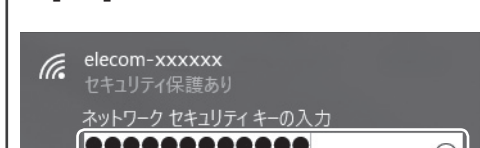

「[接続済み]」が表示されていれば接続完了です。

※ Windows のバージョンによっては、パスワードが表示されない場合があります。その場合は、「暗号化キーを入力して Wi-Fi 接続する（下記）」を参照してください。

※ Windows 8.1 の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。

※ Windows 10 の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。

※ Windows 11 の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。

※ Windows 12 の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。

※ Windows 13 の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。

※ Windows 14 の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。

※ Windows 15 の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。

※ Windows 16 の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。

※ Windows 17 の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。

※ Windows 18 の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。

※ Windows 19 の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。

※ Windows 20 の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。

Wi-Fi 接続が完了したら、[Step4] へお進みください

Wi-Fi 接続が完了したら、[Step4] へお進みください

