






## 5-B 無線接続する（ルーター新規設置の場合）

同梱の「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の無線設定情報を入力します。  
お手元に「かんたんセットアップシート（初期値）」をご用意ください。  
操作手順は、お使いのパソコン、タブレット端末およびスマートフォンによって異なります。

### iOS

#### ■ iOS11 以降の場合


- 1 本体のスライドパネルに記載されているQRコードを、標準のカメラアプリで読み込み、**「接続」**を2回タップすると設定が完了します。



※iOSのバージョンによってエラーメッセージが出る場合がありますが、②の通りに表示されていれば問題なくルーターに接続できています。

#### ■ iOS10 以前の場合


- 1 ホーム画面に戻り**「設定」**アイコンをタップします。
- 2 **「Wi-Fi」**をタップし、**「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「SSID（無線名）」**をタップします。
- 3 **「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「暗号化キー（全SSID共通）」**を入力し、**「接続」**をタップします。

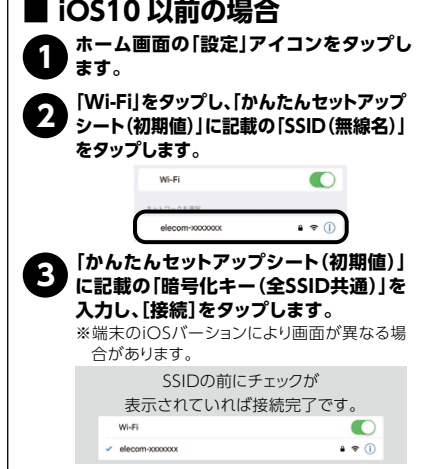

※この方法で設定できない場合は、以下の「iOS10 以前のバージョンの手順で設定してください」。


### Android

- 1 画面上部から下にスワイプし、表示されたメニューから**「設定」**アイコンをタップします。
- 2 **「Wi-Fi」**をタップし、**「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「SSID（無線名）」**をタップします。
- 3 **「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「暗号化キー（全SSID共通）」**を入力し、**「接続」**をタップします。

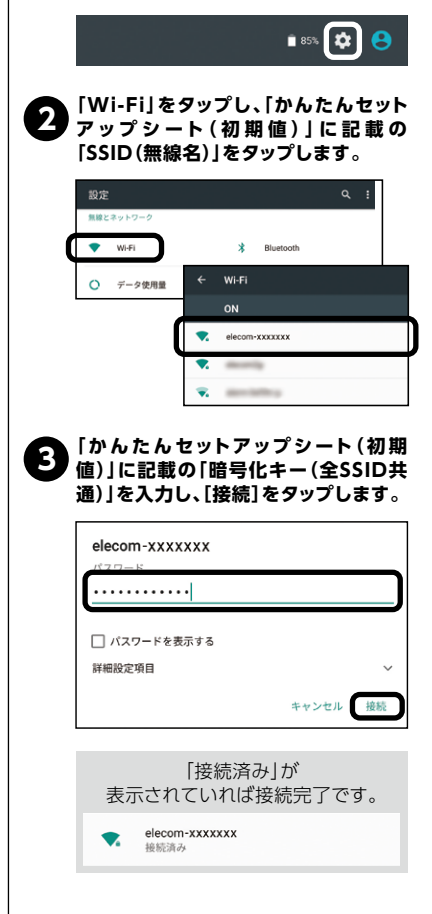


### Windows 10/8.1/7

- 1 デスクトップ右下の**「無線アイコン」**をクリックします。  
※Windows 8.1の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。  
※画面例は、Windows 10で説明しています。
- 2 **「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「SSID（無線名）」**を一覧から選択し、**「接続」**をクリックします。
- 3 **「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「暗号化キー（全SSID共通）」**を入力し、**「次へ」**または**「OK」**をクリックします。

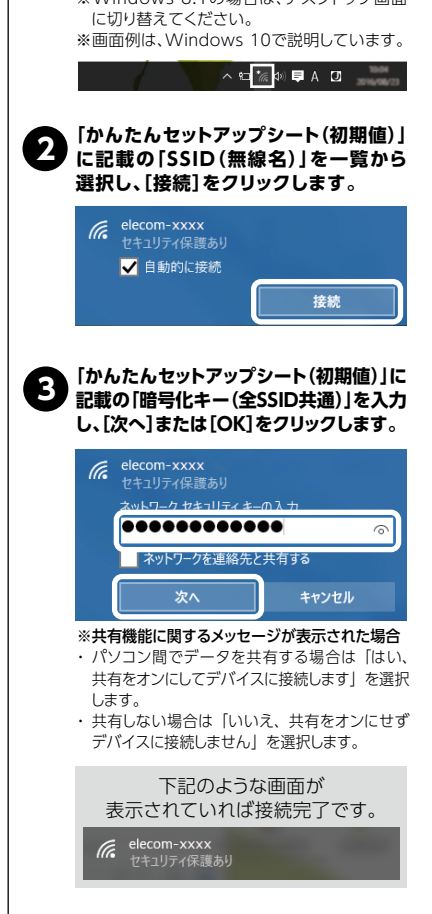

### macOS/Mac OS X

- 1 デスクトップ右上の**「無線アイコン」**をクリックし、一覧から**「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「SSID（無線名）」**をクリックします。  
※Wi-Fiが切になっている場合は、**「Wi-Fi」**を入にするをクリックします。
- 2 **「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「暗号化キー（全SSID共通）」**を入力し、**「接続」**をクリックします。

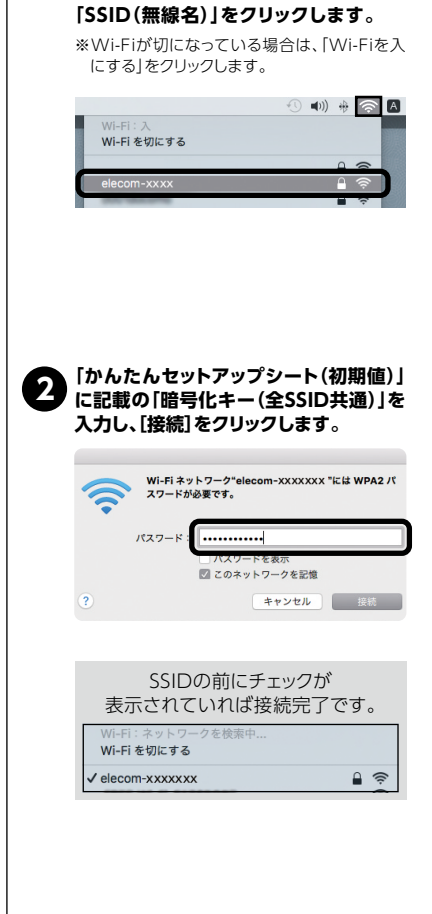

Webブラウザ（Safari、Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorer）を起動し、インターネットに接続（例：<http://www.elecom.co.jp/>）してください。

かんたんセットアップ 4 が起動した場合  
➡ 手順 ⑥ に進みます。

ホームページが表示された場合  
➡ インターネットに接続できています。以上で設定は完了です。

## かんたんセットアップ4が起動した場合

### 1 管理アカウント設定

本製品の管理画面にログインするための「パスワード」を入力し、**「適用」**をクリック（タップ）します。

パスワードは、スライドパネル裏側に貼ってある暗号化キーラベル、および付属のかんたんセットアップシート（初期値）に記載されています。

※ご利用のブラウザ（Chrome など）のバージョンによっては「保護されていない」などの警告が表示される場合がありますが、セキュリティ上問題ありません。そのまま操作を続けてください。

### 2 回線識別


**「自動設定」**をクリック（タップ）します。

● 操作 3-A または 操作 3-B の画面が表示されます。表示された画面に従って操作を続けてください。

### 4 ひかり TV 設定

ひかり TV をご利用の方は、2 つとも**「有効」**に設定し、**「次へ」**をクリック（タップ）します。

※ウィルスクリアなど IPv6 通信を利用したサービスをご利用、ご契約の場合は IPv6 パススルーを有効にしてください。

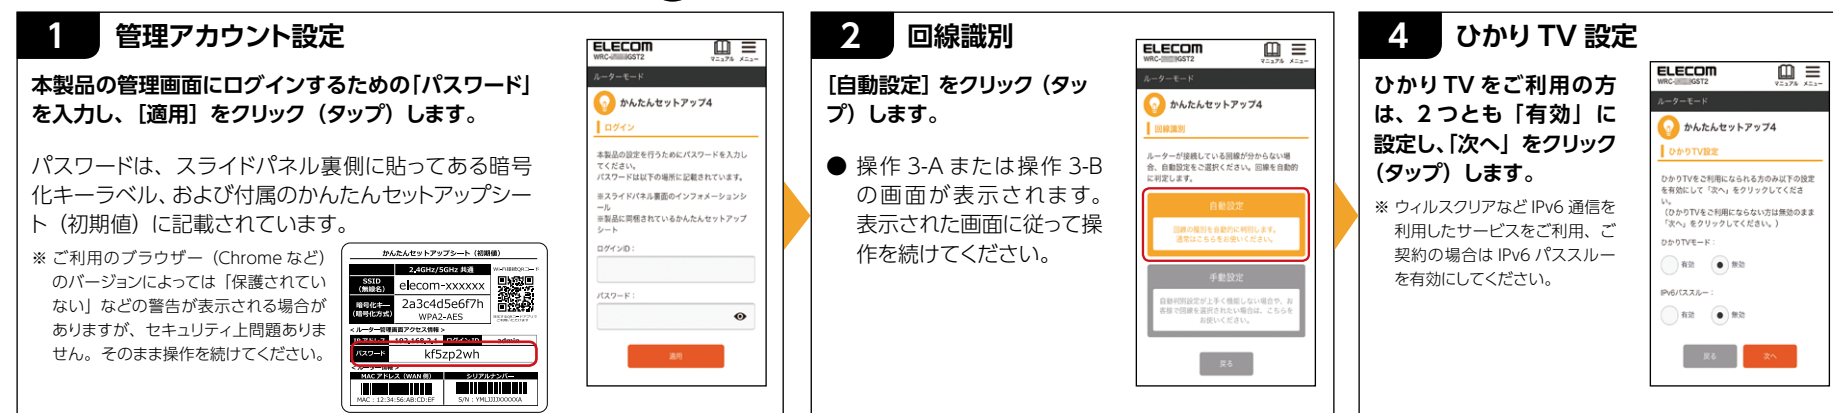

### 3-A 「プロバイダー情報の設定（PPPoE）」と表示される場合

「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、**「次へ」**をクリック（タップ）して ④ に進みます。

ここでの「ユーザー名」と「パスワード」は、ご契約のプロバイダー様から提供されているインターネット接続用の認証 ID・認証パスワードを入力します。プロバイダー様により名称が異なる場合があります。

### 3-B 「プロバイダー情報の設定（固定 IP）」と表示される場合

画面の各項目を入力し、**「次へ」**をクリック（タップ）して ④ に進みます。


ご契約のプロバイダー様から固定 IP アドレスの指定があった場合のみ、プロバイダー様からの情報を各項目に入力してください。

### 「基本セットアップ完了」と表示されたら、インターネットへの接続は完了です。

「マニュアル」をクリックするとユーザーズマニュアル（PDF）をご覧いただけます。

Web ブラウザーを開き、インターネットに接続できることを確認してください。

インターネットに接続できない場合は、本製品を初期化（初期化の方法は別紙「製品情報」を参照）してもう 1 度手順⑤からお試しください。

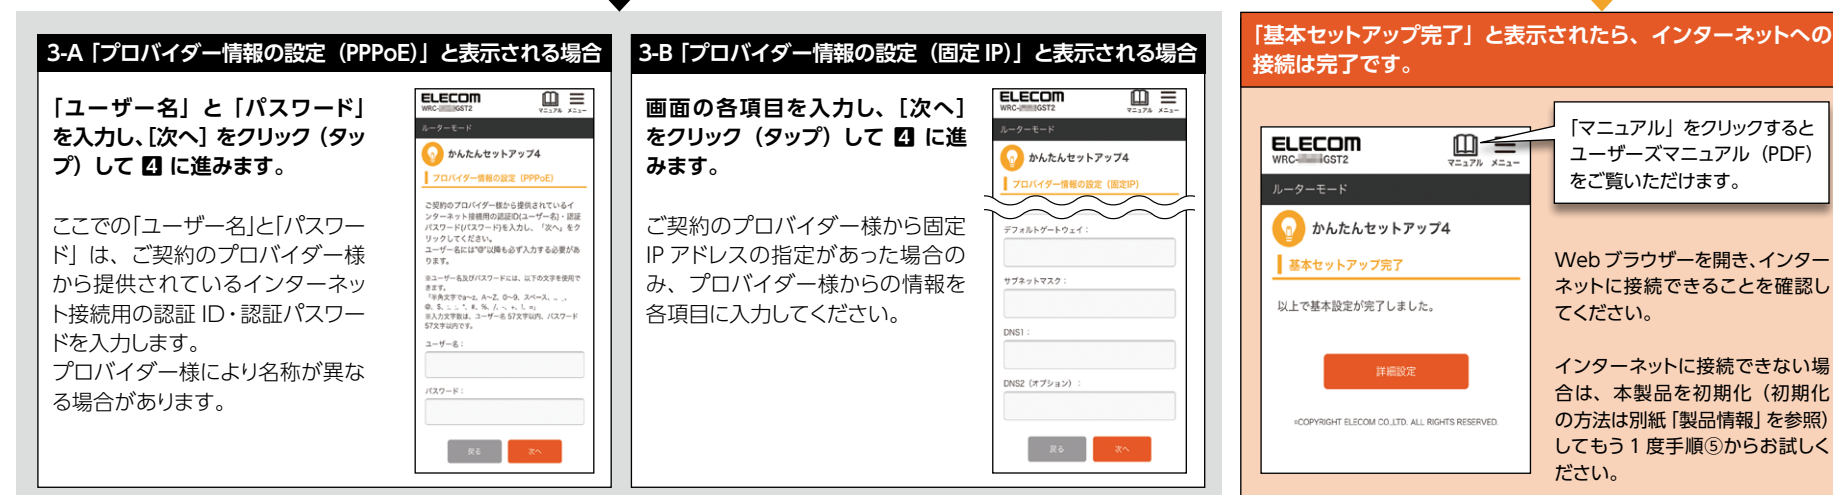


### ■ 設定をやり直したい場合（初期化）

本製品の RESET ボタンをつまようじなどの先の細いもので約 5 秒間押し続け、POWER ランプが赤点滅をはじめた手を離します。詳細は別紙「製品情報」をご確認ください。


### ■ 詳細な設定がしたい場合（設定画面を開く方法）

下記の QR コードを読み込み、WEB ブラウザーを起動して、かんたんセットアップシートに記載の本製品の IP アドレスを入力してください。ログイン ID とパスワードを入力して設定画面にログインしてください。

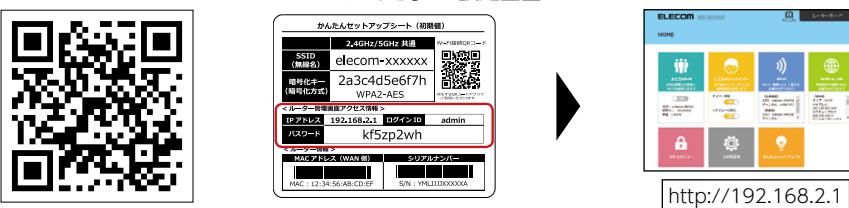


## 各動作モードの設定

### ● ボタンの位置

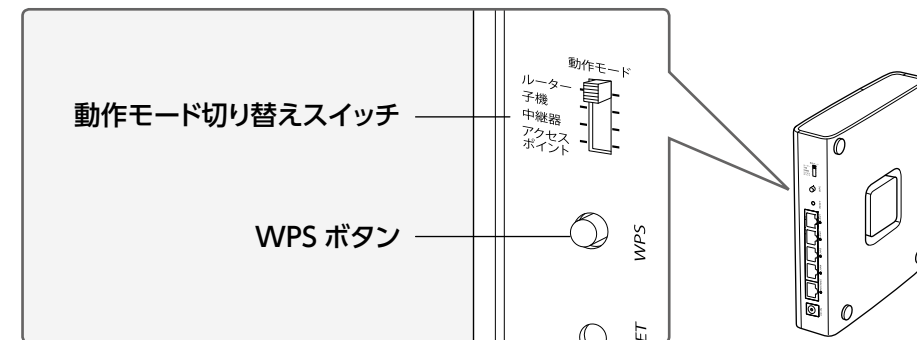


### ● ランプの位置

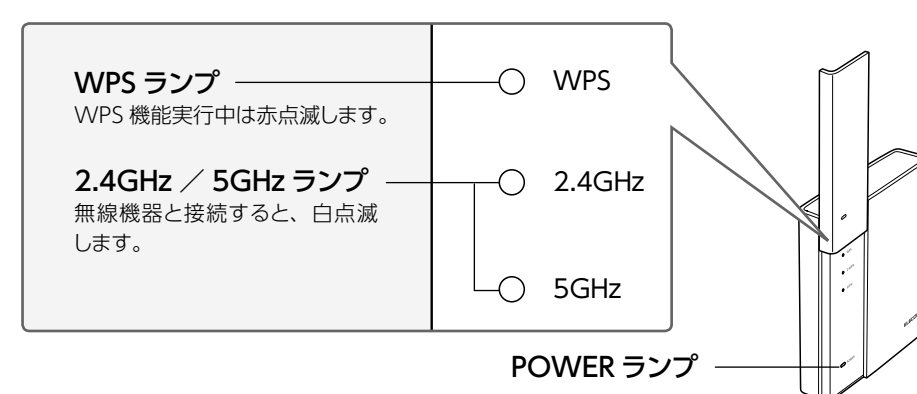

### ルーターモード

本製品をモデムや終端装置と接続して、インターネットに接続します。ご契約のプロバイダーから特に指定がある場合を除き、本モードでご利用ください。  
接続方法は本紙表面「**■ インターネットの接続方法**」をご覧ください。

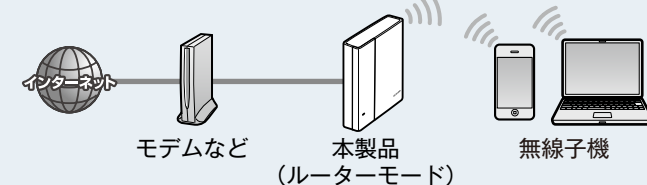

### 子機モード

テレビ、レコーダーなどを本製品の LAN ポートに接続することで、無線機能のない機器を無線化することができます。




- 1 AC アダプターのプラグを本体から抜いて電源を切ります。
- 2 本製品背面の動作モード切り替えスイッチを「子機」に合わせます。
- 3 本製品の LAN ポートとネットワーク機器を LAN ケーブルで接続します。
- 4 AC アダプターのプラグを本体に差し直します。  
LED ランプが以下の状態になるまで、1 ～ 2 分待ちます。

2.4GHz/5GHz ランプ	消灯
POWER ランプ	白点灯
- 5 本製品背面にある WPS ボタンを 2 ～ 3 秒間長押しします。  
WPS ランプが赤点滅します。
- 6 本製品の WPS ボタンを押してから 2 分以内に、親機側でも WPS ボタンを押し、WPS の動作状態にします。  
親機側と本製品の接続が完了すると、LED の状態が以下の状態になります。

WPS ランプ	消灯
2.4GHz/5GHz ランプ	親機と接続できている帯域のどちらかの LED ランプが点滅
POWER ランプ	白点灯
- 7 本製品と接続しているネットワーク機器がネットワークに接続されていることを確認します。  
以下の場合の接続方法については、ユーザーズマニュアルをご参照ください。
  - 上記の設定手順で設定できない場合
  - 親機に WPS ボタンがない場合
  - 2.4GHz または 5GHz どちらかの帯域を指定して接続したい場合

本製品は使用用途に応じて動作モードを設定することができます。  
動作モードを変更するときは、必ず AC プラグを本体から抜いて電源を切った状態で行ってください。

### 中継器モード

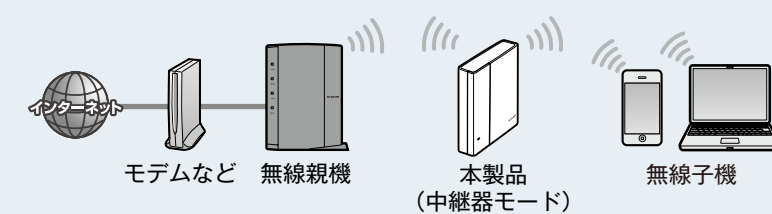


- 1 AC アダプターのプラグを本体から抜いて電源を切ります。
- 2 本製品背面の動作モードスイッチを「中継器」に合わせます。
- 3 AC アダプターのプラグを本体に差し直します。  
LED ランプが以下の状態になるまで、1 ～ 2 分待ちます。

2.4GHz/5GHz ランプ	消灯
POWER ランプ	黄点灯
- 4 本製品背面にある WPS ボタンを 2 ～ 3 秒間長押しします。  
WPS ランプが赤点滅します。
- 5 本製品の WPS ボタンを押してから 2 分以内に、親機側でも WPS ボタンを押し、WPS の動作状態にします。  
親機側と本製品の接続が完了すると、LED の状態が以下の状態になります。

WPS ランプ	消灯
2.4GHz/5GHz ランプ	親機と接続できている帯域のどちらかの LED ランプが点滅
POWER ランプ	黄点灯
- 6 無線電波を中継したいポイントに本製品を設置し、無線子機から本製品に無線接続してネットワークに接続できることを確認します。  
以下の場合の接続方法については、ユーザーズマニュアルをご参照ください。
  - 上記の設定手順で設定できない場合
  - 親機に WPS ボタンがない場合
  - 2.4GHz または 5GHz どちらかの帯域を指定して接続したい場合

### アクセスポイントモード

ネットワーク内に無線ルーターが別に動作している場合などに、本製品を使って無線 LAN 接続をすることができます。

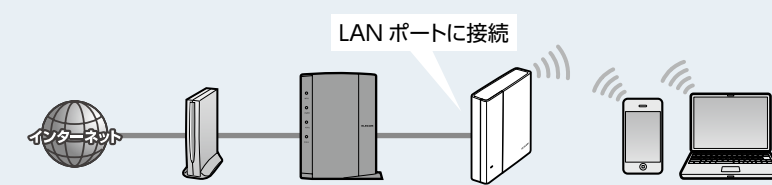

- 1 AC アダプターのプラグを本体から抜いて電源を切ります。
- 2 本製品背面の動作モードスイッチを「アクセスポイント」に合わせます。
- 3 本製品の LAN ポートと有線 LAN ルーターを LAN ケーブルで接続します。
- 4 AC アダプターのプラグを本体に差し直します。  
LED ランプが以下の状態になるまで、1 ～ 2 分待ちます。

2.4GHz/5GHz ランプ	白点灯
POWER ランプ	青点灯
- 5 無線子機から本製品に無線接続し、ネットワークに接続できることを確認します。  
本製品の SSID とパスワードは、スライドパネル裏側の暗号化キーラベル、または別紙「かんたんセットアップシート」に記載されています。