WRC-1900GHBK-A / WRC-F1900ACG / WRC-1467GHBK-A / WRC-600GHBK-A

かんたんセットアップガイド

本製品(無線LANルーター)を使って、インターネットに接続する手順を説明します。別紙「製品情報」の 「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業をはじめてください。

なお、このマニュアルは、WRC-1900GHBK-A/WRC-F1900ACG/WRC-1467GHBK-A/ WRC-600GHBK-A (2.4GHzのみ対応)共通です。

WRC-600GHBK-A (2.4GHzのみ対応)は、11ac/11a(5GHz)規格には対応しておりません。

はじめに確認しましょう!

パッケージの内容を確認します。

□無線LANルーター	1台
□スタンド	1個
□ACアダプター	1個
□LANケーブル	1本
□CD-ROM	1枚
□各種マニュアル	13枚
□設定情報シート(メモ用)	2枚
□エレコム無線LANルーターアシスタントコンテンツ	1枚
□U-NEXTカタログ	1枚

WRC-1900GHBK-A/WRC-1467GHBK-A/WRC-600GHBK-A □イカロスモバイルセキュリティ1年間有効ライセンス シリアル番号カード&こどもネットWEBサイトフィルタ・ ライセンスキー(5年)

WRC-F1900ACG	
□イカロスモバイルセキュリティ90日間特別体験版	
シリアル番号カード	1枚
□こどもネットWEBサイトフィルターご利用のご案内	1枚


接続の準備をしましょう

1 作業の前に確認しましょう

- ●インターネットサービスの契約が完了し、サービスが開始されていることを確認します。
- ●プロバイダーからの書類を用意します。
- ・ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザー IDとパスワード (**) を設定する必要があります。 あらかじめ、プロバイダーから提供された書類に、これらの記述がないかご確認のうえ、ご用意ください。 ※プロバイダーにより、認証 ID/ユーザー名、認証パスワード/アクセスキーなど、名称が異なります。

☑ Check 2

すでに終端装置とパソコンが接続されている場合 すでにルーターを使わずにインターネットに接続している 場合は、現在の環境でパソコンからインターネットに 接続できているか確認します。

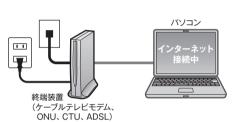


Check 3

- すでに使用中の有線/無線LANルーターから「お乗り換え」の場合の確認事項
- ●ご使用中のルーターの設定プログラム(アプリケーション)は、すべて削除します。
- ●ルーターをご使用でない場合でも、すでにインターネットをご利用の場合、パソコンに「接続ツール」等の プログラムがインストールされてる場合があります。これらはすべて削除してください。 ※ご不明な点がある場合は、お手持ちのルーターのメーカーにお問い合わせください。

2 ご利用中の回線をいったんオフにします。

- ①終端装置(ケーブルテレビモデム、ONU、CTU、ADSL) の電源を切ります。
- ②パソコンと終端装置を接続したLANケーブルを外します。
- ・ケーブルテレビモデムの場合、そのまま10分以上おいて
- ※ご契約の回線によっては、1時間以上おいておく必要があります。

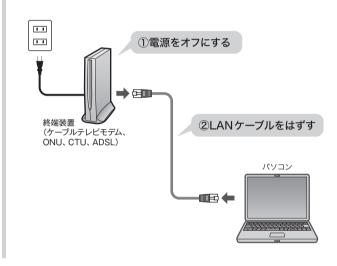

本製品をルーターモードでご利用の場合は 本冊子内、STEP2 ルーターモードへ 本製品を子機モードでご利用の場合は


本冊子内、STEP2 子機モードへ

本製品をAPモードでご利用の場合は

本冊子内、STEP2 APモードへ


本製品を中継器モードでご利用の場合は 本冊子内、STEP2 中継器モードへ

本製品をルーターモードでご利用の場合は

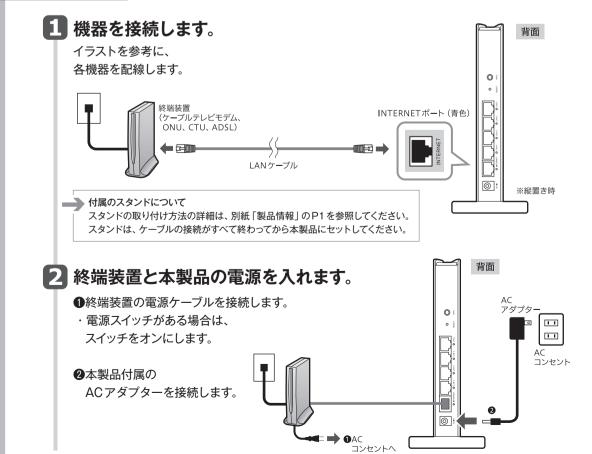

▶ ランプの点灯状態を確認します。

・モデム等のランプおよび本製品のランプが正しく点滅または点灯 していることを確認します。

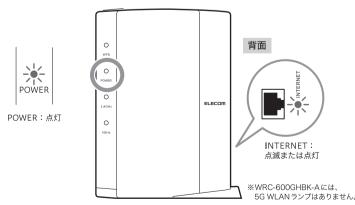


4 このあとは…

Androidの設定方法 3 Android編 STEP3(ルーターモード)へ iOSの設定方法 4 iOS編 STEP3(ルーターモード)へ Windowsの設定方法 5 Windows編 STEP3(ルーターモード)へ Macの設定方法

Mac OSX10.9以降 STEP3(ルーターモード)へ Mac OSX10.5~10.8 STEP3(ルーターモード)へ




本製品をAPモードでご利用の場合は

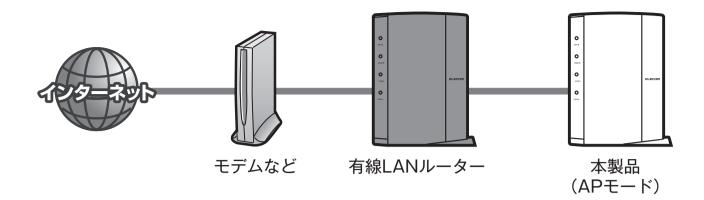

- 1 有線LANルーターのLANポートと本製品背面にあるLANポートのいずれかをLANケーブルで接続します。
- 本製品の背面のDC IN に電源プラグを差し込み、電源を入れます。
- 3 8 APモードで設定する をご覧ください。
- 4 インターネットやネットワークに接続できることを確認します。接続できれば作業はすべて完了です。




本製品を子機モードでご利用の場合は

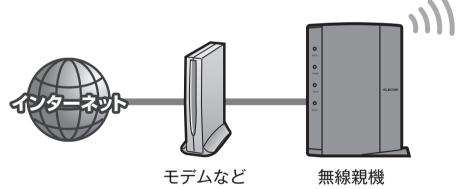



🔽 本製品の背面のDC IN に電源プラグを差し込み、電源を入れます。

トのいずれかをLANケーブルで接続します。

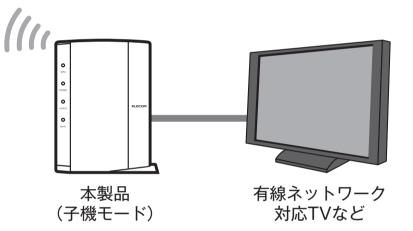


3 9 子機モードで設定する をご覧ください。

4 有線ネットワーク機器からインターネットやネットワークに接続できることを確認します。接続できれば作業はすべて完了です。



本製品を中継器モードでご利用の場合は

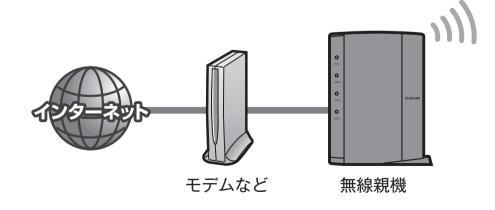

- 本製品を適切な場所に設置し、無線LAN親機にアクセスします。
- 無線LAN子機(クライアント端末)を本製品(中継器)に近づけます。



- 3 ① 中継器モードで設定する をご覧ください。
- 無線LAN親機と同じSSIDで本製品にアクセスします。インターネットに接続するなどして、正しく接続できるか確認します。