

# かんたんセットアップガイド

本製品（無線ルーター）を使って、インターネットに接続する手順を説明します。別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

インターネットに接続する  
本マニュアルからお読みください。

製品情報/サポートについて  
●別紙「製品情報」をお読みください。

ユーザーズマニュアル(ダウンロード版PDF)には、  
本製品の操作方法が説明されています。

※ユーザーズマニュアルのダウンロード手順は裏面参照。

- ・管理画面にログインする方法
- ・AP(アクセスポイント)モード/中継器モード/子機モードで利用する方法
- ・こどもネットタイマー2を利用する方法
- ・ファームウェアのアップデートの方法 など

## 1

### パッケージの内容を確認しよう

- |                                       |    |   |    |
|---------------------------------------|----|---|----|
| <input type="checkbox"/> 無線ルーター本体     | 1台 | <input type="checkbox"/> かんたんセットアップシート(初期値)           | 1枚 |
| <input type="checkbox"/> スタンド         | 1個 | <input checked="" type="checkbox"/> かんたんセットアップガイド(本紙) | 1枚 |
| <input type="checkbox"/> ACアダプター      | 1個 | <input type="checkbox"/> 製品情報                         | 1枚 |
| <input type="checkbox"/> LANケーブル(約1m) | 1本 |   |    |

## 2

### 本製品の用途(モード)を確認しよう

本製品をインターネットのプロバイダ会社(ISP)から提供されたモデムなどに接続し、ご家庭内や職場などで複数のPCやタブレット、スマートフォンやゲーム機などがインターネットに接続できる「ルーターモード」で設定を行います。「AP(アクセスポイント)モード」、「子機モード」、「中継器モード」に設定する場合は、エレコムホームページ(<http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html>)からダウンロードしたPDF版「ユーザーズマニュアル」を参照して、モード変更を行ってください。

## 3

### 接続の準備をしよう

#### 1 作業の前に確認しましょう。

##### Check 1

- インターネットサービスの契約が完了し、サービスが開始されていることを確認します。
- プロバイダーからの書類を用意します。


ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザーIDとパスワードを設定する必要があります。あらかじめ、プロバイダーから提供された書類に、これらの記述がないかご確認のうえ、ご用意ください。

※プロバイダーにより、認証ID/ユーザー名、認証パスワードなど、名称が異なります。

##### Check 2

- すでに端末装置とパソコンが接続されている場合

すでにルーターを使わずにインターネットに接続している場合は、現在の環境でパソコンからインターネットに接続できているか確認します。

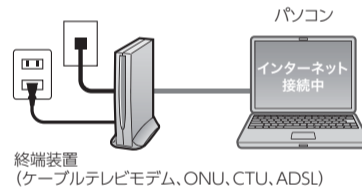

##### Check 3

- すでに使用中の有線/無線ルーターから「お乗り換え」の場合の確認事項

- ・ご使用中のルーターの設定プログラム(アプリケーション)は、すべて削除します。
- ・ルーターをご使用でない場合でも、すでにインターネットをご利用の場合、パソコンに「接続ツール」等のプログラムがインストールされている場合があります。これらはすべて削除してください。

※ご不明な点がある場合は、お手持ちのルーターのメーカーにお問い合わせください。


#### 2

#### ご利用中の回線をいったんオフにします。

- ① 端末装置(ケーブルテレビモデム、ONU、CTU、ADSL)の電源を切ります。
- ② パソコンと端末装置を接続したLANケーブルを外します。

ケーブルテレビモデムの場合、  
そのまま10分以上おいてください。

※ご契約の回線によっては、1時間以上おいておく必要があります。

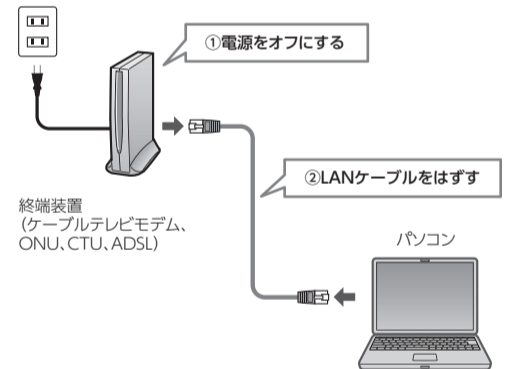


## 4

### 本製品(ルーター)を設置しよう

#### 1 機器を接続します。


イラストを参考に、各機器を配線します。

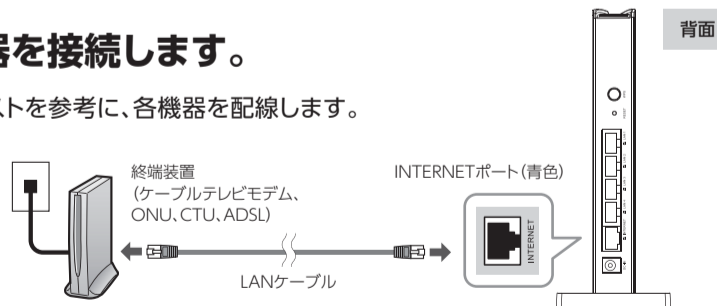

#### 2 端末装置と本製品の電源を入れます。

- ① 端末装置の電源ケーブルを接続します。  
電源スイッチがある場合は、スイッチをオンにします。


- ② 本製品の付属のACアダプターを接続します。

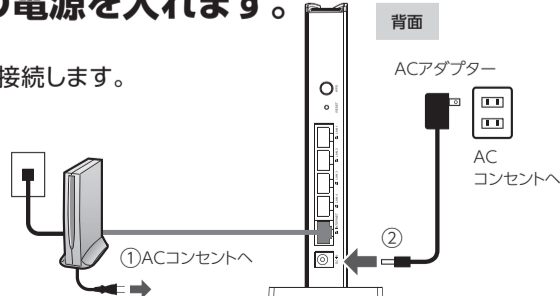

#### 3

#### ランプの点灯状態を確認します。

モデム等のランプおよび本製品のランプが正しく点灯していることを確認します。

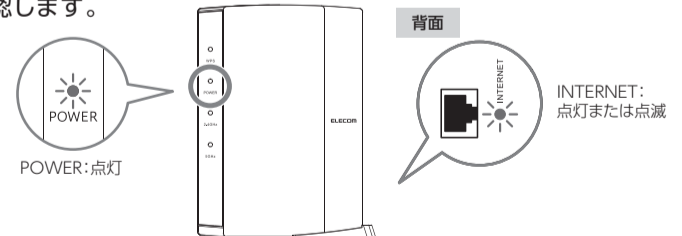

#### 設置方法と設置時のご注意

※下記に記載した設置方法を必ず守り、正しくお使いください。

- ・本製品はよこ置きに対応していません。必ずたて置きでご利用ください。
- ・本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
- ・モデムや端末装置などのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。
- ・スタンドは本体に固定されません。ケーブル類を本体に接続したあと、スタンドに設置してください。
- ・スタンドは本体に固定されている状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、本体が安定するように必ず付属のスタンドにセットした上で、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。


##### ◆スタンドの使用方法



- ・LEDランプがある側を前方にします。
- ・イラストを参考に本体の後ろが、付属のスタンドにぴったり収まるようにセットします。

##### ◆本体の設置方法

- ・本製品の上5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。
- ・本製品をテレビなど、ノイズの発生する可能性がある機器の近くに設置しないでください。

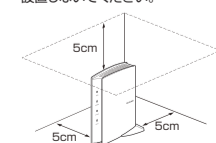

注意  
換気が悪くなると本体に熱がこもり、故障の原因となります。

# 本製品に無線接続しよう

本製品に無線接続するには、同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の無線設定情報を入力します。お手元に「かんたんセットアップシート(初期値)」をご用意ください。操作手順は、お使いのパソコン、タブレット端末およびスマートフォンによって異なります。

設定する際は同梱のかんたんセットアップシート(初期値)をご確認ください。

例	SSID(無線名)	暗号化キー(全SSID共通)
2.4GHz	elecom2g-xxxxxx	1a2B3c4D5e6F
5GHz	elecom5g-xxxxxx	暗号化方式(全SSID共通): WPA2-AES

**かんたんセットアップシート(初期値)**

2.4GHzと5GHzの両方のSSIDが一覧に表示された場合は、どちらかを選択します。

(ルーター管理画面アクセス情報)	IPアドレス	192.168.2.1	ユーザー名	admin
(パスワード(任意設定))	設定値に記入してください。			
(ルーターWAN側情報)	MACアドレス	12:34:56:AB:CD:EF		

### Windows 10/8.1/7

- デスクトップ右下の「無線アイコン」をクリックします。  
※Windows 8.1の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。  
※画面例は、Windows 10で説明しています。
- 「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「SSID(無線名)」を一覧から選択し、「接続」をクリックします。
- 「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「暗号化キー(全SSID共通)」を入力し、「次へ」または「OK」をクリックします。

下記のような画面が表示されれば接続完了です。

※上記の画面が表示される前に、「このネットワーク上の他のPCやデバイスが、このPCを検出できるようにしますか?」などの共有に関するメッセージが表示された場合は、「いいえ」をクリックします。

### Mac OS X

- デスクトップ右上の「無線アイコン」をクリックし、一覧から「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「SSID(無線名)」をクリックします。  
※Wi-Fiが切になっている場合は、「Wi-Fiを切る」をクリックします。
- 「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「暗号化キー(全SSID共通)」を入力し、「接続」をクリックします。

SSIDの前にチェックが表示されれば接続完了です。

### Android

- 画面上部から下にスワイプし、表示されたメニューから「設定」アイコンをタップします。
- 「Wi-Fi」をタップし、「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「SSID(無線名)」をタップします。
- 「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「暗号化キー(全SSID共通)」を入力し、「接続」をタップします。

「接続済み」が表示されれば接続完了です。

### iOS

- ホーム画面の「設定」アイコンをタップします。
- 「Wi-Fi」をタップし、「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「SSID(無線名)」をタップします。
- 「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「暗号化キー(全SSID共通)」を入力し、「接続」をタップします。  
※端末のiOSバージョンにより画面が異なる場合があります。

SSIDの前にチェックが表示されれば接続完了です。

「6 本製品をルーターモードに設定しよう」の手順①の画面が表示されます。

# 本製品をルーターモードに設定しよう

手順⑤で無線接続が完了すると、自動的にWebブラウザが起動して「かんたんセットアップ2」の画面が表示されます。下記の手順に従って、本製品を「ルーターモード」に設定します。

自動で「かんたんセットアップ2」画面が表示されない場合は、右記のURLをWebブラウザのアドレス欄に入力するか、右記のQRコードをご利用ください。

<http://192.168.2.1/wizard.html>



※左記の作業を行っても設定画面が表示されない場合は、手順⑥をもう一度行っていただくか、ルーターのリセットを行ってください。リセットは本体背面のリセットボタンを10秒以上長押ししてください。

- 本製品の管理画面にログインするための「パスワード」を入力し、「適用」をクリック(タップ)します。  
●パスワードは初期設定されていませんので、ご自身で「パスワード」を決めて入力してください。設定したパスワードは忘れないように「かんたんセットアップシート(初期値)」にメモして大切に保管してください。
- 「自動設定」をクリック(タップ)します。  
●自動設定でルーターモードの設定が完了すると、「セットアップ完了」画面が表示されます。  
●自動設定できないときは、操作 3-A または操作 3-B の画面が表示される場合があります。表示された画面に従って操作を続けてください。
- 3-A 「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「次へ」をクリック(タップ)します。  
●ここでの「ユーザー名」と「パスワード」は、ご契約のプロバイダー様から提供されているインターネット接続用の認証ID・認証パスワードを入力します。プロバイダー様により名称が異なる場合があります。
- 3-B 画面の各項目を入力し、「次へ」をクリック(タップ)します。  
●ご契約のプロバイダー様から固定IPアドレスの指定があった場合のみ、プロバイダー様からの情報を各項目に入力してください。
- 3-C 上記の画面が表示されたら、インターネットへの接続は完了です。

2台目以降の端末を接続する場合は「5 本製品に無線接続しよう」の手順を行ってください。

# インターネットに接続し、ユーザーズマニュアルをダウンロードしよう

Webブラウザを起動し、弊社ホームページから「ユーザーズマニュアル」(PDF)をダウンロードしてください。  
<http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html>



例:型番が「WRC-1900GHBK-S」の場合  
表示された画面の「型番で検索」の型番欄に「WRC-1900GHBK-S」と入力し、「検索」をクリック(タップ)します。

**型番で検索**

型番

**型番の調べ方**

本体底面

**型番: WRC-1900GHBK-S ELECOM**

☎ 201-150299 Model: WRC-1900GHBK

DC 12V 1.5A 7.4W(TYP)

MADE IN CHINA W52/W31は屋内使用限定