

補足編

こどもネットタイマー機能の設定/
その他の設定について

以下の内容が記載されています。

- お子様などがインターネットを利用するゲームや各種コンテンツの利用時間を制限できる「こどもネットタイマー」機能の設定方法
- 中継器や子機モードへのモード変更などその他の設定方法

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

1 製品情報/製品サポート

- 本製品の概要や仕様について記載しています。
- 製品サポートについて記載しています。

2 インターネットに接続する

別紙「かんたんセットアップガイド」をお読みください。

3 -1 1 こどもネットタイマー機能を使う

本マニュアルのP2をお読みください。

3 -2 2 その他の設定を変更する

中継器、子機モードで使用する場合、本マニュアルのP2をお読みください。

3 -1 1 こどもネットタイマー機能を使う

こどもネットタイマーで
できること

「こどもネットタイマー」機能は、専用の接続ID「こどもネットSSID」を使用し、タイマー設定することで、ゲーム機から本製品へのWi-Fi接続時間を制限することができる機能です。

- 接続時間の制限方法は、1日の決められた時間のみ接続を許可する「スケジュール設定」と、1日あたりのWi-Fi接続時間の上限を設定できる「タイマー設定」の2種類があります。
※スケジュール設定とタイマー設定を同時に使用することはできません。
- 機器ごとに接続制限設定が可能です。時間外または累計時間が過ぎた時点でWi-Fi接続ができなくなります。
- ※接続する機器によっては、制限された時間を超えてもWi-Fi接続が切断されない場合がありますが、この場合でもインターネットへの接続はできなくなります。
- Wi-Fiゲーム機をはじめスマートフォンやタブレット、パソコンなどのWi-Fi機器にも設定できます。

- 「こどもネットSSID」を使用するWi-Fi機器に対してWPS機能を使って接続できます。
- 設定はスマートフォン/タブレットやパソコンから可能です。
- RTモード時のみご利用いただけます。
- クライアントとの通信環境が悪い場合、正常に接続制限機能が作動しないことがあります。
- 設定を削除したい場合は、Wi-Fi機器側のプロファイルを削除してから本製品側で設定の削除をおこなってください。

ご注意： ●こどもネットタイマー機能を利用する場合は、WPS機能を使って通常のSSID接続に変更されてしまうことを防ぐために、本機能設定後に本製品のWPS機能を無効にすることをお勧めします。
●PSP、ニンテンドーDS Liteなど、暗号機能がWEPにしか対応していない機器を接続される場合は、こどもネットタイマーSSID「e-timer-XXXXXX」の暗号機能の初期値を、あらかじめ「WPA2-AES」から「WEP」に変更してください。
※変更方法については、エレコム・ホームページにある「ユーザーズ・マニュアル」(PDF)をダウンロードしてお読みください。

スマートフォンから設定する

⇒パソコンからの設定方法は、ユーザーズマニュアルをお読みください。

アプリ「こどもネットタイマー」をダウンロード!!

■ Androidの場合

- 1 Google Playで「こどもネットタイマー」を検索し、アプリをダウンロードします。

こどもネットタイマー 検索

<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.elecom.android.kidstimer>

- 2 端末のホーム画面で、[こどもネットタイマー]アイコンをタップします。

- 3 画面のメッセージに従って、アプリをインストールします。



■ iOSの場合

- 1 App Storeで「こどもネットタイマー」を検索し、アプリをダウンロードします。

こどもネットタイマー 検索

<https://itunes.apple.com/jp/app/kodomonettotaima/id683095180?mt=8>

- 2 端末のホーム画面で、[こどもネットタイマー]アイコンをタップします。

- 3 画面のメッセージに従って、アプリをインストールします。



Wi-Fi 機器の接続

※画面イメージはAndroid版です。

※この設定を行うと接続した機器がアプリに登録され、タイマー管理が可能になります。

- 1 アプリを起動し、機器を選択します。

- 1 スライドして以下の画面を表示し、[終了]をタップします。
- 2 タイマーを設定する機器のボタンをタップします。



・ゲーム機3種以外は、「その他のWi-Fi機器」をタップします。

- 2 選択した機器により表示される画面が異なります。

① ゲーム機を選択した場合

- 1 マニュアルが表示されますので、内容を確認し、画面を右へスライドさせます。手順3へ進みます。

② その他のWi-Fi機器を選択した場合

- Wi-Fi機器がWPSに対応しているとき
→ [WPS接続]をタップし、手順3へ進みます。




- Wi-Fi機器がWPSに対応していないとき / 手動で設定するとき
→ 以下の手順で手動設定します。

- 1 [手動で接続]をタップします。



- 2 ここに表示されたパスワードを、Wi-Fi機器のセキュリティ設定項目にある暗号キー(パスワード)欄に入力します。

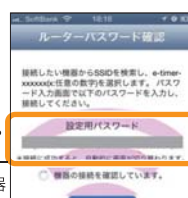


このパスワードをゲーム機またはWi-Fi機器に入力します。

- 3 手順4へ進みます。

- 3 Wi-Fi機器(ゲーム機)側のWPS機能を実行したあと、[WPSボタン]をタップします。



- 4 正しく接続できると、以下の画面が表示されます。

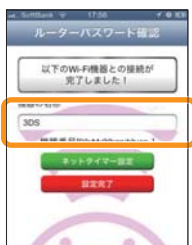

ゲーム機を選択している場合は、自動的に表示されます(変更することもできます)。
[その他のWi-Fi機器]を選択している場合は、手動で入力します。

- 5 ネットタイマー設定をタップします。



・「こどもネットタイマー」画面が表示されます。

タイマーを設定する

- 1 [タイマー設定]をタップします。

Wi-Fi接続をオン/オフします。タップするたびに切り替わります。
※こどもネットSSIDを使用しているWi-Fi機器が対象です。



新しくWi-Fi機器を登録できます。
左の「Wi-Fi機器の接続」手順2の③の画面に進みます。

- 2 設定方法を選択し、それぞれの説明へ進みます。



※スケジュール設定とタイマー設定を同時に使用することはできません。

◆スケジュール設定

決められた時間のみWi-Fi接続を可能にする設定方法です。毎日、平日(月～金)、休日(土日)から選べます。

◆タイマー設定

毎日(0:00～24:00)、タイマー設定の時間分だけWi-Fi接続を可能にする設定方法です。
例えば3時間と設定した場合、1日の接続時間が累計で3時間を超えると通信できなくなります。
※作動中にルーター本体(本製品)を再起動するとタイマーがリセットされます。

スケジュール設定の方法

- 1 設定したい機器の[スケジュール設定]をタップします。

このボタンをタップすると、登録名称の変更および登録の削除ができます。




- 2 開始と終了の時刻を設定し、[制限期間]をタップします。

数字の部分を上下にスライドします。



- 3 曜日を設定し、[設定]をタップします。

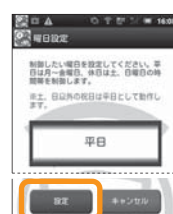

タイマー設定の方法

- 1 設定したい機器の[タイマー設定]をタップします。

このボタンをタップすると、登録名称の変更および登録の削除ができます。

・タイマー設定した機器では、カウンターが表示されます。Wi-Fi接続中は残り時間が減っていきます。

- 2 タイマーを設定して、[設定]をタップします。



ここを上下にスライドさせてタイマー時間を設定します。



3-2 その他の設定について

Tips1 ファームウェアのアップデート

本製品はファームウェアのオートアップデート機能を搭載しています。ファームウェアの更新があった際にインターネット経由で自動的に更新されます。詳細な設定については、エレコム・ホームページにある「ユーザーズ・マニュアル」(PDF)をダウンロードして「ファームウェアのアップデート」についてお読みください。



Tips2 かんたんセットアップCDをパソコンに挿入してもメイン画面が表示されない場合

付属のセットアップCDをパソコンのドライブにセットしても、セットアップツールのメイン画面が表示されない場合は、以下の手順で、メイン画面を起動してください。

- ①[スタート]→[コンピューター]を選択するなどして、「セットアップCD」の内容を表示します。
 - ・Windows 8.1の場合は、スタート画面のアイコンなどが無い場所で右クリックすると、画面下にメニューバーが表示されます。
 - [すべてのアプリ]をクリックし、アプリ一覧から[コンピューター]をクリックします。
- ②表示されたファイルの中から[SimpleSetup(またはSimpleSetup.exe)]アイコンをダブルクリックします。
- ③自動再生画面が表示された場合は、「SimpleSetup.exeの実行」をクリックします。

Tips3 子機モード(コンバーターモード)を使う

本製品を子機モード(コンバーターモード)に変更することで、有線LANポートを持つネットワーク機器を無線化することができます。

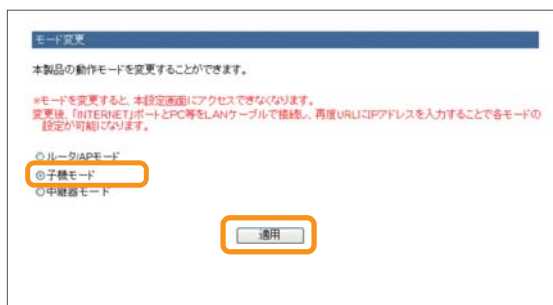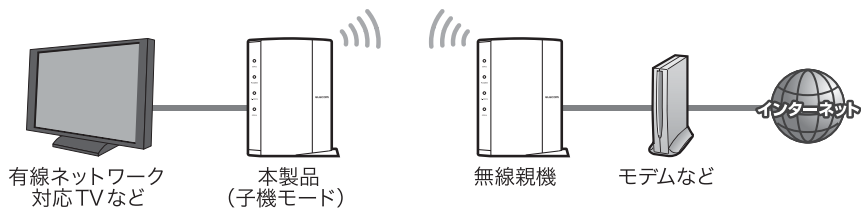

モード変更の手順

- ①本製品のWeb版設定ユーティリティにアクセスします。
※手順の詳細は、本ページの「Tips5」をお読みください。
- ②画面左のメニューリストから[モード変更]を選択します。
- ③「子機モード」を選択します。
- ④[適用]をクリックします。



→ 親機との接続手順はユーザーズマニュアルをダウンロードしてお読みください。または、下記のサポートURLでもご確認いただけます。

http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6081



Tips4 中継器モード(リピーターモード)を使う

本製品を中継器モード(リピーターモード)に変更することで、電波の届きにくい場所でも無線電波を中継して、通信範囲をより広く使用することができます。

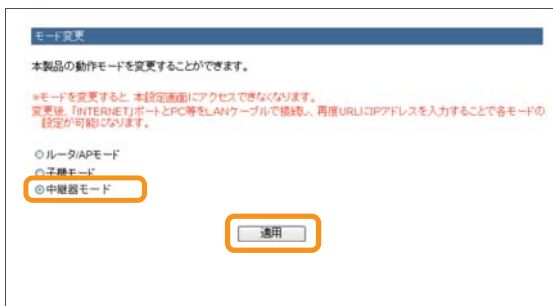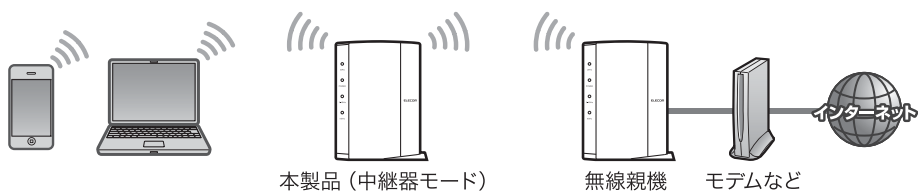

モード変更の手順

- ①本製品のWeb版設定ユーティリティにアクセスします。
※手順の詳細は、本ページの「Tips5」をお読みください。
- ②画面左のメニューリストから[モード変更]を選択します。
- ③「中継器モード」を選択します。
- ④[適用]をクリックします。

→ 親機との接続手順はユーザーズマニュアルをダウンロードしてお読みください。または、下記のサポートURLでもご確認いただけます。

http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5655



Tips5 スマホ/タブレットまたはパソコンを使ったブラウザ版設定ユーティリティの表示方法

本製品のパスワードの変更をはじめ、各種機能の詳細な設定をする場合などは、本製品に搭載されているブラウザ版の設定ユーティリティを使用します。画面の表示手順は、以下のとおりです。ここではルーターモードの場合の表示方法を説明しています。その他のモードでユーティリティを表示させたい場合はユーザーズマニュアルをお読みください。

▼スマートフォン/タブレットから



- ①あらかじめ本製品にWi-Fi接続できていることを確認します。
- ②インターネットブラウザを開き、URLに「192.168.2.1」と入力します。



※画面はイメージです。

- ③表示されたユーザー名、パスワード入力欄に、それぞれ「admin」と入力し、[ログイン]をタップします。
※セキュリティ対策上、パスワードは初期値から変更することを強くお勧めします。

▼パソコンから



- ①あらかじめ本製品に有線またはWi-Fi接続出来ていることを確認します。
- ②ブラウザを開きます。
- ③アドレス欄に「http://192.168.2.1」と入力し、[Enter]キーを押します。
- ④ユーザー名、パスワードに、それぞれ「admin」と入力し、[OK]をクリックします。
※セキュリティ対策上、パスワードは初期値から変更することを強くお勧めします。
- ⑤ブラウザ版設定ユーティリティのホーム画面が表示されます。

→ 詳細な設定の説明については、エレコム・ホームページにある「ユーザーズマニュアル」をご利用ください。

Tips6 LEDを消灯する(省電力モードの設定)

本製品の省電力機能を有効にすると、2.4G WLANランプ、5G WLANランプがオフになり、消費電力を抑えることができます。



- ①本製品のWeb版設定ユーティリティにアクセスします。
※手順の詳細は、本ページの「Tips5」をお読みください。
- ②画面左のメニューリストから[設定メニュー]→[LED省電力設定]を選択します。
- ③[LED省電力機能]の「有効」を選択します。
- ④[適用]をクリックします。

→ 詳細な設定の説明については、エレコム・ホームページにある「ユーザーズ・マニュアル」(PDF)をダウンロードしてお読みください。

Tips7 PDF版ユーザーズマニュアルについて

本製品の詳細な設定の説明については、エレコム・ホームページにある「ユーザーズ・マニュアル」(PDF)をダウンロードしてお読みください。

<http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html>

