

ELECOM

WRC-1750GHBK2-C / WRC-1167GHBK2-C /
WRC-733GHBK-C

かんたんセットアップガイド

本製品(無線ルーター)を使って、インターネットに接続する手順を説明します。別紙「製品情報」のP2「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業をはじめてください。

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

インターネットに接続する

本マニュアルのP1からお読みください。

こどもネットタイマー機能を使う

別紙「補足編」のP1をお読みください。

Wi-Fiゲーム機と接続する

別紙「補足編」のP2をお読みください。

製品情報/FAQ(困ったときは)

- サポートへご連絡する前に
別紙「製品情報」および「補足編」のP3をお読みください。
- サポートについて
別紙「補足編」のP4をお読みください。

はじめに確認しましょう!

パッケージの内容を確認します。

<input type="checkbox"/> 無線ルーター本体	1台	<input type="checkbox"/> 設定情報シート	1枚
<input type="checkbox"/> スタンド	1個	<input type="checkbox"/> かんたんセットアップガイド(本マニュアル)	1枚
<input type="checkbox"/> ACアダプター	1個	<input type="checkbox"/> 補足編	1枚
<input type="checkbox"/> LANケーブル(ストレート結線)	1本	<input type="checkbox"/> 製品情報	1枚
<input type="checkbox"/> セットアップCD	1枚	<input type="checkbox"/> イカロス モバイルセキュリティ for Android 1年間ライセンスシート	1枚

STEP 1

接続の準備をしましょう

1 作業の前に確認しましょう

Check 1

●インターネットサービスの契約が完了し、サービスが開始されていることを確認します。


●プロバイダーからの書類を用意します。

- ・ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザーIDとパスワード(*)を設定する必要があります。あらかじめ、プロバイダーから提供された書類に、これらの記述がないか確認のうえ、ご用意ください。
- ※プロバイダーにより、認証ID/ユーザー名、認証パスワード/アクセスキーなど、名称が異なります。

Check 2

すでに終端装置とパソコンが接続されている場合

すでにルーターを使わずにインターネットに接続している場合は、現在の環境でパソコンからインターネットに接続できているか確認します。

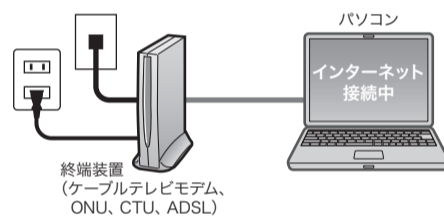


Check 3

すでに使用中の有線/無線ルーターから「お乗り換え」の場合の確認事項

- ご使用中のルーターの設定プログラム(アプリケーション)は、すべて削除します。
- ルーターをご使用でない場合でも、すでにインターネットをご利用の場合、パソコンに「接続ツール」等のプログラムがインストールされている場合があります。これらはすべて削除してください。
- ※ご不明な点がある場合は、お手持ちのルーターのメーカーにお問い合わせください。

2 ご利用中の回線をいったんオフにします。

- ①終端装置(ケーブルテレビモデム、ONU、CTU、ADSL)の電源を切ります。
 - ②パソコンと終端装置を接続したLANケーブルを外します。
 - ・ケーブルテレビモデムの場合、そのまま10分以上おいてください。
- ※ご契約の回線によっては、1時間以上おいておく必要があります。

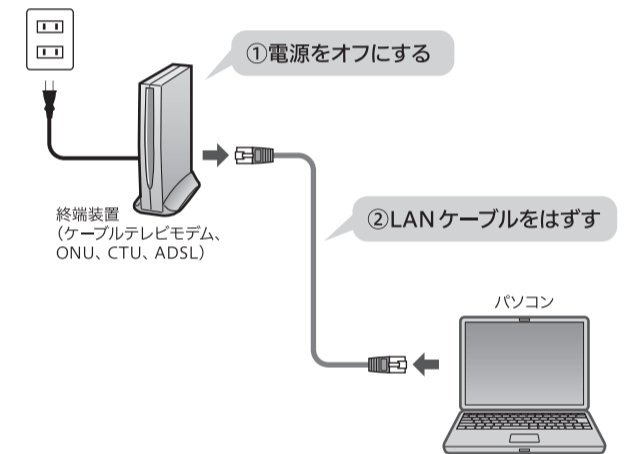

STEP 2

本製品(無線ルーター)を設置しましょう


1 機器を接続します。

イラストを参考に、各機器を配線します。




付属のスタンドについて
スタンドの取り付け方法の詳細は、別紙「製品情報」のP1を参照してください。スタンドは、ケーブルの接続がすべて終わってから本製品にセットしてください。

配線する前に、本製品の背面にあるモードスイッチが「RT側」になっていることを確認します。
※初期値は「RTモード」です。

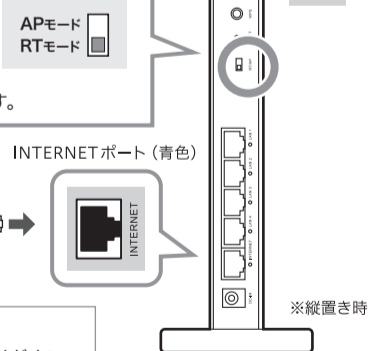


2 終端装置と本製品の電源を入れます。

- ①終端装置の電源ケーブルを接続します。
 - ・電源スイッチがある場合は、スイッチをオンにします。
- ②本製品の付属のACアダプターを接続します。

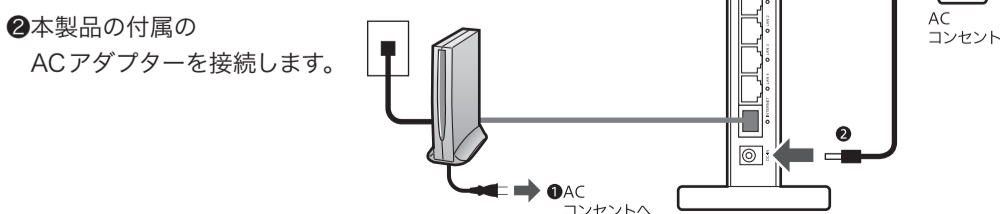

3 ランプの点灯状態を確認します。

- ・モデム等のランプおよび本製品のランプが正しく点灯していることを確認します。

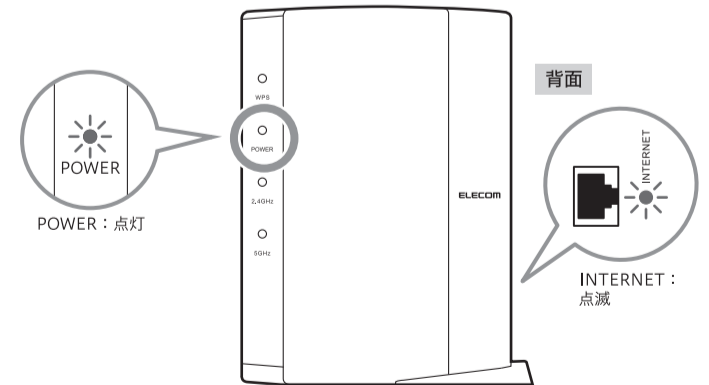

4 このあとは...

- Windows パソコンで 付属のセットアップCDを使った設定方法 P2Aへ
- スマートフォン/タブレットからの設定方法 P3Bへ
- Windows パソコンにCDドライブがない場合・Macの場合の設定方法 P4Cへ

A Windows パソコンで 付属のセットアップCDを使った設定方法

Windowsパソコンで本製品に付属のセットアップCDを使用します。
Macの場合→P4へ

STEP 1

セットアップの準備をしましょう

セットアップCDを使う前に!

- パソコンの有線LANポートを使用する場合
あらかじめ有線LANポートが正常に動作していることを確認します。
- パソコンに内蔵の無線機能を使用する場合
内蔵無線LAN機能が有効になっていることを確認します。オン/オフスイッチがある場合は、オンにします。
- 無線子機(無線アダプター)を使用する場合
無線子機の説明書をお読みになり、あらかじめ無線子機が正常に動作するようにドライバー等をインストールしておきます。なお、本製品の無線LAN設定の初期値は以下のとおりです。

SSID	elecom2g-XXXXXXまたはelecom5g-XXXXXX*
暗号化方式	WPA2-Mixed
暗号キー(パスワード)	本製品に付属の「設定情報シート」の13文字の半角英数字(すべて大文字)

*elecom2g-XXXXXXは「11n/g/b」用です。elecom5g-XXXXXXは「11ac/n/a」用です。
Xには、0~9、a~fで構成されたランダムな半角英数字が表示されます。

◆WPS機能について

本製品は、WPS機能に対応しています。無線子機もWPS機能に対応している場合は、WPS設定ボタンを押すだけで暗号化機能を含む無線LAN設定が完了します。WPS設定ボタンは、本製品背面上部にあります(縦置き時)。

1 「かんたんセットアップCD」をパソコンのドライブにセットします。

- ・セットアップ画面が自動的に表示されます。

→ セットアップ画面が表示されなかった場合→補足編P3「本製品を活用するヒント」の「Tips3」へ

2 [スタート]をクリックします。



クリック

3 内容を確認し、作業を進めます。


- 1 事前確認の説明が表示されますので、内容を確認し、[次へ進む]をクリックします。
 - 2 本製品と各種ケーブルの接続を確認する画面が表示されますので、接続を確認し、[次へ進む]をクリックします。
- ・機器の接続方法については、P1のSTEP2を参照してください。

4 接続方法を選択します。



パソコンの有線LANポートを使用する場合

1 本製品の背面にあるLANポートとパソコンの有線LANポートを、LANケーブルで接続します。

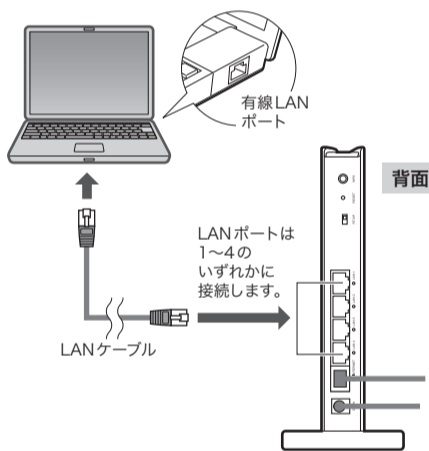

2 接続が終われば、[次へ進む]をクリックします。



無線子機(無線アダプター)を使用する場合

1 [次へ進む]をクリックします。



→ 接続に失敗したとき


本製品の無線LAN設定と、パソコン側の無線LAN設定が同じ設定になっているか確認して、再度「セットアップCD」を実行してください。

パソコン内蔵の無線LAN機能を使用する場合

1 ご使用の環境によって、表示される画面が異なります。当てはまる説明をお読みください。

●〈SSIDの選択とキー入力〉画面が表示された場合


- 1 SSIDとして「elecom2g-XXXXXX」または「elecom5g-XXXXXX」を選択します。

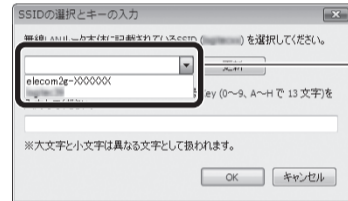


選択する

- ・Xは0~9・a~fで構成されたランダムな半角英数字です。

- 2 本製品に付属の「設定情報シート」の13文字の半角英数字(すべて大文字)を入力し、[OK]をクリックします。

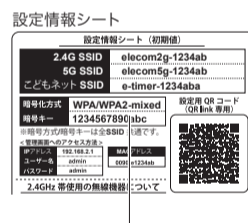

暗号キー
(Xには、0~9、A~Hのランダムな半角英数字13文字が入ります)

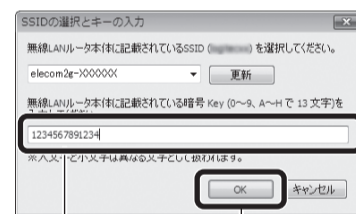

①入力する ②クリック

●OSのネットワーク接続の画面が表示されなかった場合

ご使用のパソコン本体のマニュアルに記載された無線LAN機能の設定方法をお読みになり、下記の設定値を参考に設定します。

SSID	elecom2g-XXXXXXまたはelecom5g-XXXXXX*
暗号化方式	WPA2-Mixed
暗号キー(パスワード)	本製品に付属の「設定情報シート」に記載された13文字の半角英数字(すべて大文字)

*elecom2g-XXXXXXは「11n/g/b」用です。elecom5g-XXXXXXは「11ac/n/a」用です。
Xには、0~9、a~fで構成されたランダムな半角英数字が表示されます。

STEP 2

インターネットに接続しましょう

いずれかの画面が表示されます。表示された画面の説明へ進みます。

① ケーブルTV等をご利用の場合

以下の画面が表示された場合は、設定完了です。




クリック

- ・[終了する]をクリックします。

② フレッツシリーズ等をご利用の場合

- 1 以下の画面が表示された場合は、ユーザーID/パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

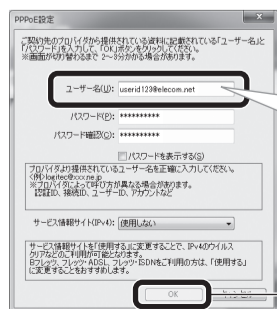

ユーザーIDに「@」が入っている場合
[ユーザー名]の入力において、プロバイダーから提供された「ユーザー名」の後ろに、必ず「@」と「プロバイダー識別子」を入力してください。

(例)userid123@elecom.net
ユーザー名 プロバイダー識別子

クリック

- 2 ①の画面が表示されたら設定は完了です。[終了する]をクリックします。

→ 接続に失敗したとき
以下の画面が表示されます。内容をご確認ください。



B スマートフォン/タブレットからの設定方法

えれさほ
サポートポータル ELECOM SUPPORT

各種機器との
設定方法を
紹介しています!

ホームページでも詳細な手順を
確認できます。
「えれさほ」で検索してください。

Q えれさほ 検索

STEP 1

本製品（無線親機）に接続する

Android編

※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフすることを推奨します。

Android2.3以降、カメラ機能付きモデルでの手順を説明します。
それ以外の機種については、PDF版ユーザーズマニュアルの説明をお読みください。 ※ユーザーズマニュアルは、エレコムホームページからダウンロードしてください。

■動作環境：Android OS 2.3~5.0

オートフォーカス機能のあるカメラを搭載した端末を推奨します。

1 「Google Playストア」で [QR link] を検索し、アプリをインストールします。

2 端末のホーム画面で [QR link] アイコンをタップします。



3 インターネット接続の準備ができていないか確認の画面が表示されますので、内容を確認のうえ [準備完了] をタップします。


4 [QRコード読み取り] をタップします。




5 QRコードを読み取り範囲内に表示して読み取ります。



6 [次へ進む] をタップします。

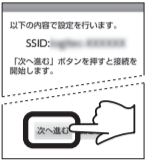

7 [完了] をタップします。

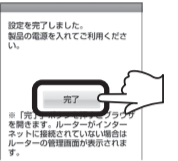

8 アプリの画面に戻ります。 [完了] をタップします。

9 これでAndroid端末から本製品への接続作業は完了です。

・本製品からインターネットに接続する設定が完了していない場合は、ユーザー名、パスワードを入力する画面に移動します。このあとのSTEP2手順1からお読みください。

iOS編 (iPhone/iPad/iPod touch)

※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフすることを推奨します。

iOS4.0以降、カメラ機能付きモデルでの手順を説明します。
それ以外の機種については、PDF版ユーザーズマニュアルの説明をお読みください。 ※ユーザーズマニュアルは、エレコムホームページからダウンロードしてください。

■動作環境：iOS4.0~8.2

1 「App Store」で [QR link] を検索し、アプリをインストールします。

2 端末のホーム画面で [QR link] アイコンをタップします。




3 インターネット接続の準備ができていないか確認の画面が表示されますので、内容を確認のうえ [準備完了] をタップします。


4 [QRコード読み取り] をタップします。



5 QRコードを読み取り範囲内に表示して読み取ります。

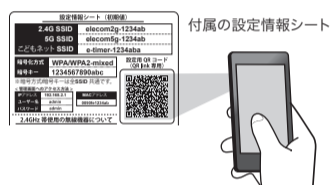

6 [次へ進む] をタップします。

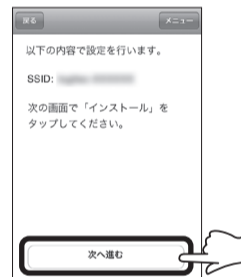

7 [インストール] をタップします。



8 [インストール] をタップします。

→ 端末でパスワードロックを設定している場合は、ロックを解除します。



9 [完了] をタップします。



10 アプリの画面に戻ります。 [完了] をタップします。

11 これでiPhone等から本製品への接続作業は完了です。

・本製品からインターネットに接続する設定が完了していない場合は、ユーザー名、パスワードを入力する画面に移動します。このあとのSTEP2手順1からお読みください。


STEP 2

インターネットに接続しましょう

1 ブラウザーを開きます。

●インターネットに接続できた場合
これで設定は完了です。

●右の画面が表示された場合は、[インターネット接続] をタップして、手順2へ進みます。

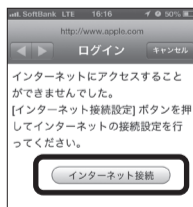

2 ユーザー名、パスワードに、それぞれ「admin」と入力し、[ログイン] をタップします。




・すべて半角小文字で入力します。

3 [スタート] をタップし、画面の案内に従い設定を進めます。



4 ご利用の回線によって、以下のいずれかの画面が表示されます。

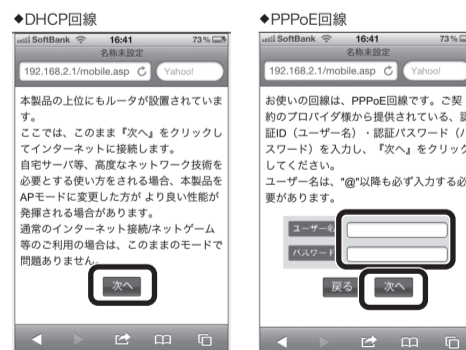

→ 固定IP回線の画面が表示されたとき
プロバイダーより提供されたアドレス等
を入力し、[次へ] をタップします。

◆DHCP回線 [次へ] をタップします。

◆PPPoE回線
プロバイダーより提供された「ユーザー名」
「パスワード」を入力し、[次へ] をタップ
します。
※ユーザー名には、必ず@以降も入力してください。
(例)userid123@elecom.net
ユーザー名 プロバイダー識別子

5 右の画面が表示されたら、
インターネットへの接続は完了です。



インターネット接続が完了しました！
インターネット接続設定が終了となります
ので、画面を閉じてください。

エレコムのHPを見る

WindowsパソコンにCDドライブがない場合・Macの場合の設定方法

- 本製品に付属の「設定情報シート」を、あらかじめ手元にご用意ください。
- 有線LANで接続する場合は、STEP2からお読みください。

STEP 1

パソコンから本製品に接続しましょう


Windows 10の場合

1 無線LANの接続画面を表示します。

- ①画面右下にマウスのカーソルを移動してチャームを表示し、[設定]をクリックします。
- ②無線アイコンをクリックします。




2 一覧から本製品のSSIDを選択し、[接続]をクリックします。

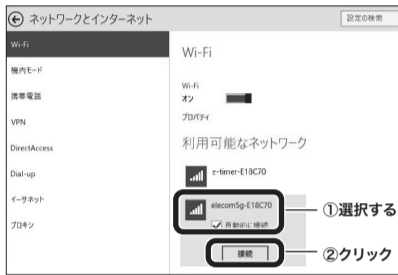

・SSID (elecom2g-XXXXXX等) は、設定情報シートに記載されています。

3 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。


④無線子機がWPS機能に対応している場合

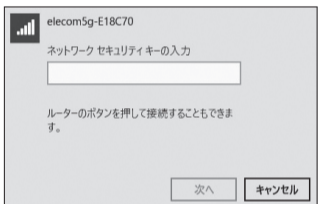

・本製品の背面(縦置き時)にあるWPS設定ボタンを2秒以上押します。
※WPS機能を使用する場合、セキュリティキーの入力は不要です。

→無線子機がWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えず⑤の画面が表示されることがあります。この場合は、⑤の説明をお読みください。

⑤無線子機がWPS機能に対応していない場合

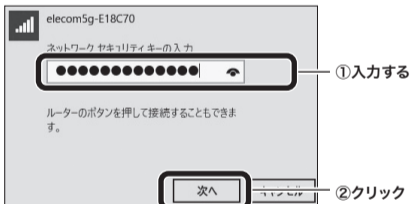

・付属の設定情報シートに記載された暗号キーを入力し、[次へ]をクリックします。
・🔍をクリックすると暗号キーの文字を確認できます。

4 共有機能をオンにするかを決めます。該当するほうをクリックします。

→パソコン間でデータを共有する場合は「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」を選択します。共有しない場合は「いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません」を選択します。

Windows 8/8.1の場合

1 無線LANの接続画面を表示します。

- ①画面右下にマウスのカーソルを移動してチャームを表示し、[設定]をクリックします。
- ②無線アイコンをクリックします。



2 一覧から本製品のSSIDを選択し、[接続]をクリックします。



・SSID (elecom2g-XXXXXX等) は、設定情報シートに記載されています。

3 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。


④無線子機がWPS機能に対応している場合



・本製品の背面(縦置き時)にあるWPS設定ボタンを2秒以上押します。
※WPS機能を使用する場合、セキュリティキーの入力は不要です。

→無線子機がWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えず⑤の画面が表示されることがあります。この場合は、⑤の説明をお読みください。

⑤無線子機がWPS機能に対応していない場合

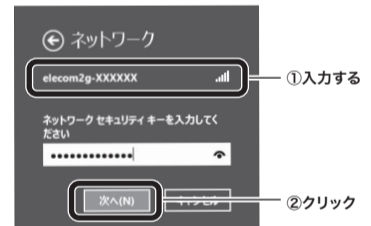

・付属の設定情報シートに記載された暗号キーを入力し、[次へ]をクリックします。
・🔍をクリックすると暗号キーの文字を確認できます。

4 共有機能をオンにするかを決めます。該当するほうをクリックします。

→パソコン間でデータを共有する場合は「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」を選択します。共有しない場合は「いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません」を選択します。

Windows 7/Vistaの場合

※ここでは、Windows 7について説明します。Windows Vistaも作業手順は同じです。この説明を参考にして設定してください。

1 画面右下のタスクトレイにあるワイヤレスネットワークのアイコンをクリックし、接続先一覧を表示します。



・Windows Vistaの場合はアイコンを右クリックし、ポップアップメニューから[ネットワークに接続]を選択します。


2 一覧から本製品のSSIDを選択し、[接続]をクリックします。



・SSID (elecom2g-XXXXXX等) は、設定情報シートに記載されています。

3 表示された画面の内容にあわせて、作業を進めてください。

④無線子機がWPS機能に対応している場合

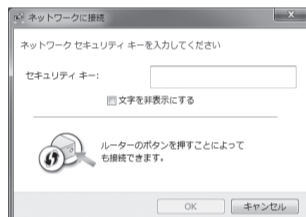

・本製品の背面(縦置き時)にあるWPS設定ボタンを2秒以上押します。
※WPS機能を使用する場合、セキュリティキーの入力は不要です。

→無線子機がWPS機能に対応している場合でも、相性等の問題でWPS機能が使えず⑤の画面が表示されることがあります。この場合は、⑤の説明をお読みください。

●PINコードを入力するように促す画面が表示された場合は、Windows 7では[代わりにセキュリティキーを使用して接続]をクリックします。Windows Vistaでは[代わりに、ネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があります]をクリックします。下記の⑤の画面が表示されますので、下記の説明に進みます。

⑤無線子機がWPS機能に対応していない場合




・[セキュリティキー]に、付属の設定情報シートに記載された暗号キーを入力し、[次へ]をクリックします。
・Windows Vistaでは、[接続]をクリックします。

4 <ネットワークの場所の設定>画面が表示された場合は、ご使用のネットワーク環境にあわせて設定します。

Windows XPの場合


1 画面右下のタスクトレイにある無線LANアイコンをクリックし、接続先一覧を表示します。

2 一覧から本製品のSSIDを選択し、[接続]をクリックします。

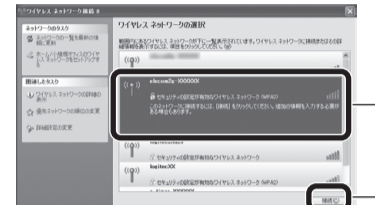

・SSID (elecom2g-XXXXXX等) は、設定情報シートに記載されています。

3 [ネットワークキー]に、暗号キーを入力します。

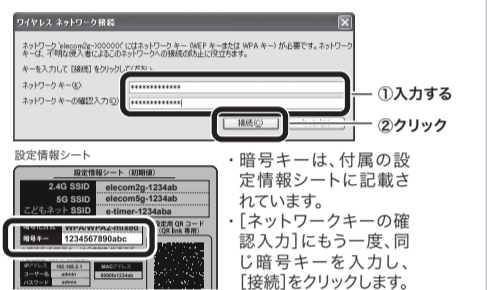

・暗号キーは、付属の設定情報シートに記載されています。
・[ネットワークキーの確認入力]にもう一度、同じ暗号キーを入力し、[接続]をクリックします。

Macの場合

1 <システム環境設定>画面を開き、[ネットワーク]をクリックします。




2 AirMacの状況を確認し、SSIDを選択します。



①AirMacの[状況]が「入」になっていることを確認します。
②[ネットワーク名]のリストを開き、リストの中から本製品のSSIDを選択します。
・SSID (elecom2g-XXXXXX等) は、設定情報シートに記載されています。

3 [パスワード]に、本製品の暗号キーを入力し、[OK]をクリックします。

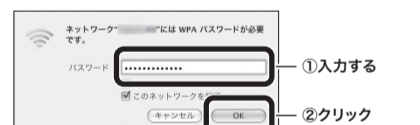

・暗号キーは、付属の設定情報シートに記載されています。

4 AirMacの[状況]が「接続」になっていることを確認します。



STEP 2

インターネットに接続しましょう

- Webブラウザでお好みのホームページを開きます。
- ・ホームページが正しく表示されれば設定は完了です。



- 以下の画面が表示された場合

インターネットにアクセスすることができませんでした。
[インターネット接続設定]ボタンを押してインターネットの接続設定を行ってください。



- ①[インターネット接続]をクリックします。
- ②ログイン画面が表示されます。ユーザー名・パスワードにそれぞれ「admin」と入力し、[ログイン]をクリックします。
- ③画面のメッセージに従って、手順を進めます。
- ④ご利用のプロバイダーがPPPoE接続の場合は、ユーザーIDとパスワードを入力する画面が表示されます。
プロバイダーから提供された書類に記載された、ユーザーIDとパスワードを入力します。
- ⑤エレコムホームページが表示されたら、設定は完了です。