

かんたんセットアップガイド

本製品（無線ルーター）を使って、インターネットに接続する手順を説明します。別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

かんたんセットアップガイド（本書）

- インターネットの接続方法について



製品情報

- 製品情報／サポートについて



設置説明書（PDF 版）

- タテ置き／ヨコ置き／壁掛けスタンドの使用方法

各動作モードの設定ガイド（PDF 版）

- ルーターモード ● 中継器モード ● 子機モード ● アクセスポイントモード

ユーザーズマニュアル（PDF 版）

- 管理画面にログインする方法
- こどもネットタイマー 3 を利用する方法
- 友だち Wi-Fi（ゲスト SSID）を利用する方法
- ファームウェアのアップデートの方法 など



PDF版マニュアルは
こちらからダウンロード
できます。

[http://www.elecom.co.jp/
support/manual/](http://www.elecom.co.jp/support/manual/)

1

パッケージの内容を確認しよう

☒ 無線 LAN ルーター本体 ……1 台

☒ スタンド ……1 個

☒ AC アダプター ……1 個

☒ LAN ケーブル（約 1m） ……1 本

☒ 壁掛け設置用ネジ ……2 本

☒ かんたんセットアップシート（初期値） …1 枚

☒ かんたんセットアップガイド（本紙） ……1 枚

☒ 製品情報 ……1 枚

2

動作モードを設定しよう


工場出荷時は「ルーター」の位置になっています。

動作モード 本製品は使用用途に応じて以下の動作モードに設定することができます。

ルーターモード（初期値）	本製品をモデムや終端装置と接続して、インターネットに接続します。ご契約のプロバイダーから特に指定がある場合を除き、本モードでご利用ください。	→ 本紙手順 ③ に進みます。
子機モード	テレビ、レコーダーなどを LAN ポートに接続することで、無線機能のない機器を無線化することができます。	「各動作モードの設定ガイド」（PDF 版）をご覧ください。 → マニュアルダウンロードページ http://www.elecom.co.jp/ support/manual
中継器モード	すでに設置している別の無線 LAN ルーターの電波を中継して通信範囲をより広くします。	
アクセスポイントモード	有線ルーターが別にすでに設置されている状態で、本機で無線 LAN 接続をしたい場合。	

動作モード

ルーター
子機
中継器
アクセス
ポイント

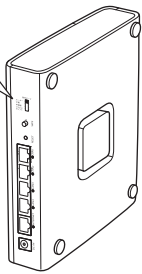

※こどもネットタイマー 3 などの機能はルーターモードのみでご利用いただけます。各動作モードで利用できる機能についての詳細はユーザーズマニュアルでご確認ください。

3

接続の準備をしよう

1

作業の前に確認をしましょう。

以下の点を確認してください。お客様の環境によって
チェックする項目は異なります。


- ☒ 【事前にご確認ください】プロバイダーからの書類を用意します。
- ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザー ID とパスワードを設定する必要があります。あらかじめ、プロバイダーから提供された書類^{*}に、これらの記述がないかご確認のうえ、ご用意ください。

インターネット環境がない場合

- ☒ インターネットサービスの契約が完了し、サービスが開始されていることを確認します。

インターネット環境があり、ルーター未設置の場合

☒ 終端装置などがあり、ルーターを使わずにインターネットに接続している場合は、現在の環境でパソコンからインターネットに接続できているか確認します。

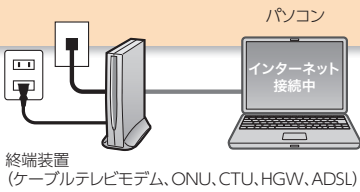

インターネット環境があり、別なルーターを設置している場合（「お乗り換え」の場合）

- ☒ ご使用中のルーターの設定プログラム（アプリケーション）は、すべて削除します。
- ルーターをご使用でない場合でも、すでにインターネットをご利用の場合、パソコンに「接続ツール」等のプログラムがインストールされている場合があります。これらはすべて削除してください。
- ※ご不明な点がある場合は、お手持ちのルーターのメーカーにお問い合わせください。
- ☒ 既存のルーターを終端装置やコンセントから取り外します。

※ プロバイダー書類（例）

プロバイダーにより、認証 ID/ユーザー名、認証/パスワードなど、名称が異なります

詳しくは

🔍 文書番号 7451 🔍 検索

会員証のご案内

ご契約プラン：XXXXXXXXXXXXXXXX

お客様番号：XXXXXXXXXXXXXXXX

接続 ID：XXX@XXX.XXX.ne.jp
接続/パスワード：XXXXXXXXXX

メールアドレス：XXX@XXX.XXX.ne.jp
メールパスワード：XXXXXXXXXX

2

ご利用中の回線をいったんオフにします。


- ① 終端装置（ケーブルテレビモデム、ONU、CTU、HGW、ADSL）の電源を切ります。
- ② パソコンと終端装置を接続した LAN ケーブルを外します。

ケーブルテレビモデムの場合、
そのまま 10 分以上おいてください。

※ ご契約の回線によっては、1 時間以上おいておく必要があります。

①電源をオフにする

②LANケーブルをはずす

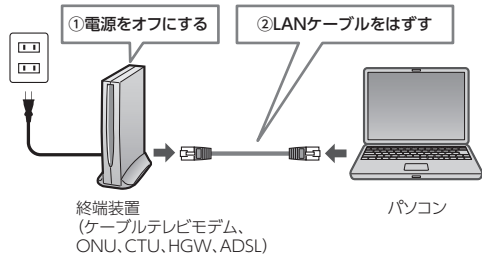


4

本製品（ルーター）を設置しよう

1

機器を接続します。

イラストを参考に、各機器を配線します。

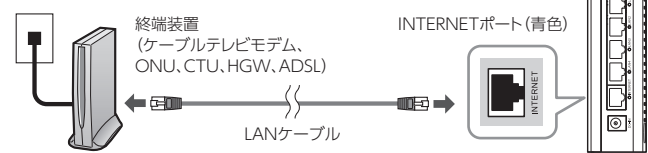

2

終端装置と本製品の電源を入れます。


- ① 終端装置の電源ケーブルを接続します。
- 電源スイッチがある場合は、スイッチをオンにします。

- ② 本製品付属の AC アダプターを接続します。

本製品背面

ACアダプター

ACコンセントへ

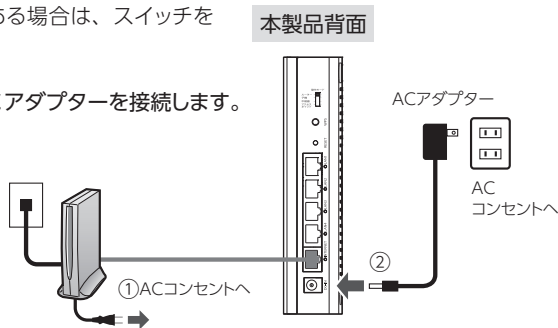


3

ランプの点灯状態を確認します。

モデム等のランプおよび本製品のランプが正しく点灯していることを確認します。

POWER:緑点灯

INTERNET:白点灯または点滅

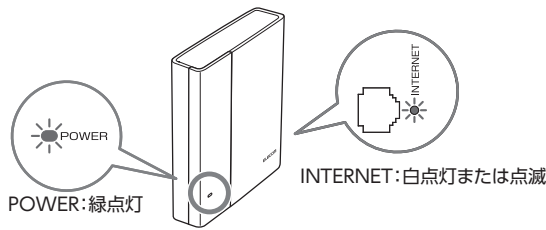

設置方法

● 本体の設置方法

・設置面を除き、本製品の上 5cm、前後左右 5cm 以内に、物を置かないでください。

・本製品をテレビなど、ノイズの発生する可能性がある機器のすぐそばに設置しないでください。

● スタンドの取り付け方法（タテ置きの場合）

① スタンドの突起を本体底面のくぼみに合わせて差し込みます。

② スタンドを矢印の方向にスライドさせて固定して、タテ置きに設置します。

注意

換気が悪くなると本体に熱がこもり、故障の原因となります。

スタンドには向きがあります。

底面の矢印マークとスタンドの矢印マークを合わせて取り付けてください。

※ヨコ置きや壁掛けするときの設置方法は「設置説明書」を参照ください。

本製品に無線接続しよう

本製品に無線接続するには、同梱の「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の無線設定情報を入力します。
お手元に「かんたんセットアップシート（初期値）」をご用意ください。
操作手順は、お使いのパソコン、タブレット端末およびスマートフォンによって異なります。

Windows 10S/10/8.1/7

- デスクトップ右下の「無線アイコン」をクリックします。
※Windows 8.1の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。
※画面例は、Windows 10で説明しています。
 - 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「SSID（無線名）」を一覧から選択し、「接続」をクリックします。
 - 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「暗号化キー（全SSID共通）」を入力し、「次へ」または「OK」をクリックします。
- ※共有機能に関するメッセージが表示された場合
・パソコン間でデータを共有する場合は「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」を選択します。
・共有しない場合は「いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません」を選択します。
- 下記のような画面が表示されていれば接続完了です。

macOS/Mac OS X

- デスクトップ右上の「無線アイコン」をクリックし、一覧から「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「SSID（無線名）」をクリックします。
※Wi-Fiが切になっている場合は、「Wi-Fiを切る」をクリックします。
 - 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「暗号化キー（全SSID共通）」を入力し、「接続」をクリックします。
- SSIDの前にチェックが表示されていれば接続完了です。

Android

- 画面上部から下にスワイプし、表示されたメニューから「設定」アイコンをタップします。
 - 「Wi-Fi」をタップし、「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「SSID（無線名）」をタップします。
 - 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「暗号化キー（全SSID共通）」を入力し、「接続」をタップします。
- 「接続済み」が表示されていれば接続完了です。

iOS

- ホーム画面の「設定」アイコンをタップします。
 - 「Wi-Fi」をタップし、「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「SSID（無線名）」をタップします。
 - 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「暗号化キー（全SSID共通）」を入力し、「接続」をタップします。
※端末のiOSバージョンにより画面が異なる場合があります。
- SSIDの前にチェックが表示されていれば接続完了です。

「**6** 本製品をルーターモードに設定しよう」の手順 **1** の画面が表示されます。

本製品をルーターモードに設定しよう

手順 **5** で無線接続が完了すると、自動的にWebブラウザが起動して「かんたんセットアップ 3」の画面が表示されます。下記の手順に従って、本製品を「ルーターモード」に設定します。

自動で「かんたんセットアップ 3」画面が表示されない場合は、右記のURLをWebブラウザのアドレス欄に入力するか、右記のQRコードをご利用ください。

<http://192.168.2.1/wizard.html>




※左記の作業を行っても設定画面が表示されない場合は、手順 **5** をもう一度行ってください。それでもうまくいかない場合は、本製品を初期化して、手順 **5** を行ってください。初期化の方法は「製品情報」の「初期化の方法」をご確認ください。

1 管理アカウント設定

本製品の管理画面にログインするための「パスワード」を入力し、「適用」をクリック（タップ）します。

パスワードは初期設定されていませんので、ご自身で「パスワード」を決めて入力してください。


設定したパスワードは忘れないように「かんたんセットアップシート（初期値）」にメモして大切に保管してください。

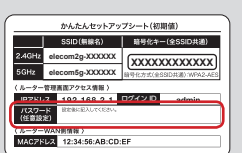

2 回線識別

「自動設定」をクリック（タップ）します。


- 自動設定できないときは、操作 **2-A** または操作 **2-B** の画面が表示される場合があります。表示された画面に従って操作を続けてください。

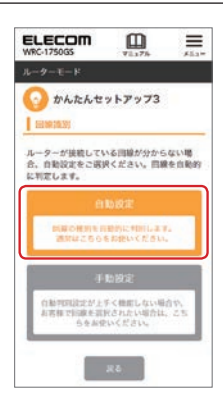

3 ひかりTV 設定

ひかりTVをご利用の方は、2つとも「有効」に設定し、「次へ」をクリック（タップ）します。


※ウィルスクリアなどIPv6通信を利用したサービスをご利用、ご契約の場合はIPv6パススルーを有効にしてください。

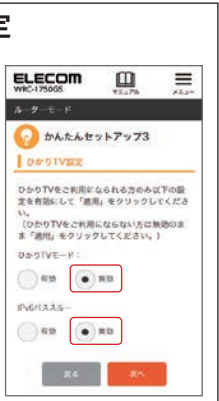

2-A「プロバイダー情報の設定（PPPoE）」と表示される場合

「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「次へ」をクリック（タップ）して **3** に進みます。

ここでの「ユーザー名」と「パスワード」は、ご契約のプロバイダー様から提供されているインターネット接続用の認証ID・認証パスワードを入力します。プロバイダー様により名称が異なる場合があります。

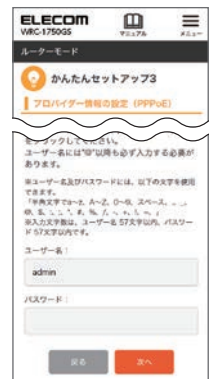

2-B「プロバイダー情報の設定（固定IP）」と表示される場合

画面の各項目を入力し、「次へ」をクリック（タップ）して **3** に進みます。

ご契約のプロバイダー様から固定IPアドレスの指定があった場合のみ、プロバイダー様からの情報を各項目に入力してください。



「基本セットアップ完了」と表示されたら、インターネットへの接続は完了です。



「マニュアル」をクリックするとユーザーズマニュアル（PDF）がご覧いただけます。

2台目以降の設定や、詳細設定を行わない場合は、設定画面を開いて、インターネットをお楽しみください。

2台目以降を無線で接続したい場合

本紙 **5** 「本製品に無線接続しよう」の操作手順を行ってください。

ゲーム機や最新OSなど接続手順の記載がない端末の設定方法は、下記で検索してください。

🔍 文書番号 6447

検索

詳細な設定がしたい場合（型番から検索する方法）

下記のURL、またはQRコードからWebブラウザを起動してユーザーズマニュアルをダウンロードしてください。

<http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html>



型番の調べ方

スタンドを外し、底面のステッカーを確認します。

