

かんたんセットアップガイド

本製品（無線ルーター）を使って、インターネットに接続する手順を説明します。別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

かんたんセットアップガイド（本書）

● インターネットの接続方法について
● 各動作モードの設定方法について

製品情報

● 製品情報／サポートについて

設置説明書（PDF 版）

● タテ置き／ヨコ置き／
壁掛けスタンドの使用法

ユーザーズマニュアル（PDF 版）

● 管理画面にログインする方法
● こどもネットタイマー 3 を利用する方法
● 友だち Wi-Fi™（ゲスト SSID）を利用
する方法
● ファームウェアのアップデートの方法 など

PDF版マニュアルは
こちらからダウンロード
できます。

http://www.elecom.co.jp/support/
manual/

インターネットの接続方法

- 1 パッケージの
内容を確認しよう
- 2 動作モードを設定しよう
- 3 接続の準備をしよう
- 4 本製品（ルーター）を設置しよう


- 無線 LAN ルーター本体 …………… 1 台
- スタンド …………… 1 個
- AC アダプター …………… 1 個
- LAN ケーブル（約 1m） …………… 1 本
- 壁掛け設置用ネジ …………… 2 本
- かんたんセットアップシート（初期値） …………… 1 枚
- かんたんセットアップガイド（本紙） …………… 1 枚
- 製品情報 …………… 1 枚
- トレンドマイクロ使用許諾契約書 …………… 1 枚

工場出荷時は「ルーター」の位置になっています。

動作モード 本製品は使用用途に応じて以下の動作モードに設定することができます。

ルーターモード（初期値）	本製品をモデムや終端装置と接続して、インターネットに接続します。ご契約のプロバイダーから特に指定がある場合を除き、本モードでご利用ください。	→ 本紙手順 3 に進みます。
子機モード	テレビ、レコーダーなどを LAN ポートに接続することで、無線機能のない機器を無線化することができます。	→ 本紙裏面の「各動作モードの設定」に進みます。
中継器モード	すでに設置している別の無線 LAN ルーターの電波を中継して通信範囲をより広くします。	
アクセスポイントモード	有線ルーターが別にすでに設置されている状態で、本機で無線 LAN 接続をしたい場合。	

※こどもネットタイマー 3 などの機能はルーターモードのみでご利用いただけます。各動作モードで利用できる機能についての詳細はユーザーズマニュアルでご確認ください。

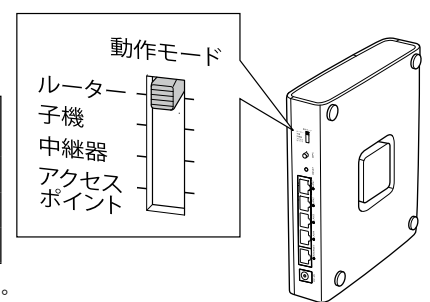

接続の準備をしよう

- 1 作業の前に確認をしましょう。
- 2 以下の手順に従って準備します。

- 【事前にご確認ください】プロバイダーからの書類を用意します。
- ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザー ID とパスワードを設定する必要があります。あらかじめ、プロバイダーから提供された書類に、これらの記述がないかご確認ください。
- インターネットサービスの契約が完了し、サービスが開始されていることを確認します。

※ プロバイダー書類（例）

プロバイダーにより、認証 ID / ユーザー名、認証パスワードなど、名称が異なります

詳しくは
文書番号 7451 検索

会員証のご案内

ご契約プラン: XXXXXXXXXXXXXXXX

お客様番号: XXXXXXXXXXXXXXXX

接続 ID: XXX@XXX.XXX.ne.jp
接続パスワード: XXXXXXXX


メールアドレス: XXX@XXX.XXX.ne.jp
メールアドレス: XXXXXXXX

今まで使用していたルーターがある場合

- ① 利用中のルーターの設定プログラム（アプリケーション）は、すべて削除します。
- ルーターをご使用でない場合でも、すでにインターネットをご利用の場合、パソコンに「接続ツール」等のプログラムがインストールされている場合があります。これらはすべて削除してください。
- ※ ご不明な点がある場合は、お手持ちのルーターのメーカーにお問い合わせください。
- ② 利用中のルーターを終端装置から取り外します。
- あとで引越し機能を使用して本機に設定を引き継ぎますので、電源プラグはコンセントから外さないでください。


ルーターを新規に設置する場合

- ① 終端装置（ケーブルテレビモデム、ONU、CTU、HGW、ADSL）などがあり、ルーターを使わずにインターネットに接続している場合は、現在の環境でパソコンからインターネットに接続できているか確認します。
- ② インターネットに接続できることを確認したら、終端装置の電源を切ります。
- ③ パソコンと終端装置を接続した LAN ケーブルを外します。
- ケーブルテレビモデムの場合、
そのまま 10 分以上おいてください。
- ※ ご契約の回線によっては、1 時間以上おいておく必要があります。

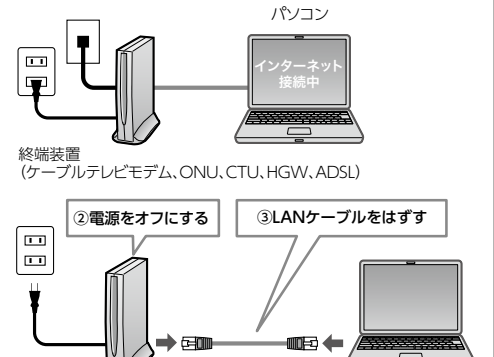


本製品（ルーター）を設置しよう

- 1 機器を接続します。
- 2 終端装置と本製品の電源を入れます。
- 3 ランプの点灯状態を確認します。
- 4 Webブラウザ（Safari、Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorer）を起動し、インターネットに接続（例: http://www.elecom.co.jp/）してください。

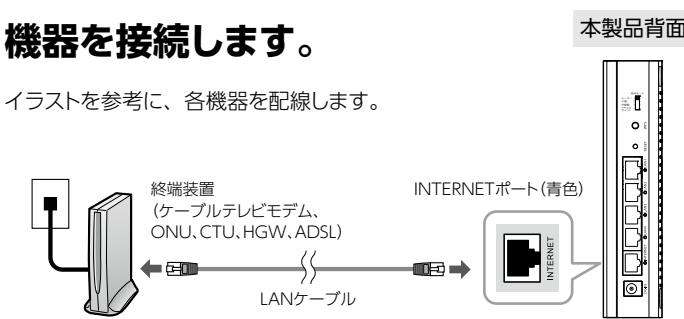

終端装置と本製品の電源を入れます。


- ① 終端装置の電源ケーブルを接続します。
- 電源スイッチがある場合は、スイッチをオンにします。
- ② 本製品付属の AC アダプターを接続します。

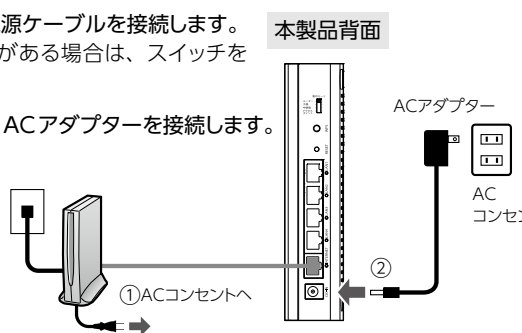

ランプの点灯状態を確認します。

モデム等のランプおよび本製品のランプが正しく点灯していることを確認します。

※ 本製品の POWER ランプは紫点滅のあと、緑点灯に変わります。

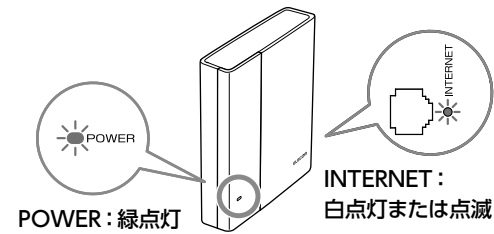

設置方法

● 本体の設置方法

・設置面を除き、本製品の上 5cm、前後左右 5cm 以内に、物を置かないでください。

・本製品をテレビなど、ノイズの発生する可能性がある機器のすぐそばに設置しないでください。

● スタンドの取り付け方法（タテ置きの場合）

① スタンドの突起を本体底面のくぼみに合わせて差し込みます。

② スタンドを矢印の方向にスライドさせて固定して、タテ置きに設置します。

スタンドには向きがあります。

底面の矢印マークとスタンドの矢印マークを合わせて取り付けてください。

※ ヨコ置きや壁掛けするときの設置方法は「設置説明書」を参照ください。

注意

換気が悪くなると本体に熱がこもり、故障の原因となります。

無線接続しよう

5-A らくらく引越し機能を利用して無線接続する（ルーター交換設置の場合）

らくらく引越し機能を利用すると、あらたにスマートフォンなどの端末側で無線接続設定を変更する必要がありません。

利用中のルーターから Wi-Fi 接続情報（SSID、パスワード）をそのまま引き継ぐことができます。

利用中のルーター

新ルーター（本製品）

Wi-Fi 接続情報をコピー

・ 2.4GHz の SSID・パスワード
・ 5GHz の SSID・パスワード

● 引越し機能を利用するには、利用中のルーターが以下の条件を満たしている必要があります。

・ WPS ボタンがあること

・ 暗号化キーが設定されていること

・ SSID が検索表示できる設定になっていること

上記条件を満たしていない場合は、利用中のルーターの設定を変更するか、本書「5-B」を参考に手動で接続してください。

MEMO 本製品のバンドステアリング機能について

本製品の「バンドステアリング機能」は、利用中のルーターの無線設定状況により、以下のように設定されます（初期値：有効）。

● 2.4GHz・5GHz それぞれに異なる SSID とパスワードが設定されている場合


→ バンドステアリング機能は「無効」に設定されます。

● 2.4GHz・5GHz 両方同じ SSID に設定されている場合または

● どちらかの周波数帯しか対応していない場合

→ バンドステアリング機能は「有効」に設定されます。（2.4GHz、5GHz 両方に同じ SSID とパスワードをコピーします）

- 1 POWER ランプが緑色に点灯していることを確認し、
本製品の WPS ボタンを約 10 秒長押しします。

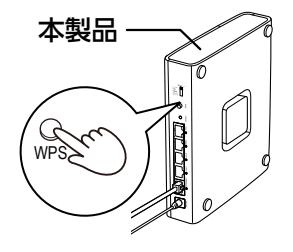

本製品のランプの状態

スライドパネルを上げると各ランプの状態を確認できます。

短めの点滅 (1 秒点灯・1 秒消灯)


点灯

WPS

2.4GHz

5GHz

- 2 長押しして数秒経過すると WPS ランプが「1 秒点灯・1 秒消灯」の間隔で点滅を始めますが、そのまま押し続けてください。

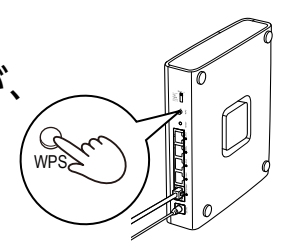

短めの点滅 (1 秒点灯・1 秒消灯)

点灯


WPS

2.4GHz

5GHz

- 3 WPS ランプが「2 秒点灯・1 秒消灯」の間隔で点滅を始めたら、WPS ボタンから手を離します。

WPS ランプが点滅したまま 2.4GHz/5GHz ランプが消灯した状態になると、「らくらく引越し機能」の待ち受け状態になります。

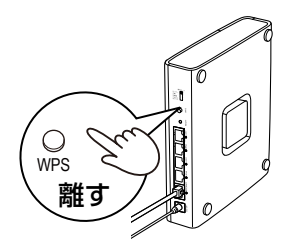

らくらく引越し機能待ち受けモード

長めの点滅 (2 秒点灯・1 秒消灯)

消灯


WPS

2.4GHz

5GHz

- 3 今まで使用していた無線ルーターの WPS ボタンなどを押して、WPS 接続を開始します。

- WPS ボタンの位置は各ルーター機器の取扱説明書をご参照ください。
- WPS 接続モードの開始方法はルーター機器により異なります。詳しくは各ルーターの取扱説明書をご覧ください。

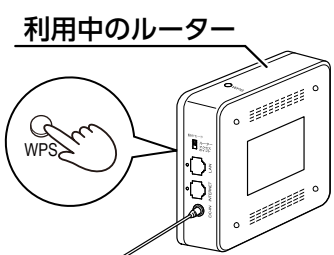

本製品に無線設定のコピーが完了すると、すべてのランプが約 10 秒間点灯した後、WPS ランプが消灯します。

※ 処理中、一時的にすべてのランプが消灯する場合があります。

今まで使用していたルーターの電源プラグをコンセントから取り外してください。

- 利用中のルーターによっては、2.4GHz・5GHz どちらかの設定しか引き継げない場合があります。
- 引越し機能動作後は、WPS ランプの点灯／点滅によって、設定の引き継ぎ状態を示します。

		SSID/パスワード		バンドステアリング		
		2.4GHzの設定	5GHzの設定			
点灯	○ WPS ○ 2.4GHz ○ 5GHz	➡ 両方の帯域の設定を引き継ぎ	旧機種の2.4GHz 設定を引き継ぎ	旧機種の5GHz 設定を引き継ぎ	無効に設定されます	
	点滅 高速点滅	○ WPS ○ 2.4GHz ○ 5GHz	➡ 5GHzの帯域の設定を引き継ぎ	旧機種の5GHz 設定を引き継ぎ		有効に設定されます
		点灯 高速点滅	○ WPS ○ 2.4GHz ○ 5GHz	➡ 2.4GHzの設定のみを引き継ぎ	旧機種の2.4GHz 設定を引き継ぎ	
点滅	○ WPS ○ 2.4GHz ○ 5GHz	➡ 両方の帯域の設定を 引き継ぎでず	引っ越し機能実行前の ものから変更なし		変更なし (初期値は有効)	

5-B 無線接続する（ルーター新規設置の場合）

同梱の「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の無線設定情報を入力します。
お手元に「かんたんセットアップシート（初期値）」をご用意ください。
操作手順は、お使いのパソコン、タブレット端末およびスマートフォンによって異なります。

iOS

■ iOS11 以降の場合

- 1 本体のスライドパネルに記載されているQRコードを、標準のカメラアプリで読み込み、**「接続」**を2回タップすると設定が完了します。



※iOSのバージョンによってエラーメッセージが出る場合がありますが、②の通りに表示されていれば問題なくルーターに接続できています。

■ iOS10 以前の場合

- 1 ホーム画面に戻り**「設定」**アイコンをタップし、さらに**「Wi-Fi」**をタップして画面を確認します。
- 2 SSIDの前にチェックが表示されていれば接続完了です。

※この方法で設定できない場合は、以下のiOS10以前のバージョンの手順で設定してください。

■ iOS10 以前の場合

- 1 ホーム画面の**「設定」**アイコンをタップします。
- 2 **「Wi-Fi」**をタップし、**「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「SSID（無線名）」**をタップします。
- 3 **「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「暗号化キー（全SSID共通）」**を入力し、**「接続」**をタップします。

※端末のiOSバージョンにより画面が異なる場合があります。

SSIDの前にチェックが表示されていれば接続完了です。

Android

- 1 画面上部から下にスワイプし、表示されたメニューから**「設定」**アイコンをタップします。
- 2 **「Wi-Fi」**をタップし、**「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「SSID（無線名）」**をタップします。
- 3 **「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「暗号化キー（全SSID共通）」**を入力し、**「接続」**をタップします。

「接続済み」が表示されていれば接続完了です。

Windows 10/10/8.1/7

- 1 デスクトップ右下の**「無線アイコン」**をクリックします。
- 2 **「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「SSID（無線名）」**を一覧から選択し、**「接続」**をクリックします。
- 3 **「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「暗号化キー（全SSID共通）」**を入力し、**「次へ」**または**「OK」**をクリックします。

下記のような画面が表示されていれば接続完了です。


macOS/Mac OS X

- 1 デスクトップ右上の**「無線アイコン」**をクリックし、一覧から**「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「SSID（無線名）」**をクリックします。
- 2 **「かんたんセットアップシート（初期値）」**に記載の**「暗号化キー（全SSID共通）」**を入力し、**「接続」**をクリックします。


SSIDの前にチェックが表示されていれば接続完了です。

各動作モードの設定

● ボタンの位置

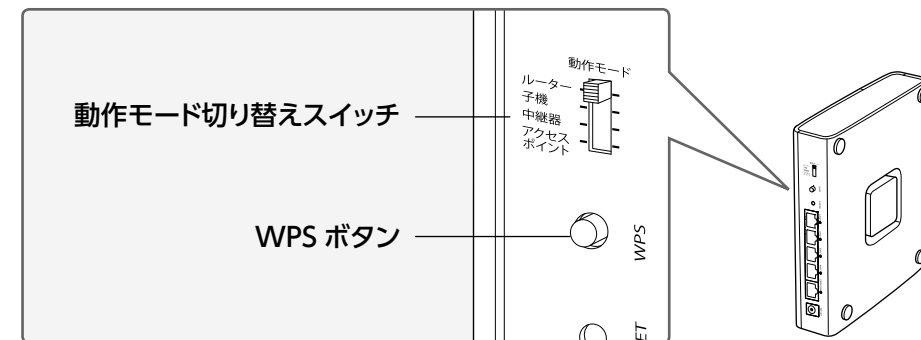


● ランプの位置

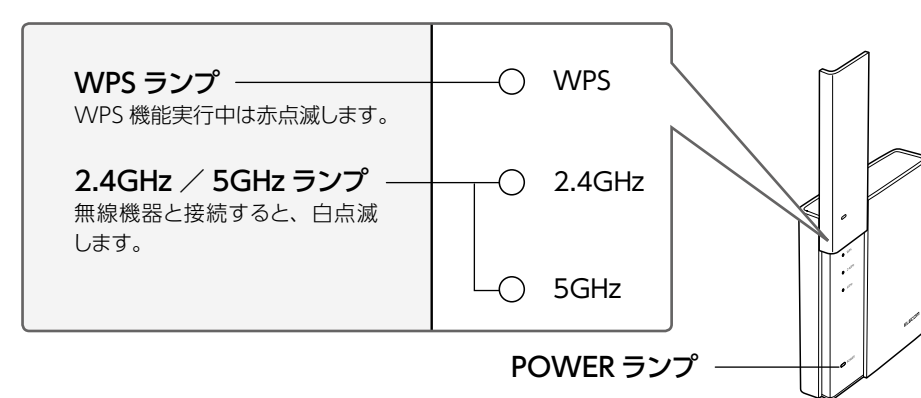

ルーターモード

本製品をモデムや終端装置と接続して、インターネットに接続します。ご契約のプロバイダーから特に指定がある場合を除き、本モードでご利用ください。
接続方法は本紙表面**「インターネットの接続方法」**をご覧ください。

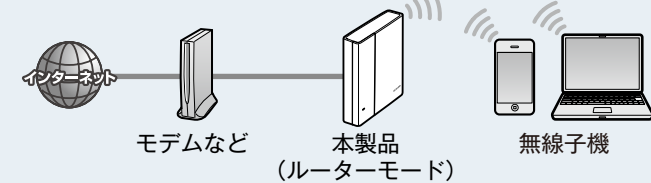

子機モード


テレビ、レコーダーなどを本製品のLANポートに接続することで、無線機能のない機器を無線化することができます。



- 1 ACアダプターのプラグを本体から抜いて電源を切ります。
 - 2 本製品背面の動作モード切り替えスイッチを「子機」に合わせます。
 - 3 本製品のLANポートとネットワーク機器をLANケーブルで接続します。
 - 4 ACアダプターのプラグを本体に差し直します。
LEDランプが以下の状態になるまで、1～2分待ちます。
 - 5 本製品背面にあるWPSボタンを2～3秒間長押しします。
WPSランプが赤点滅します。
 - 6 本製品のWPSボタンを押してから2分以内に、親機側でもWPSボタンを押し、WPSの動作状態にします。
親機側と本製品の接続が完了すると、LEDの状態が以下の状態になります。
 - 7 本製品と接続しているネットワーク機器がネットワークに接続されていることを確認します。
- 以下の場合の接続方法については、ユーザーズマニュアルをご参照ください。
- 上記の設定手順で設定できない場合
 - 親機にWPSボタンがない場合
 - 2.4GHzまたは5GHzどちらかの帯域を指定して接続したい場合

本製品は使用用途に応じて動作モードを設定することができます。
動作モードを変更するときは、必ずACプラグを本体から抜いて電源を切った状態で行ってください。


中継器モード

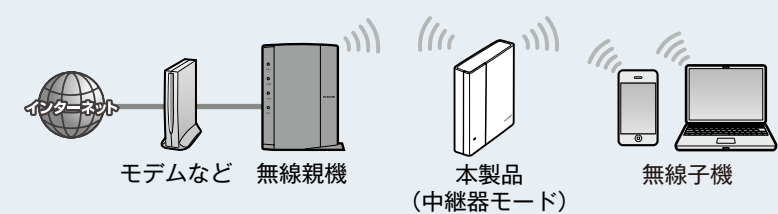

- 1 ACアダプターのプラグを本体から抜いて電源を切ります。
 - 2 本製品背面の動作モードスイッチを「中継器」に合わせます。
 - 3 ACアダプターのプラグを本体に差し直します。
LEDランプが以下の状態になるまで、1～2分待ちます。
 - 4 本製品背面にあるWPSボタンを2～3秒間長押しします。
WPSランプが赤点滅します。
 - 5 本製品のWPSボタンを押してから2分以内に、親機側でもWPSボタンを押し、WPSの動作状態にします。
親機側と本製品の接続が完了すると、LEDの状態が以下の状態になります。
 - 6 無線電波を中継したいポイントに本製品を設置し、無線子機から本製品に無線接続してネットワークに接続できることを確認します。
以下の場合の接続方法については、ユーザーズマニュアルをご参照ください。
- 上記の設定手順で設定できない場合
 - 親機にWPSボタンがない場合
 - 2.4GHzまたは5GHzどちらかの帯域を指定して接続したい場合

アクセスポイントモード

ネットワーク内に無線ルーターが別に動作している場合などに、本製品を使って無線LAN接続をすることができます。

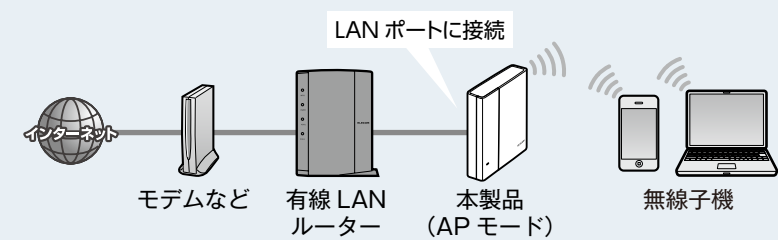

- 1 ACアダプターのプラグを本体から抜いて電源を切ります。
 - 2 本製品背面の動作モードスイッチを「アクセスポイント」に合わせます。
 - 3 本製品のLANポートと有線LANルーターをLANケーブルで接続します。
 - 4 ACアダプターのプラグを本体に差し直します。
LEDランプが以下の状態になるまで、1～2分待ちます。
 - 5 本製品のLANポートと有線LANルーターをLANケーブルで接続します。
 - 6 本製品のWPSボタンを押してから2分以内に、親機側でもWPSボタンを押し、WPSの動作状態にします。
親機側と本製品の接続が完了すると、LEDの状態が以下の状態になります。
 - 7 無線子機から本製品に無線接続し、ネットワークに接続できることを確認します。
- 本製品のSSIDとパスワードは、スライドパネル裏側の暗号化キーラベル、または別紙「かんたんセットアップシート」に記載されています。

Webブラウザ（Safari、Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorer）を起動し、インターネットに接続（例：<http://www.elecom.co.jp/>）してください。

かんたんセットアップ 4 が起動した場合
➡ 手順 6 に進みます。

ホームページが表示された場合
➡ インターネットに接続できています。
以上で設定は完了です。

かんたんセットアップ4が起動した場合

1 管理アカウント設定

本製品の管理画面にログインするための「パスワード」を入力し、**「適用」**をクリック（タップ）します。

パスワードは、スライドパネル裏側に貼ってある暗号化キーラベル、および付属のかんたんセットアップシート（初期値）に記載されています。

※ご利用のブラウザ（Chromeなど）のバージョンによっては「保護されていない」などの警告が表示される場合がありますが、セキュリティ上問題ありません。そのまま操作を続けてください。

2 回線識別

「自動設定」をクリック（タップ）します。

● 操作 3-A または 操作 3-B の画面が表示されます。表示された画面に従って操作を続けてください。

4 ひかりTV設定

ひかりTVをご利用の方は、2つとも**「有効」**に設定し、**「次へ」**をクリック（タップ）します。

※ウィルスクリアなどIPv6通信を利用したサービスをご利用、ご契約の場合はIPv6パススルーを有効にしてください。

3-A 「プロバイダー情報の設定（PPPoE）」と表示される場合

「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、**「次へ」**をクリック（タップ）して 4 に進みます。

ここでの「ユーザー名」と「パスワード」は、ご契約のプロバイダー様から提供されているインターネット接続用の認証ID・認証パスワードを入力します。プロバイダー様により名称が異なる場合があります。

3-B 「プロバイダー情報の設定（固定IP）」と表示される場合

画面の各項目を入力し、**「次へ」**をクリック（タップ）して 4 に進みます。

ご契約のプロバイダー様から固定IPアドレスの指定があった場合のみ、プロバイダー様からの情報を各項目に入力してください。

「基本セットアップ完了」と表示されたら、インターネットへの接続は完了です。

「マニュアル」をクリックするとユーザーズマニュアル（PDF）をご覧いただけます。

Webブラウザを開き、インターネットに接続できることを確認してください。

インターネットに接続できない場合は、本製品を初期化（初期化の方法は別紙「製品情報」を参照）してもう1度手順⑤からお試しください。

■ 設定をやり直したい場合（初期化）

本製品のRESETボタンをつまようじなどの先の細いもので約5秒間押し続け、POWERランプが紫点滅をはじめた手を離します。詳細は別紙「製品情報」をご確認ください。

■ 詳細な設定がしたい場合（設定画面を開く方法）

下記のQRコードを読み込み、WEBブラウザを起動して、かんたんセットアップシートに記載の本製品のIPアドレスを入力してください。ログインIDとパスワードを入力して設定画面にログインしてください。

