


设置指南

各部分的名称和作用

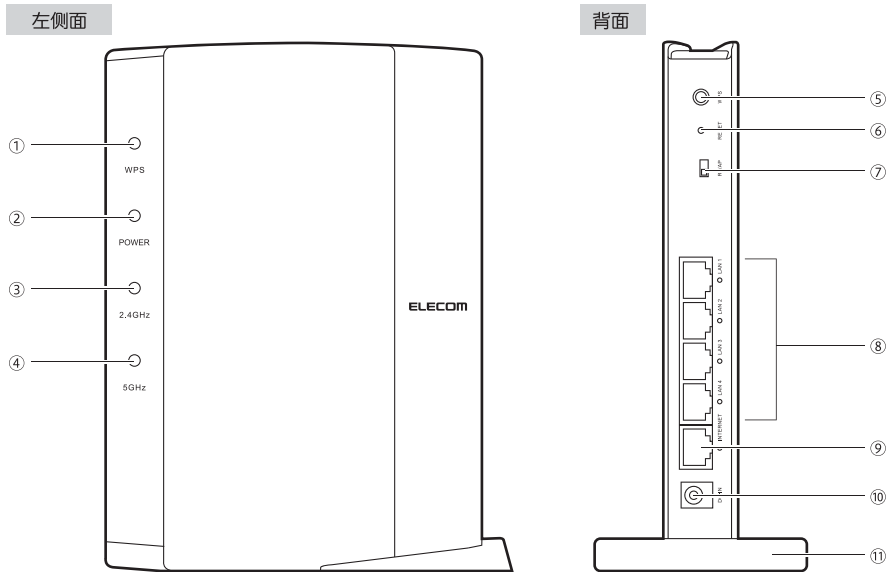

①	WPS指示灯 (红色)	闪烁：表示按下WPS设定按钮，正在执行WPS功能的状态。 以0.5秒的间隔大约闪烁2分钟。 熄灯：表示没有执行WPS功能的状态。
②	POWER指示灯 ※1	点灯：表示本产品的电源已接通的状态。 熄灯：表示本产品的电源已断开的状态。
③	2.4G WLAN指示灯 ※1	表示2.4GHz频带(11n/g/b)以及5GHz频带(11ac/n/a)的连接状况。 点灯：正与使用相应频带的无线客户（无线子机）连接。 闪烁：开始与使用相应频带的无线客户连接不到10秒的状态 熄灯：没有使用相应频带的无线客户的状态。
④	5G WLAN指示灯 ※1	
⑤	WPS设定按钮	与配置WPS功能的无线子机（无线适配器等）连接时使用。 使用时，按2秒以上。
⑥	Reset按钮	如果连续按该按钮大约10秒以上，POWER指示灯闪烁，本产品的设定值被初始化（返回出厂状态）。在POWER指示灯闪烁中，请不要切断电源。
⑦	RT/AP模式切换开关	这是选择以RT（路由器）模式还是AP（访问点）模式使用本产品的开关。 初始值为“RT模式”。 AP模式 RT模式
⑧	LAN端口 / LAN指示灯1~4 ※1	这是用有线LAN将计算机、网络设备连接在本产品上所需的端口。在各端口的旁边设有LED指示灯。 点灯：与有线LAN连接的计算机、网络设备建立了连接。 闪烁：数据传输中。 熄灯：未连接电缆的状态。
⑨	INTERNET端口 / INTERNET指示灯 ※1	连接从各种调制解调器（ONU、CTU等）的WAN（互联网）侧设备接出的电缆。在各端口的旁边设有LED指示灯。 点灯：与WAN侧设备建立了连接。 闪烁：数据传输中。 熄灯：未连接电缆的状态
⑩	DC IN（电源插孔）	将附带的交流适配器接在本产品上。除了附带的交流适配器外，请不要将别的交流适配器接在本产品上。
⑪	支座	有关支座的使用方法，请阅读下述“设置方法与设置时的注意事项”。

※1 WRC-2533GHBK2-T的指示灯（不包括WPS指示灯）为白色。
WRC-1750GHBK-E的指示灯（不包括WPS指示灯）为蓝色。

主要规格与出厂时的设定值（初始值）

■设定实用软件的出厂时的设定值

登录时的 用户名与密码	用户名: admin 密码: admin
	我们强烈建议用户更改密码(admin)。

■有线LAN方面的出厂时的设定值

路由器本体 IP地址 (LAN侧)	192.168.2.1 (255.255.255.0) * 路由器模式/AP模式通用
DHCP服务器功能	DHCP服务器功能: 有效 分配IP地址: 192.168.2.100~192.168.2.200

■无线LAN方面的出厂时的设定值（初始值）

SSID: 2.4G SSID→elecom2g-XXXXXX 5G SSID→elecom5g-XXXXXX
儿童上网SSID (2.4G专用) →e-timer-XXXXXX

加密方式: WPA2-PSK (AES)
密钥 (密码): 被记入本体的密钥标签、附带的设定信息表中 (参照下述内容)
* SSID被记入附带的设定信息表中。X是由0~9、a~f构成的随机半角英文字母和数字。

关于密钥
密钥被记入本体底面的密钥标签以及附带的设定信息表中。

设定信息表

密钥
(在X中填写0~9、A~H的随机半角英文字母和数字13个字符。)

密钥标签

2.4G SSID: elecom2g-XXXXXX
5G SSID: elecom5g-XXXXXX
儿童上网SSID: e-timer-XXXXXX
Key: XXXXXXXXXXXXX


设置方法与设置时的注意事项

※请务必遵守如下设置方法，正确使用。

- 本产品不支持横放。使用时，请务必竖放。
- 请设置在通风良好的位置，不要将本产品放入墙面和架子之间。
- 请不要与调制解调器、终端装置等网络设备叠放在一起。
- 支座未被固定在本体上。在将电缆类连接在本体上后，请设置在支座上。
- 在本产品工作的状态跌落，或者拔出电缆类，会导致故障、数据丢失，为确保本体稳定，请务必将其设置在附带的支座上，并采取防止跌落和拔出的措施。


◆支座使用方法

- 将有LED指示灯的一侧朝向前方。
- 参考插图，将本体后方完全放进附带的支座中。

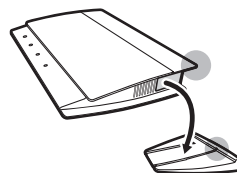

◆本体设置方法

- 请勿在本产品上面5cm、前后左右5cm的范围内放置物品。
- 请勿将本产品设置在电视机等可能会产生噪音的设备附近。

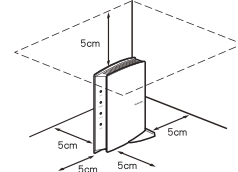


注意
通风不良会导致本体聚热，从而发生故障。

请设置本产品（无线路由器）

1 连接设备。


参考插图，连接各设备的配线。

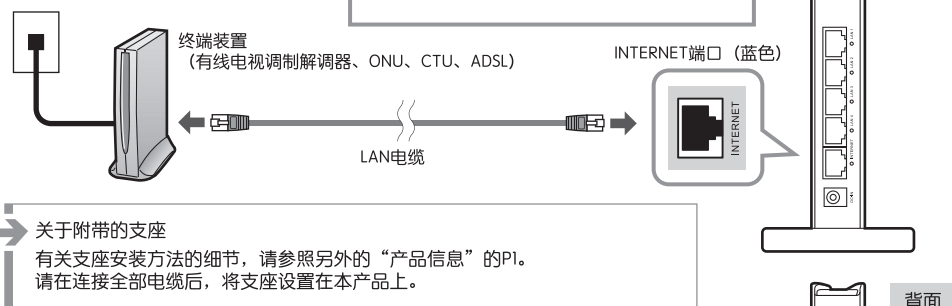

关于附带的支座
有关支座安装方法的细节，请参照另外的“产品信息”的PI。
请在连接全部电缆后，将支座设置在本产品上。


2 接通终端装置与本产品的电源。

- 连接终端装置的电源电缆。
有电源开关时，将开关置于接通状态。
- 连接本产品附带的交流适配器。

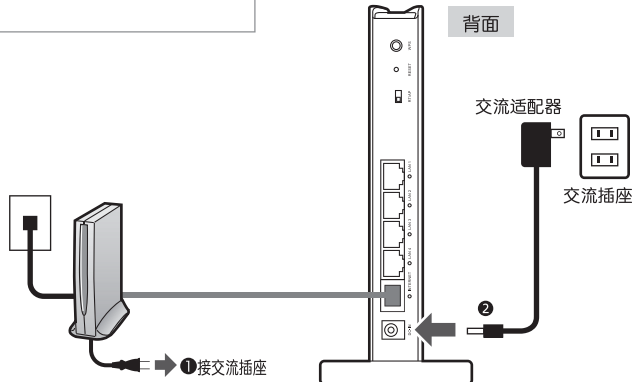

3 确认指示灯的点灯状态。

- 确认调制解调器等指示灯以及本产品的指示灯已正确点灯。

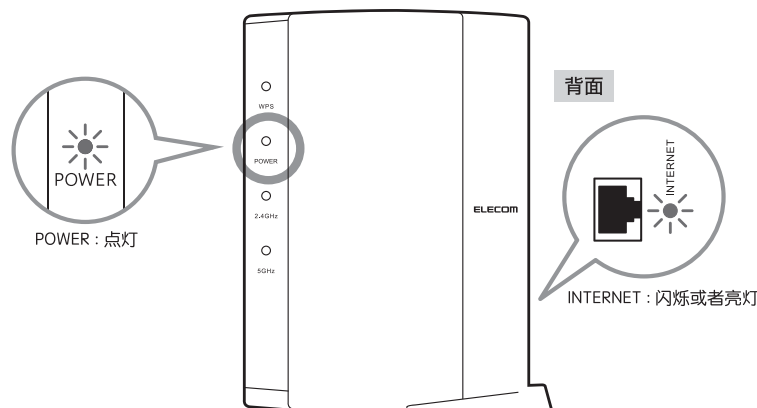

从智能手机/平板电脑进行设定的方法

STEP 1

接在本产品（无线母机）上

Android篇

* 为了避免电波干扰，我们建议关闭Bluetooth功能。

说明Android2.3以后、带摄像头功能的型号的步骤。
对于除此之外的机型，请阅读PDF版用户手册的说明。
* 请从ELECOM主页下载用户手册。

■工作环境：Android OS 2.3~5.0
推荐使用配置了自动对焦功能的摄像头的终端。

1 在“Google Play store”
搜索 [QR link]，安装应用程序。

2 在终端的主画面上
轻触 [QR link] 图标。




3 显示确认是否已准备好连接互联网的畫面，
因此请在确认内容之后，轻触[准备完成]。


4 轻触[二维码读取]。



5 在读取范围内
显示二维码，
进行读取。

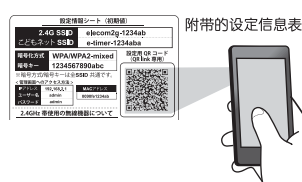


6 轻触[进入下一步]。

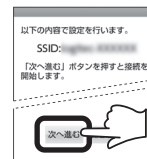

7 轻触[完成]。

8 返回应用程序的画面。
轻触[完成]

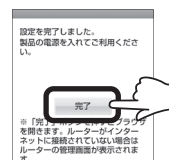

9 到此，就完成了从Android终端连接到
本产品的作业。

· 没有完成从本产品接入互联网的设定时，
移到输入用户名、密码的画面。
然后，从STEP2之步骤1阅读。

iOS篇 (iPhone/iPad/iPod touch)

* 为了避免电波干扰，我们建议关闭Bluetooth功能。

说明iOS4.0以后、带摄像头功能的型号的步骤。
对于除此之外的机型，请阅读PDF版用户手册的说明。
* 请从ELECOM主页下载用户手册。

■工作环境：iOS4.0~8.2


1 在“App Store”搜索 [QR link]，
安装应用程序。

2 在终端的主画面上
轻触 [QR link] 图标。




3 显示确认是否已准备好连接互联网的畫面，
因此请在确认内容之后，轻触[准备完成]。

4 轻触[二维码读取]。

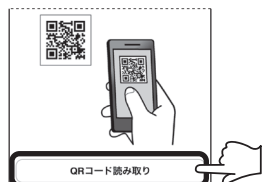

5 在读取范围内
显示二维码，
进行读取。

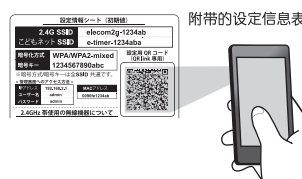

6 轻触[进入下一步]。



7 轻触[安装]。



8 轻触[安装]。

在终端设定了密码锁定时，
解除锁定。



9 轻触[完成]。



10 返回应用程序的画面。轻触[完成]。

11 到此，就完成了从iPhone等
连接到本产品的作业。


· 没有完成从本产品接入互联网的设定时，
移到输入用户名、密码的画面。
然后，从STEP2之步骤1阅读。

STEP 2

请接入互联网

1 打开浏览器。

- 若能够连接互联网，设定完成。
- 显示了右边的画面时，
轻触[接入互联网]，进入步骤2。

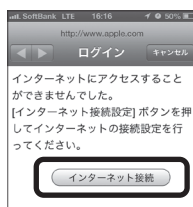


2 分别为用户名、
密码输入“admin”，
轻触[登录]。



· 全部输入半角小写字母。

3 按照画面指示进行设定。

4 根据您利用的线路，显示以下画面之一。

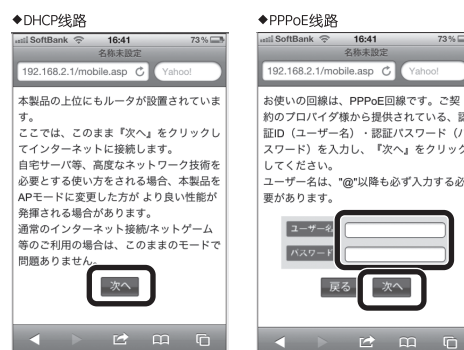

显示了固定IP线路的画面时
输入网络服务商提供的地址等，
轻触[下一步]。

◆DHCP线路 轻触[下一步]。

◆PPPoE线路
输入网络服务商提供的“用户名”、
“密码”，轻触[下一步]。

* 用户名请务必输入@以后的部分。
(例如) userid123 @elecom.net
用户名 网络服务商标识符

5 显示右边的画面后，
表示已接入互联网。

