

ELECOM

製品情報

本製品の概要および仕様、ご使用にあたっての注意事項を説明しています。
安全にお使いいただくために本製品をご使用になる前に必ずお読みください。

WRC-2533GHBK2-T
[-T]シリーズ

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

1 製品情報/製品サポート

- 本製品の概要や仕様について記載しています。
- 製品サポートについて記載しています。

2 インターネットに接続する

別紙「かんたんセットアップガイド」をお読みください。

3 -1 トレンドマイクロ
スマートホーム
ネットワーク™機能を使う

別紙「補足編」のP1をお読みください。

3 -2 こどもネットタイマー機能を使う

別紙「補足編」のP2をお読みください。

3 -3 Wi-Fiゲーム機と接続する


別紙「補足編」のP3をお読みください。

3 -4 その他の設定を変更する


中継器、子機モードで使用する場合、
別紙「補足編」のP4をお読みください。

各部の名称とはたらき

左側面図

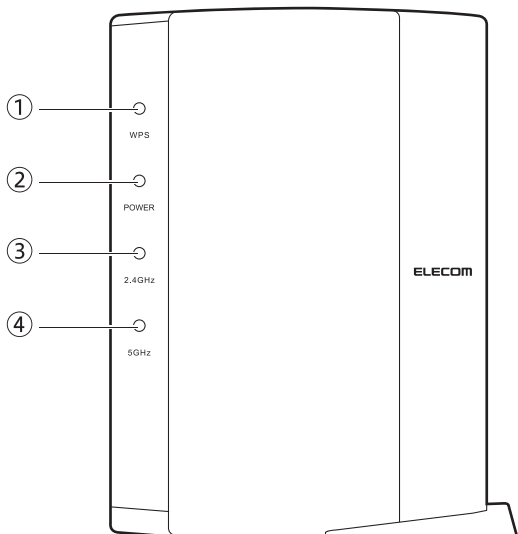

背面図

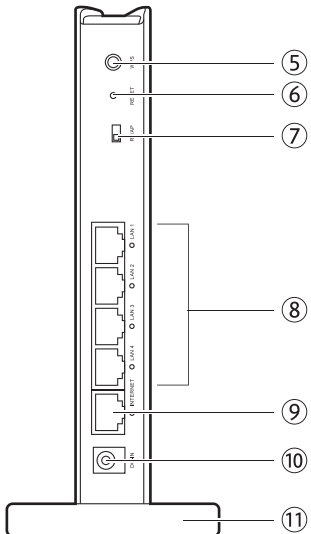

①	WPSランプ (赤色)	点滅：WPS設定ボタンを押してWPS機能を実行している状態です。 約2分間、0.5秒間隔で点滅します。 消灯：WPS機能を実行していない状態です。
②	POWERランプ (白色)	点灯：本製品の電源が入った状態です。 消灯：本製品の電源が切れた状態です。
③	2.4G WLANランプ (白色)	2.4GHz帯 (11n/g/b) および5GHz帯 (11ac/n/a) の接続状況を表示します。 点灯：該当する帯域を使用する無線クライアント（無線子機）と接続中です。 点滅：該当する帯域を使用する無線クライアントと接続を開始して10秒以内の状態です。 消灯：該当する帯域を使用する無線クライアントがない状態です。
④	5G WLANランプ (白色)	
⑤	WPS設定ボタン	WPS機能搭載の無線子機（無線LANアダプターなど）と接続するときに使用します。 使用するときは、2秒以上押します。
⑥	リセットボタン	このボタンを10秒以上押し続けると、POWERランプが点滅し、本製品の設定値が初期化されます（工場出荷時の状態に戻ります）。POWERランプ点滅中は、電源を切らないでください。
⑦	RT/APモード 切替スイッチ	本製品をRT（ルーター）モードで使用するか、AP（アクセスポイント）モードで使用するかを選択するスイッチです。初期値は「RTモード」です。 APモード ☐ RTモード ☒
⑧	LANポート/ LANランプ 1～4 (白色)	パソコンやネットワーク機器を、有線LANで本製品に接続するためのポートです。 各ポートの横には、LEDランプが付いています。 点灯：有線LAN接続のパソコンやネットワーク機器とリンクが確立しています。 点滅：データ転送中です。消灯：ケーブル未接続の状態です。
⑨	INTERNETポート/ INTERNETランプ (白色)	各種モデム（ONU、CTUなど）のWAN（インターネット）側機器からのケーブルを接続します。ポートの横には、LEDランプがついています。 点灯：WAN側機器とのリンクが確立しています。 点滅：データ転送中です。消灯：ケーブル未接続の状態です。
⑩	DC IN (電源ジャック)	本製品に付属のACアダプターを接続します。本製品に付属以外のACアダプターを接続しないようにしてください。
⑪	スタンド	スタンドの使用方法については、下記の「設置方法と設置時のご注意」をお読みください。

おもな仕様と工場出荷時の設定値（初期値）

■おもな仕様

	WRC-2533GHBK2-T
規格	無線：IEEE802.11ac(5G帯)/IEEE802.11n(2.4G/5G帯)/ IEEE802.11a(5G帯)/IEEE802.11g(2.4G帯)/ IEEE802.11b(2.4G帯) 有線：IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/ IEEE802.3(10BASE-T)
データ転送速度(無線)	11ac:最大1733Mbps、11n:最大800Mbps、 11a:54/48/24/18/12/9/6Mbps、 11g:54/48/24/18/12/9Mbps、11b:11/5.5/2/1Mbps
アンテナ方式	5GHz帯:受送信4本、2.4GHz帯:受送信4本
データ転送速度(有線)	10/100/1000Mbps(自動判別)
ポート数(有線)	LANポート: 4ポート WANポート: 1ポート(インターネット接続側) ※いずれもAuto MDI/MDI-Xに対応
消費電力(定格)	12W
動作温度/動作湿度	0～40℃/90%以下(結露なきこと)
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	約130.0×約26.0×約182.5mm(本体のみ)
質量	約260g(スタンド、ACアダプターは含まず)

■設定ユーティリティの工場出荷時の設定値

ユーザー名	admin
パスワード	admin

パスワード(admin)は、変更することを強くお奨めします。変更方法はユーザーズマニュアルの「パスワード設定」についてご確認ください。

■有線LAN関係の工場出荷時の設定値

動作モード	ルーター	アクセス ポイント	子機	中継器
管理ポート※	LANポート1～4 (背面図の⑧)	INTERNETポート (背面図の⑨)		
IPアドレス	192.168.2.1 (共通)			
DHCP サーバー機能	初期値：有効 割り当てIPアドレス： 192.168.2.100～200			

※各モードで管理画面にアクセスするためのポートです。

■無線LAN関係の工場出荷時の設定値（初期値）


2.4GHz SSID	elecom2g-xxxxxx
5GHz SSID	elecom5g-xxxxxx
こどもネットSSID(2.4GHz)	e-timer-xxxxxx
暗号化方式(共通)	WPA2-PSK (AES)
暗号化キー	本体の暗号化キーラベルまたは 付属のかんたんセットアップシートに記載（下記参照）

※SSIDは付属のかんたんセットアップシートに記載されています。xは0～9・a～fで構成されたランダムな半角英数字です。

◆暗号化キーについて

暗号化キーは、本体底面の暗号化キーラベルおよび
付属のかんたんセットアップシートに記載されています。

かんたんセットアップシート

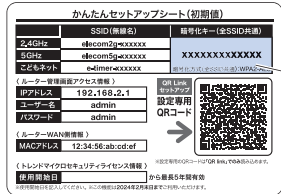

暗号化キー

(xには、0～9、A～Hの
ランダムな半角英数字
13文字が入ります)

暗号化キーラベル


2.4G SSID: elecom2g-xxxxxx
5G SSID: elecom5g-xxxxxx
こどもネットSSID: e-timer-xxxxxx
Key: XXXXXXXXXXXXX
MAC: xxxxxxxxx

設置方法と設置時のご注意

※下記に記載した設置方法を必ず守り、正しくお使いください。

- ・本製品はよこ置きに対応していません。必ずたて置きでご使用ください。
- ・本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
- ・モデムや終端装置などのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。
- ・スタンドは本体に固定されません。ケーブル類を本体に接続したあと、スタンドに設置してください。
- ・本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、本体が安定するように必ず付属のスタンドにセットした上で、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。


◆スタンドの使用方法

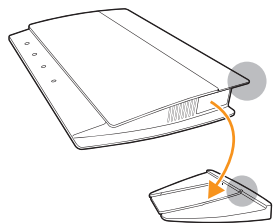

- ・LEDランプがある側を前方にします。
- ・イラストを参考に本体の後方が、付属のスタンドにぴったり収まるようにセットします。

◆本体の設置方法

- ・本製品の上下5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。
- ・本製品をテレビなど、ノイズの発生する可能性がある機器の近くに設置しないでください。

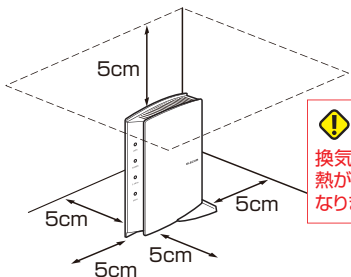

⚠ 注意
換気が悪くなると本体に
熱がこもり、故障の原因と
なります。

セットアップツール画面の内容について



「かんたんセットアップCD」に収録されているセットアップツールには、
本製品の設定用プログラムや無線アダプターのドライバーインストール機能
以外に、さまざまな機能があります。
これらの機能は、セットアップツールのメインメニューから開くことがで
きます。

その他 設定	ルーターのアップデート (ファームアップ)	本製品のファームウェアを最新の状態にします。
	サービス(便利ツール)	・ファイアウォールの設定画面を開く ・インターネットプロパティの設定画面を開く ・ネットワーク接続画面を開く ・エレコム/ロジテック製の無線アダプターのアンインストール ・CD-ROMの内容を見る（このディスクの内容を知ることができます）
困った 時は	FAQ(ヘルプ)	マニュアルのFAQにない情報や、より詳しい情報が記載されています。 スマートフォンなどからインターネット経由でご確認いただける、 サポートページをご用意しています。右のQRコードからアクセスして いただくか、検索サイトから「えれさば」で検索してください。 ※Web閲覧のためのパケット料が発生する場合がありますのでご注意ください。 QRコード

