

2 製品を設置しましょう

ELECOM WRC-733FEBK-A / WRC-300FEBK-A

かんたんセットアップガイド

本製品(無線LANルーター)を使って、インターネットに接続する手順を説明します。別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業をはじめてください。
 なお、このマニュアルは、WRC-733FEBK-A/WRC-300FEBK-A(2.4GHzのみ対応)共通です。
 WRC-300FEBK-A(2.4GHzのみ対応)は、11ac/11a(5GHz)規格には対応していません。

はじめに確認しましょう!


パッケージの内容を確認します。

- 無線LANブロードバンドルーター本体 1台
- ACアダプター 1個
- LANケーブル(ストレート:1m) 1本
- 製品情報 1枚
- 各種マニュアル
- イカロス モバイルセキュリティ 1年間有効ライセンス
- こどもネットWEBサイトフィルターライセンスキーシート 1枚
- CD-ROM(ソフトウェアバック) 1枚

STEP 1 接続の準備をしましょう


1 作業の前に確認しましょう

- Check 1
 - インターネットサービスの契約が完了し、サービスが開始されていることを確認します。
 - プロバイダーからの書類を用意します。
 - ・ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザーIDとパスワード(*)を設定する必要があります。
 - あらかじめ、プロバイダーから提供された書類に、これらの記述がないかご確認のうえ、ご用意ください。
 - ※プロバイダーにより、認証ID/ユーザー名、認証パスワード/アクセスキーなど、名称が異なります。
- Check 2
 - すでに終端装置とパソコンが接続されている場合
 - すでにルーターを使わずにインターネットに接続している場合は、現在の環境でパソコンからインターネットに接続できているか確認します。
- Check 3
 - すでに使用中の有線/無線LANルーターから「お乗り換え」の場合の確認事項
 - ご使用中のルーターの設定プログラム(アプリケーション)は、すべて削除します。
 - ルーターをご使用でない場合でも、すでにインターネットをご利用の場合、パソコンに「接続ツール」等のプログラムがインストールされている場合があります。これらはすべて削除してください。
 - ※ご不明な点がある場合は、お手持ちのルーターのメーカーにお問い合わせください。

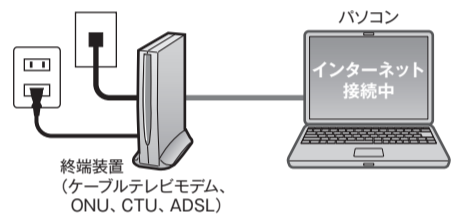

2 ご利用中の回線をいったんオフにします。

- ①終端装置(ケーブルテレビモデム、ONU、CTU、ADSL)の電源を切ります。
- ②パソコンと終端装置を接続したLANケーブルを外します。
 - ・ケーブルテレビモデムの場合、そのまま10分以上おいてください。
 - ※ご契約の回線によっては、1時間以上おいておく必要があります。

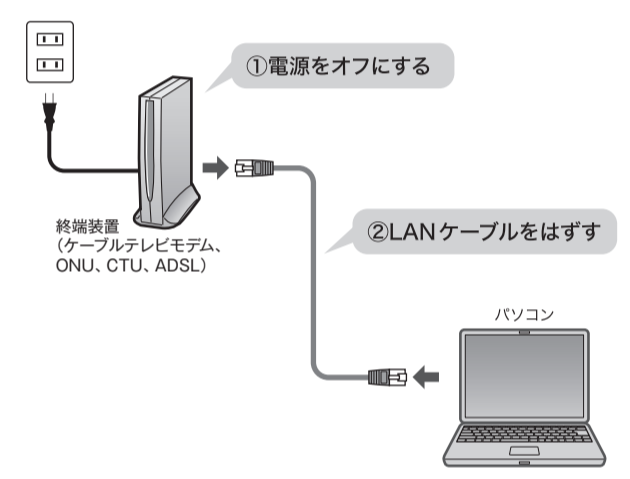


- 本製品をルーターモードでご利用の場合は **本冊子内、STEP2 ルーターモードへ**
- 本製品を子機モードでご利用の場合は **本冊子内、STEP2 子機モードへ**
- 本製品をAPモードでご利用の場合は **本冊子内、STEP2 APモードへ**
- 本製品を中継器モードでご利用の場合は **本冊子内、STEP2 中継器モードへ**

STEP 2 ルーターモード 本製品をルーターモードでご利用の場合は


1 機器を接続します。

イラストを参考に、各機器を配線します。

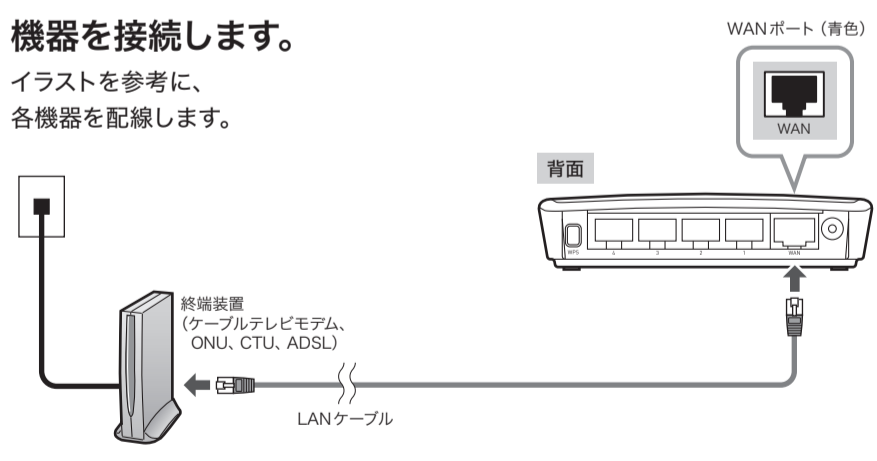


2 終端装置と本製品の電源を入れます。

- ①終端装置の電源ケーブルを接続します。
 - ・電源スイッチがある場合は、スイッチをオンにします。
- ②本製品の付属のACアダプターを接続します。

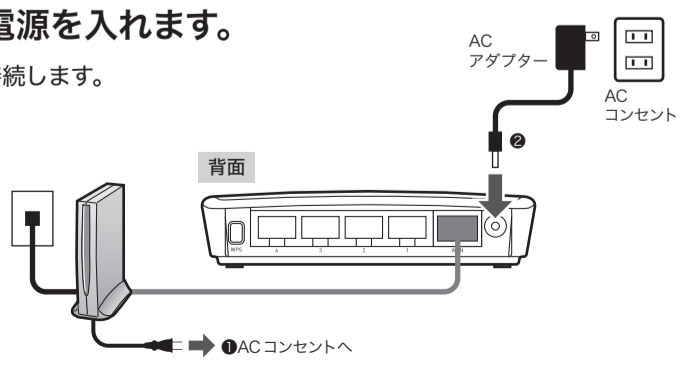

3 ランプの点灯状態を確認します。

・モデム等のランプおよび本製品のランプが正しく点灯していることを確認します。

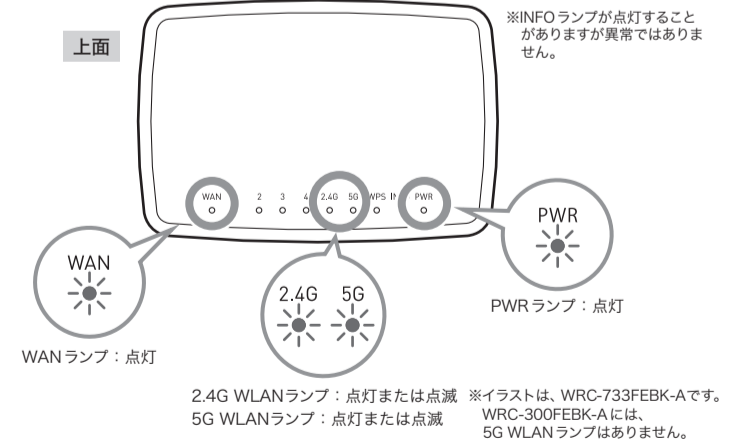


4 このあとは...

- Androidの設定方法 **③ Android編 STEP3(ルーターモード)へ**
- iOSの設定方法 **④ iOS編 STEP3(ルーターモード)へ**
- Windowsの設定方法 **⑤ Windows編 STEP3(ルーターモード)へ**
- Macの設定方法 **⑥ Mac編**
 Mac OS X 10.9以降 **STEP3(ルーターモード)へ**
 Mac OS X 10.5~10.8 **STEP3(ルーターモード)へ**

STEP 2 APモード


本製品をAPモードでご利用の場合は

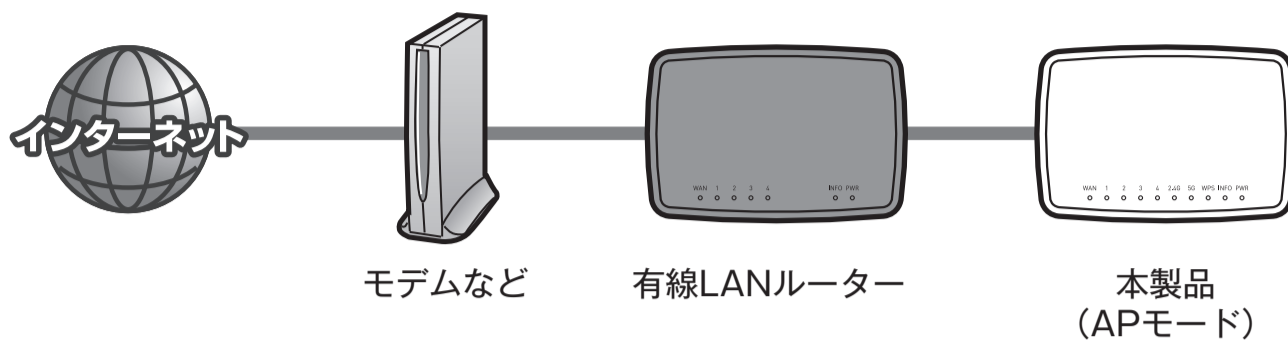

- 1 有線LANルーターのLANポートと本製品背面にあるLANポートのいずれかをLANケーブルで接続します。
- 2 本製品の背面のDC IN に電源プラグを差し込み、電源を入れます。
- 3 **8 APモードで設定する** をご覧ください。
- 4 インターネットやネットワークに接続できることを確認します。接続できれば作業はすべて完了です。

STEP 2 子機モード


本製品を子機モードでご利用の場合は

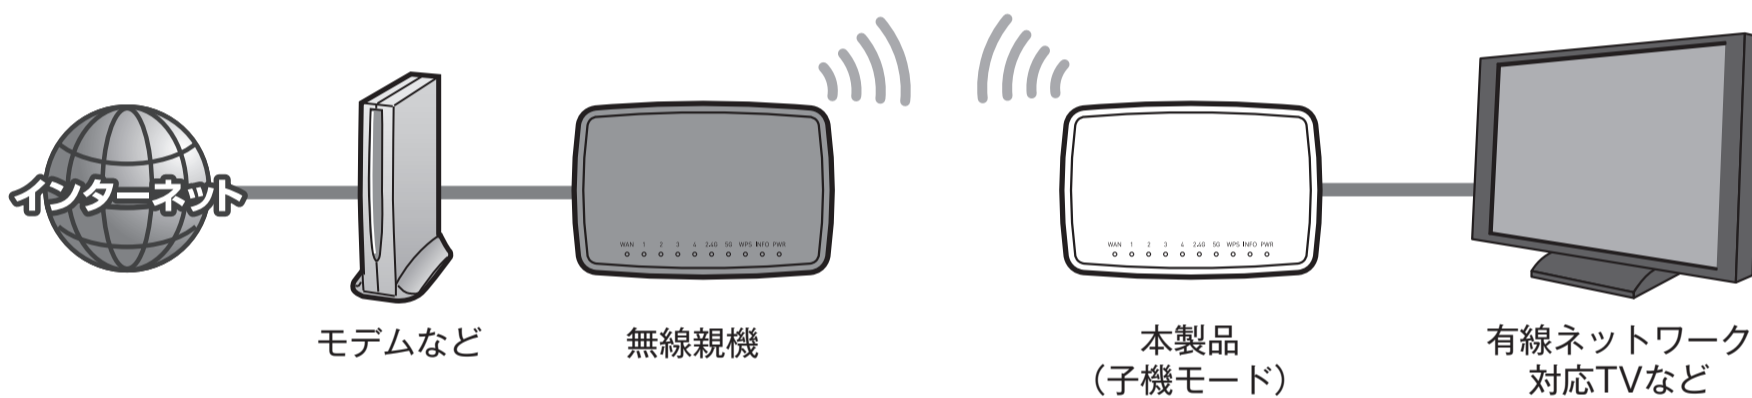

- 1 有線ネットワーク機器のLANポートと本製品背面にあるLANポートのいずれかをLANケーブルで接続します。
- 2 本製品の背面のDC IN に電源プラグを差し込み、電源を入れます。
- 3 **9 子機モードで設定する** をご覧ください。
- 4 有線ネットワーク機器からインターネットやネットワークに接続できることを確認します。接続できれば作業はすべて完了です。

STEP 2 中継器モード

本製品を中継器モードでご利用の場合は

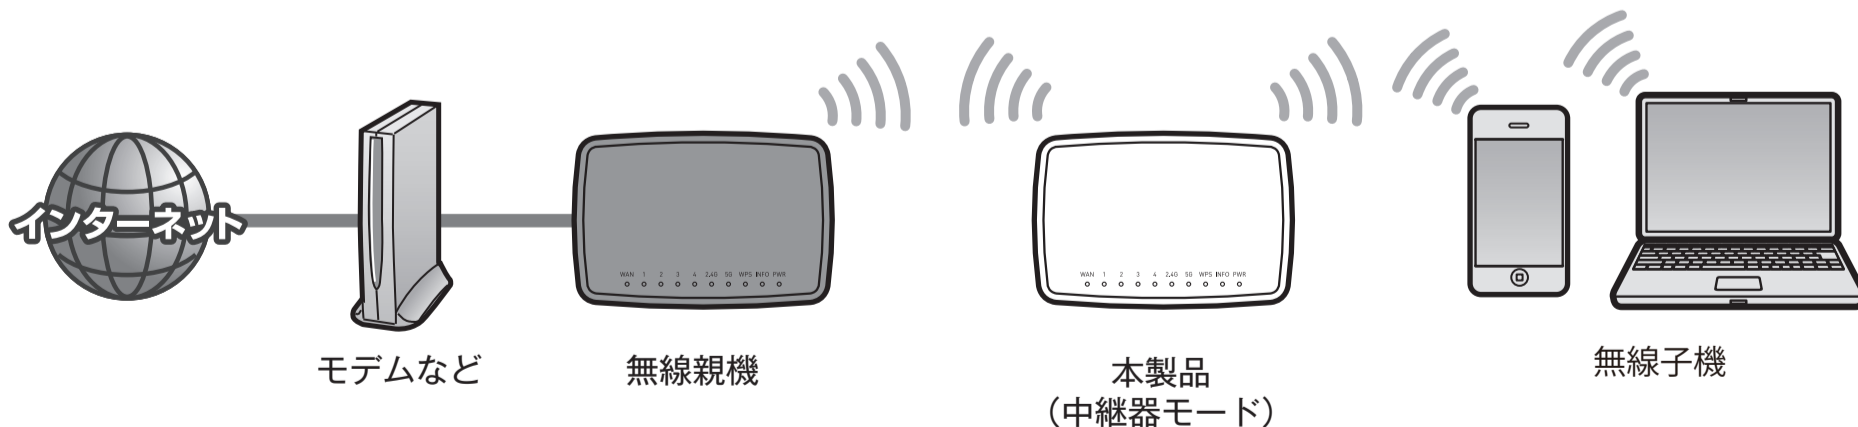

- 1 本製品を適切な場所に設置し、無線LAN親機にアクセスします。
- 2 無線LAN子機(クライアント端末)を本製品(中継器)に近づけます。
- 3 **10 中継器モードで設定する** をご覧ください。
- 4 無線LAN親機と同じSSIDで本製品にアクセスします。インターネットに接続するなどして、正しく接続できるか確認します。