

正誤表

この度は本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

製品に同梱しておりますマニュアル記載に誤りがございました。
謹んでお詫びいたしますとともに、下記に訂正いたします。

【誤】

③ 2.4G WLANランプ (白色)	2.4G帯(11n/g/b)および5GHz帯(11ac/n/a)の接続状況を表示します。 点灯:該当する帯域を使用する無線LANクライアント(無線子機)と接続中です。 点滅:該当する帯域を使用する無線LANクライアントと接続を開始して10秒以内の状態です。 消灯:該当する帯域を使用する無線LANクライアントがない状態です。
④ 5G WLANランプ (白色) ※1	



【正】

③ 2.4G WLANランプ (白色)	2.4G帯(11n/g/b)および5GHz帯(11ac/n/a)の接続状況を表示します。 点灯:無線LANが有効な状態です。 点滅:無線LANが通信中です。 消灯:無線LANが無効な状態です。
④ 5G WLANランプ (白色) ※1	

【誤】

⑩ スタンド	本製品は、付属のスタンドを使用することで、縦置き、横置きどちらにでも対応します。スタンドの使用方法については、別紙「かんたんセットアップガイド」の「設置方法と設置時のご注意」をお読みください。
--------	--

※1 WRC-300FEBK-Sは5G WLANランプが付いていません。

※2 WRC-300FEBK-SはWPS設定ボタンとリセットボタンの位置がイラストと異なります。

※3 WRC-300FEBK-SはLANポートランプ1~4とINTERNETランプが付いていません。



【正】

⑩ スタンド※4	本製品は、付属のスタンドを使用することで、縦置き、横置きどちらにでも対応します。スタンドの使用方法については、別紙「かんたんセットアップガイド」の「設置方法と設置時のご注意」をお読みください。
----------	--

※1 WRC-300FEBK-Sは5G WLANランプが付いていません。

※2 WRC-300FEBK-SはWPS設定ボタンとリセットボタンの位置がイラストと異なります。

※3 WRC-300FEBK-SはLANポートランプ1~4とINTERNETランプが付いていません。

※4 WRC-1900GHBK-S、WRC-1467GHBK-Sは横置きに対応していません。必ず縦置きでご使用ください。

設置方法と設置時のご注意


※下記に記載した設置方法を必ず守り、正しくお使いください。

- ・ WRC-1900GHBK-S、WRC-1467GHBK-Sは横置きに対応していません。必ず縦置きでご使用ください。
- ・ 縦置き、横置きいずれの場合も壁や棚の間にはさみ込みます、風通しの良い場所に設置してください。
- ・ モデムや終端装置などのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。
- ・ スタンドは本体に固定されません。ケーブル類を本体に接続したあと、スタンドに設置してください。

本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、本体が安定するように必ず付属のスタンドにセットした上で、転落・引き抜け防止処置も行ってください。

縦置き時

- ・ LEDランプがある側を前方にします。
- ・ 本体の後方が付属のスタンドの溝にぴったり収まるようにセットします。

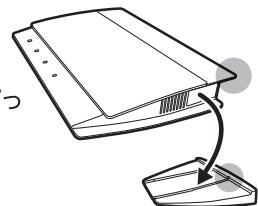

横置き時

- ・ LEDランプがある側を上面にします。
- ・ 本体を付属のスタンドの中央後方に載せるように置いて、本体がぐらつかないようにします。

