

補足編 こどもネットタイマー機能の設定 / ゲーム機設定 / サポートのご案内ほか

以下の内容が記載されています。

- お子様などがインターネットを利用するゲームや各種コンテンツの利用時間を制限できる「こどもネットタイマー」機能の設定方法
- 家庭用Wi-Fiゲーム機から本製品への接続方法
- 本製品を活用するためのヒント ●サポートサービス等についてのご案内

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

インターネットに接続する

別紙「かんたんセットアップガイド」をお読みください。

Wi-Fiゲーム機と接続する

本マニュアルのP2をお読みください。

こどもネットタイマー機能を使う

下記の「こどもネットタイマー機能を使う」をお読みください。

製品情報 / FAQ (困ったときは)

- サポートへご連絡する前に別紙「製品情報」および本マニュアルのP3をお読みください。
- サポートについて本マニュアルのP4をお読みください。

こどもネットタイマー機能を使う

こどもネットタイマーでできること


「こどもネットタイマー」機能は、専用の接続ID「こどもネットSSID」を使用し、タイマー設定することで、ゲーム機から本製品へのWi-Fi接続時間を制限することができる機能です。

- 接続時間の制限方法は、1日の決められた時間のみ接続を許可する「スケジュール設定」と、1日あたりのWi-Fi接続時間の上限を設定できる「タイマー設定」の2種類があります。※スケジュール設定とタイマー設定を同時に使用することはできません。
- 機器ごとに接続制限設定が可能です。時間外または累計時間が過ぎた時点でWi-Fi接続ができなくなります。※接続する機器によっては、制限された時間を超えてもWi-Fi接続が切断されない場合がありますが、この場合でもインターネットへの接続はできません。
- Wi-Fiゲーム機をはじめスマートフォンやタブレット、パソコンなどのWi-Fi機器にも設定できます。

- 「こどもネットSSID」を使用するWi-Fi機器に対してWPS機能を使って接続できます。
- 設定はスマートフォン/タブレットやパソコンから可能です。
- APモード時はご利用になれません。
- クライアントとの通信環境が悪い場合、正常に接続制限機能が作動しないことがあります。
- 設定を削除したい場合は、Wi-Fi機器側のプロファイルを削除してから本製品側で設定の削除をおこなってください。

ご注意： こどもネットタイマー機能を利用する場合は、WPS機能を使って通常のSSID接続に変更されてしまうことを防ぐために、本機能設定後に本製品のWPS機能を無効にすることをお勧めします。PSP、ニンテンドーDS Liteなど、暗号機能がWEPにしか対応していない機器を接続される場合は、こどもネットタイマーSSID「e-timer-XXXXXX」の暗号機能の初期値を、あらかじめWPA2-AESかWEPに変更してください。

本機能をご利用になる場合には、本体裏面の「RT/APモード切り替えスイッチ」がRouterになっている事を確認ください。

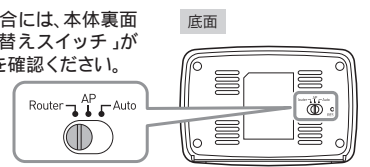

スマートフォンから設定する

⇒パソコンからの設定方法は、ユーザーズマニュアルをお読みください。

アプリのインストールとWi-Fi機器の登録

画面イメージはAndroid版です。

1 アプリをインストールします。

「Google Playストア (Android版)」または「App Store (iOS版)」で、「こどもネットタイマー」を検索し、アプリをインストールします。端末のホーム画面で、「こどもネットタイマー」アイコンをタップします。画面のメッセージに従って、アプリをインストールします。

2 アプリを起動し、機器を選択します。

スライドして以下の画面を表示し、「終了」をタップします。

タイマーを設定する機器のボタンをタップします。

ゲーム機3種以外は、「その他のWi-Fi機器」をタップします。

Wi-Fi機器がWPSに対応していないとき / 手動で設定するとき以下の手順で手動設定します。

「手動で接続」をタップします。



ここに表示されたパスワードを、Wi-Fi機器のセキュリティ設定項目にある暗号キー(パスワード)欄に入力します。



このパスワードをゲーム機またはWi-Fi機器に入力します。

手順5へ進みます。

3 選択した機器により表示される画面が異なります。

Ⓐゲーム機を選択した場合

マニュアルが表示されますので、内容を確認し、画面を右へスライドさせます。手順4へ進みます。

Ⓑその他のWi-Fi機器を選択した場合


Wi-Fi機器がWPSに対応しているとき「WPS接続」をタップし、手順4へ進みます。



4 Wi-Fi機器(ゲーム機)側のWPS機能を実行したあと、「WPSボタン」をタップします。



5 正しく接続できると、以下の画面が表示されます。

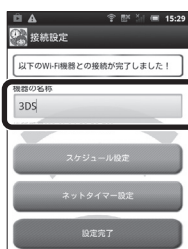

ゲーム機を選択している場合は、自動的に表示されます(変更することもできます)。「その他のWi-Fi機器」を選択している場合は、手動で入力します。

・区別しやすいように、お好きな名称を設定することもできます。

6 ネットタイマー設定をタップします。

・こどもネットタイマー 画面が表示されます。

タイマーを設定する

1 「タイマー設定」をタップします。



Wi-Fi接続をオン/オフします。タップするたびに切り替わります。※こどもネットSSIDを使用しているWi-Fi機器が対象です。

新しくWi-Fi機器を登録できます。

左の「アプリのインストールとWi-Fi機器の登録」手順3の画面に進みます。

2 設定方法を選択し、それぞれの説明へ進みます。



※スケジュール設定とタイマー設定を同時に使用することはできません。

◆スケジュール設定

決められた時間のみWi-Fi接続を可能にする設定方法です。毎日、平日(月～金)、休日(土日)から選べます。

◆タイマー設定

毎日(0:00～24:00)、タイマー設定の時間分だけWi-Fi接続を可能にする設定方法です。例えば3時間と設定した場合、1日の接続時間が累計で3時間を超えると通信できなくなります。※作動中にルータ本体(本製品)を再起動するとタイマーがリセットされます。

スケジュール設定の方法

設定したい機器の「スケジュール設定」をタップします。




このボタンをタップすると、登録名称の変更および登録の削除ができます。

開始と終了の時刻を設定し、「制限期間」をタップします。



数字の部分を上下にスライドします。

曜日を設定し、「設定」をタップします。

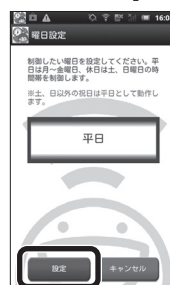

タイマー設定の方法


設定したい機器の「タイマーセット」をタップします。



このボタンをタップすると、登録名称の変更および登録の削除ができます。

・タイマー設定した機器では、カウンターが表示されます。Wi-Fi接続中は残り時間が減っていきます。

タイマーを設定して、「設定」をタップします。

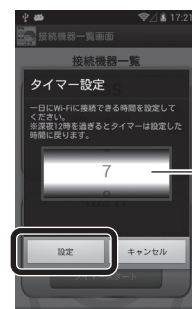

ここを上下にスライドさせてタイマー時間を設定します。

