

# STEP 3

A - 3

## 本製品をAPモードで設定する

Android端末を参考に説明します。  
 ※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。  
 ※[SkyLink Manager]のインストールにはインターネットへ接続できる環境が必要となります。  
 ※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアップを実行してください。  
 ※アプリのバージョンにより画面が異なる場合がございます。

●設置方法は②製品を設置しましょう(裏面)「STEP2 本製品をAPモードでご利用の場合は」を参照してください。



画面で見るQ&A  
 エレコムルーター  
 [SkyLink Manager対応ルーター]サポートサイト  
<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html>

### クラシック設定を使って接続する


※アプリ内に表示される本体イメージが本製品と異なりますが、本製品を設定可能です。

**1** 「Google Playストア」にて [SkyLink Manager] を検索し、アプリをインストールします。

**2** 端末のホーム画面で [SkyLink Manager] アイコンをタップします。



**3** 使用許諾契約書をお読みになり、よろしければ「同意」をタップします。

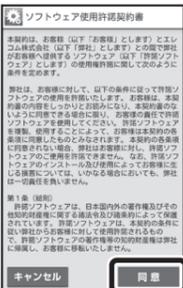

**4** メニューから「スカイリンクセットアップ」をタップします。



**5** 「クラシック設定」をタップします。



**6** 設定用のSSIDを検索しています。検索が完了するまでお待ち下さい。  
 ※検索に3分程度かかる場合があります。  
 ※本製品と違う型番が表示される場合があります。



※SSIDが検出されない場合は、右の画面が表示されるので、WPSボタンを約5秒間押し続けてください。ルーターを検出して接続プロファイルを取得します。取得後、自動でプロファイルがインストールされます。




**7** プロファイルのインストール完了後、「次へ」をタップします。



※一度、簡単設定もしくはクラシック設定でルーターモードを設定している場合は管理画面のログイン画面が表示されます。設定した管理者アカウントのユーザー名、パスワードを入力してください。

→ 「インターネットが検出されませんでした」と表示された場合、手動設定ボタンをタップして設定を行ってください。

**8** 「APモード」をタップします。

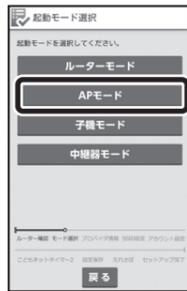


**9** メインのSSIDの設定を行います。SSID名、パスワードを記入し、「次へ」をタップします。




→ 「2.4GHz/5GHzのSSIDを同じにする。」のチェックを外した場合、2.4GHzと5GHzで違うSSID名、パスワード、認証方法にすることができます。

**10** ゲストのSSIDの設定を行います。SSID名、パスワードを記入し、「次へ」をタップします。

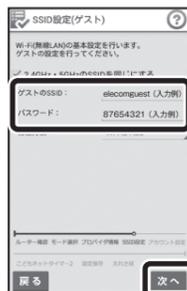


**11** 管理者アカウントの設定を行います。ユーザー名、パスワードを記入し、「次へ」をタップします。

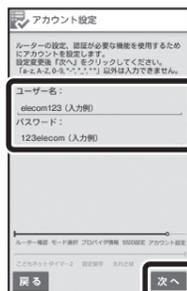


※管理者アカウントのユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角0~9、a~z、A~Z、-、\_」です。

**12** こどもネットタイマー2のWEBサイトフィルターを使う場合は「WEBサイトフィルターを有効にする」を「ON」にし、WEBサイトフィルターライセンスキーを入力してください。入力後、「次へ」をタップします。

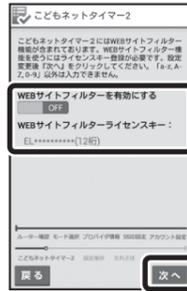

**13** 登録内容を確認します。問題がなければ「次へ」をタップします。

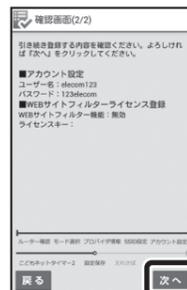

**14** 再起動されます。自動で再起動するまでお待ち下さい。





**15** 設定の保存が完了しました。「次へ」をタップします。



→ 設定の保存ができない場合は「困ったときは」をタップしてください。もしくはWEBブラウザで「えれさぽ」と検索するかエレコム・ネットワークサポートにお電話ください。

**16** サポートサービスのご案内です。「次へ」をタップします。

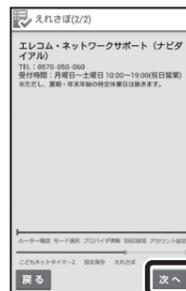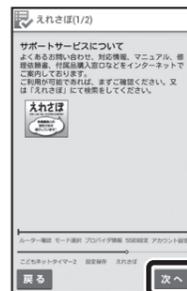

**17** セットアップが完了しました。「終了」をタップします。



**18** ルーターの選択をし、「OK」をタップします。



**19** ブラウザーを開きます。

●インターネットに接続できた場合、設定完了です。



# STEP 3

A - 4

## 本製品を子機モードで設定する

Android端末を参考に説明します。  
 ※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。  
 ※[SkyLink Manager]のインストールにはインターネットへ接続できる環境が必要となります。  
 ※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアップを実行してください。  
 ※アプリのバージョンにより画面が異なる場合がございます。

●設置方法は②製品を設置しましょう(裏面)「STEP2 本製品を子機モードでご利用の場合は」を参照してください。



画面で見るQ&A  
 エレコムルーター  
 [SkyLink Manager対応ルーター]サポートサイト  
<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html>

### クラシック設定を使って接続する


※アプリ内に表示される本体イメージが本製品と異なりますが、本製品を設定可能です。

**1** 「Google Playストア」にて  
 [SkyLink Manager]を検索し、  
 アプリをインストールします。

**2** 端末のホーム画面で  
 [SkyLink Manager]アイコンをタップ  
 します。



**3** 使用許諾契約書をお読みになり、よろしければ「同意」をタップします。

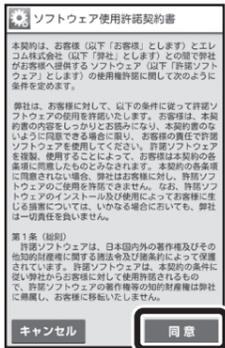

**4** メニューから「スカイリンクセットアップ」をタップします。



**5** 「クラシック設定」をタップします。



**6** 設定用のSSIDを検索しています。検索が完了するまでお待ち下さい。

※検索に3分程度かかる場合があります。  
 ※本製品と違う型番が表示される場合があります。

※SSIDが検出されない場合は、右の画面が表示されるので、WPSボタンを約5秒間押し続けてください。ルーターを検出して接続プロファイルを取得します。取得後、自動でプロファイルがインストールされます。



**7** プロファイルのインストール完了後、「次へ」をタップします。

※一度、簡単設定もしくはクラシック設定でルーターモードを設定している場合は管理画面のログイン画面が表示されます。設定した管理者アカウントのユーザー名、パスワードを入力してください。



「インターネットが検出されませんでした」と表示された場合、手動設定ボタンをタップして設定を行ってください。

**8** 「子機モード」をタップします。



**9** ご自宅にあるルーターのSSIDを選択します。




**10** ご自宅のSSIDのパスワードを入力し「次へ」をタップします。




**11** 管理者アカウントの設定を行います。ユーザー名、パスワードを記入し、「次へ」をタップします。

※管理者アカウントのユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角 0~9、a~z、A~Z、\_、.」です。

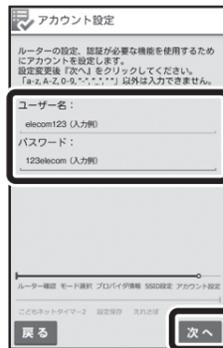

**12** 登録内容を確認します。問題がなければ「次へ」をタップします。

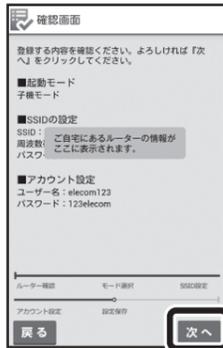

**13** セットアップが完了しました。「終了」をタップします。



**14** 有線で接続している機器のブラウザを開きます。

●インターネットに接続できた場合、設定完了です。

