

# D PCからの設定方法 (Mac編 Mac OS 10.5~10.8)

## STEP 3 ルーターモード

### 本製品をルーターモードで設定する

■動作環境：Mac OS 10.5~10.8

※ファームウェアのバージョンにより画面が異なる場合があります。



画面で見るQ&A

エレコムルーター

[SkyLink Manager対応ルーター]サポートサイト

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html>

## ネットワークの設定を行いましょ

1 本設定を始める前に、②製品を設置し、①の「STEP1接続の準備をしましょう」と「STEP2本製品をルーターモードでご利用の場合は」を行います。

2 本製品のLANポートとパソコンのLANポートを付属のLANケーブルで接続します。

3 Webブラウザに接続してアドレスバーに192.168.2.1と入力し、キーボードの[return]キーを押して、設定ユーティリティ(詳細設定)にアクセスします。  
※初回は管理者IDとパスワードの設定が必要です。



4 新ユーザー名と新パスワードを入力し、「適用」をクリックします。

※設定が反映されると自動的にトップ画面が表示されます。  
※初回は管理者ユーザー名とパスワードの設定が必要です。



5 設定ユーティリティ画面で、「WAN&LAN設定」→「WAN設定」の順にクリックします。



6 本製品のWAN(インターネット)側の設定をします。[WANアクセスタイプ]で、DHCP・PPPoE・固定IPのいずれを選択します。  
※固定IPの場合は、「ユーザーズマニュアル」を参照ください。

①PPPoEの場合  
WANアクセスタイプを「PPPoE」を選択し、プロバイダーから提供されているユーザー名とパスワードを入力し、「適用」をクリックします。



②DHCPの場合  
WANアクセスタイプを「DHCP」を選択し、「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」をチェックし、「適用」をクリックします。



7 「設定の変更が成功しました。」と表示されたら、「後で再起動する」を選択し、「戻る」ボタンをクリックして、⑤の画面まで戻ります。



8 「無線設定」をクリックし、本製品の無線LAN機能の設定をします。



9 「基本設定」をクリックし、メインのSSIDの設定を行います。SSID名を任意で入力し、「適用」をクリックします。



10 「設定の変更が成功しました。」と表示されたら、「後で再起動する」を選択し、「戻る」ボタンをクリックして、⑨の画面まで戻ります。



11 「マルチSSID」をクリックし、ゲストのSSIDの設定を行います。SSID名を任意で入力し、「適用」をクリックします。



12 「設定の変更が成功しました。」と表示されたら、「後で再起動する」を選択し、「戻る」ボタンをクリックして、⑨の画面まで戻ります。



### メインSSID

13 「暗号化設定」をクリックし、設定したいSSIDを選択・認証方式を選択し、パスワードを入力し、「適用」をクリックします。  
※パスワードは8文字以上の英数字を入力してください。




14 「設定の変更が成功しました。」と表示されたら、「後で再起動する」を選択し、「戻る」ボタンをクリックして、⑬の画面まで戻ります。



### ゲストSSID

15 「暗号化設定」をクリックし、設定したいSSIDを選択・認証方式を選択し、パスワードを入力し、「適用」をクリックします。  
※パスワードは8文字以上の英数字を入力してください。

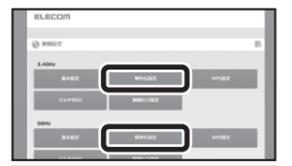


16 「設定の変更が成功しました。」と表示されたら「再起動」を選択し、再起動後、「戻る」ボタンをクリックして、⑬の画面まで戻ります。




以上でネットワークの設定は完了です。  
「本製品(無線ルーター)に接続しましょう」にお進みください。

## 本製品(無線ルーター)に接続しましょう

1 本製品(無線ルーター)と端末装置をLANケーブルで接続する。

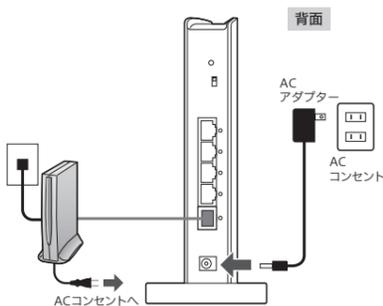

2 Finder画面で、左上にある「アップルマーク」をクリックし、「ネットワーク環境」から「ネットワーク環境設定」をクリックします。

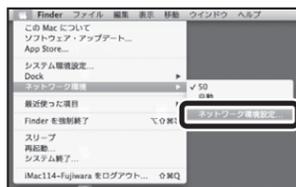

3 ①の「+」アイコンをクリック  
②インターフェイスに「Wi-Fi」を選択、サービス名を入力し、「作成」をクリックします。



4 先程作成したサービス名を左の一覧より選択し、「ネットワーク名」より、接続したいSSIDを選択します。



5 パスワードを入力し、「接続」をクリックします。



6 サービス名のステータスが「接続済み」になれば接続完了です。



7 ブラウザーを開きます。  
●インターネットに接続できた場合、設定完了です。



# 2台目以降のスマートフォンやタブレットの設定を簡単に登録する

## QRコードを読み込んで簡単に追加の端末登録をしよう!

### Android編

※アプリのバージョンにより画面が異なる場合があります。  
※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフすることを推奨します。

Android4.0以降、カメラ機能付きモデルでの手順を説明します。それ以外の機種については、PDF版ユーザーズマニュアルの説明をお読みください。

※ユーザーズマニュアルは、エレコムホームページからダウンロードしてください。

■動作環境：Android OS 4.0以降  
オートフォーカス機能のあるカメラを搭載した端末を推奨します。

#### 1台目の操作手順


1 端末のホーム画面で [SkyLink Manager] アイコンをタップします。



2 メニューから「無線LAN切替/QRコード表示」をタップします。



3 次に「QRコードをタップします。」

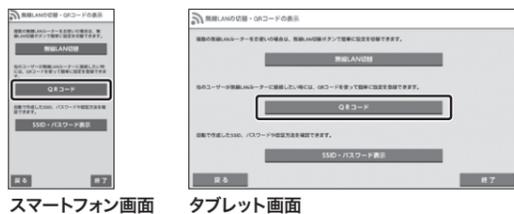

※簡単設定の場合は設定を行った端末しか表示画面へ遷移できません。

4 画面にQRコードが表示されます。



#### 2台目の操作手順

5 「Google Playストア」で[QR link]を検索し、アプリをインストールします。

6 端末のホーム画面で [QR link]アイコンをタップします。



7 [QRコード読み取り]をタップします。




8 4で表示したQRコードを読み取ります。


1台目のスマートフォン




2台目のスマートフォン

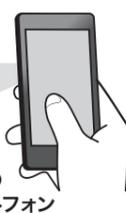

9 [次へ進む]をタップします。

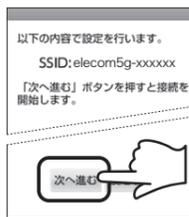

10 [完了]をタップします。

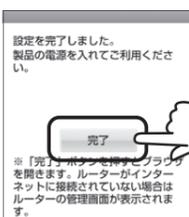

11 アプリの画面に戻ります。 [完了]をタップします。

12 これでAndroid端末から本製品への接続作業は完了です。

・本製品からインターネットに接続する設定が完了していない場合は、ユーザー名、パスワードを入力する画面に移動します。

あっという間に追加する端末設定完了!

### iOS編 (iPhone/iPad/iPod touch)

※アプリのバージョンにより画面が異なる場合があります。  
※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフすることを推奨します。

iOS8.0以降、カメラ機能付きモデルでの手順を説明します。それ以外の機種については、PDF版ユーザーズマニュアルの説明をお読みください。 ※ユーザーズマニュアルは、エレコムホームページからダウンロードしてください。

■動作環境：iOS8.0以降

#### 1台目の操作手順


1 端末のホーム画面で [SkyLink Manager] アイコンをタップします。



2 メニューから「無線LAN切替/QRコード表示」をタップします。



3 ルーター設定用のプロファイルをインストールします。「OK」をタップします。

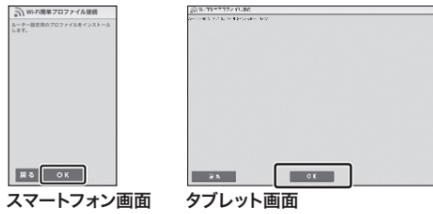

4 「インストール」をタップします。




→ 端末でパスワードロックを設定している場合は、ロックを解除します。

5 未署名のプロファイルの確認です。「インストール」をタップし「完了」をタップ。プロファイルのインストールが完了しました「次へ」をタップします。



6 次に「QRコード」をタップします。

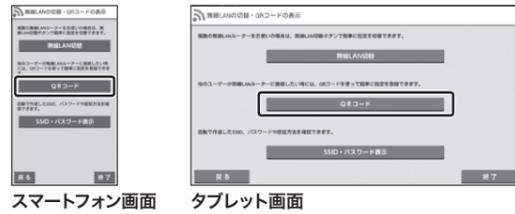

7 画面にQRコードが表示されます。



#### 2台目の操作手順

8 「APP Store」で[QR link]を検索し、アプリをインストールします。

9 端末のホーム画面で [QR link]アイコンをタップします。



10 [QRコード読み取り]をタップします。



11 7で表示したQRコードを読み取ります。

1台目のスマートフォン



2台目のスマートフォン



12 [インストール]をタップし、さらに[インストール]をタップします。



→ 端末でパスワードロックを設定している場合は、ロックを解除します。

13 [完了]をタップします。



14 アプリの画面に戻ります。 [完了]をタップします。

15 これでiPhone等から本製品への接続作業は完了です。

・本製品からインターネットに接続する設定が完了していない場合は、ユーザー名、パスワードを入力する画面に移動します。

あっという間に追加する端末設定完了!