

STEP 3

APモード

本製品をAPモードで設定する

Android端末を参考に説明します。

※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。

※[SkyLink Manager]のインストールにはインターネットへ接続できる環境が必要となります。

※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアップを実行してください。

※アプリのバージョンにより画面が異なる場合があります。

●設置方法は②製品を設置しよう(裏面)「STEP2 本製品をAPモードでご利用の場合は」を参照してください。



画面で見るQ&A

エレコムルーター


[SkyLink Manager対応ルーター]サポートサイト

<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html>

- 1 「Google Playストア」にて [SkyLink Manager]を検索し、アプリをインストールします。端末のホーム画面で[SkyLink Manager]アイコンをタップします。



- 2 表示される使用許諾契約書をお読みにになり、よろしければ「同意」をタップし、変更告知画面内容を確認し、「次へ」をタップします。

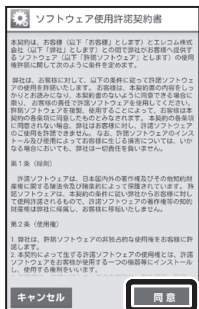


- 3 メニューから「スカイリンクセットアップ」をタップします。



- 4 設定用のSSIDを検索しています。検索が完了するまでお待ち下さい。 ※検索に3分程度かかる場合があります。 ※本製品と違う型番が表示される場合があります。



※SSIDが検出されない場合は、右の画面が表示されるので、WPSボタンを約5秒間押し続けてください。ルーターを検出して接続プロファイルを取得します。取得後、自動でプロファイルがインストールされます。

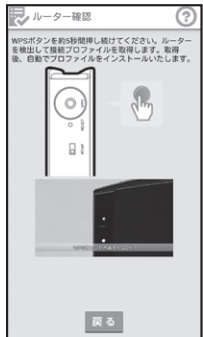

- 5 プロファイルのインストール完了後、「次へ」をタップします。 ※一度、簡単設定もしくはクラシック設定でルーターモードを設定している場合は管理画面のログイン画面が表示されます。設定した管理者アカウントのユーザー名、パスワードを入力してください。




「インターネットが検出されませんでした」と表示された場合、手動設定ボタンをタップして設定を行ってください。

- 6 「APモード」をタップします。




- 7 メインのSSIDを設定します。無線LANスワイスイナビを設定する場合はボックスにチェックを入れます。かんたんSSIDで設定する場合は、かんたんSSIDをタップします。タップすると、SSIDやパスワード、認証方法が自動的に生成されます。

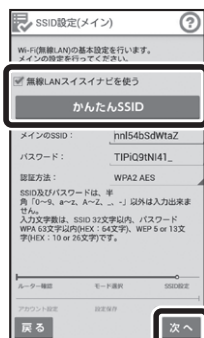


※付属の設定情報シートに記入して大切に保管してください。 ※SSIDとパスワードを手動で設定する場合の入力可能文字は、「半角 0~9、a~z、A~Z、-、_」です。

- 8 ゲストのSSIDを設定します。ゲスト無線LANを使用する場合は、「ゲスト無線LANを使う」にチェックを入れ設定します。無線LANスワイスイナビの設定はメインと同じく、ボックスにチェックを入れます。必要がない場合は「ゲスト不要は次へ」又は「次へ」をタップします。 ※ゲストSSID及びパスワードを入力しても、「ゲスト不要は次へ」ボタンをタップするとクリアされます。

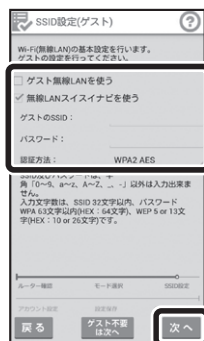

- 9 管理者アカウントの設定を行います。ユーザー名、パスワードを記入し、「次へ」をタップします。 ※管理者アカウントのユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角 0~9、a~z、A~Z、-、_」です。

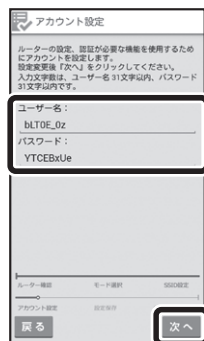


- 10 登録内容を確認します。問題がなければ「次へ」をタップします。



- 11 再起動されます。自動で再起動するまでお待ち下さい。




- 12 設定の保存が完了しました。「次へ」をタップします。

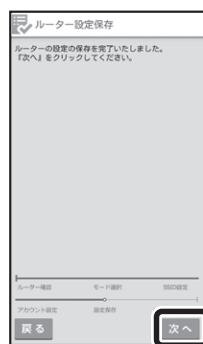

設定の保存ができない場合は「困ったときは」をタップしてください。もしくはWEBブラウザで「えれさぽ」と検索するかエレコム・ネットワークサポートにお電話ください。

- 13 サポートサービスのご案内です。「次へ」をタップします。

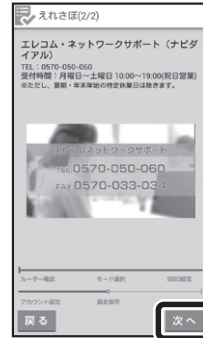

- 14 セットアップが完了しました。「終了」をタップします。



- 15 ルーターの選択をし、「OK」をタップします。



- 16 ブラウザーを開きます。

●インターネットに接続できた場合、設定完了です。



STEP 3

子機モード

本製品を子機モードで設定する

Android端末を参考に説明します。

※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。

※[SkyLink Manager]のインストールにはインターネットへ接続できる環境が必要となります。

※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアップを実行してください。

※アプリのバージョンにより画面が異なる場合があります。

●設置方法は②製品を設置しましょう(裏面)「STEP2 本製品を子機モードでご利用の場合は」を参照してください。



画面で見るQ&A
エレコムルーター
[SkyLink Manager対応ルーター]サポートサイト
<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html>


- 1 「Google Playストア」にて
[SkyLink Manager]を検索し、
アプリをインストールします。端末のホーム
画面で[SkyLink Manager]アイコンを
タップします。



- 2 表示される使用許諾契約書をお読みになり、
よろしければ「同意」をタップし、変更告知画
面内容を確認し、「次へ」をタップします。




- 3 メニューから「スカイ
リンクセットアップ」
をタップします。

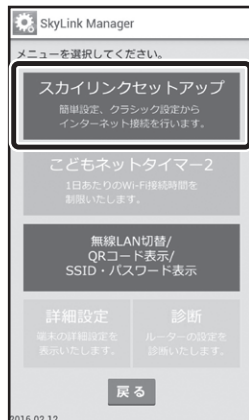


- 4 設定用のSSIDを検索
しています。検索が
完了するまでお待ち
下さい。
※検索に3分程度かか
る場合があります。
※本製品と違う型番が
表示される場合があ
ります。



※SSIDが検出されない
場合は、右の画面が表
示されるので、WPS
ボタンを約5秒間押し
続けてください。ルー
ターを検出して接続プ
ロファイルを取得しま
す。取得後、自動でプ
ロファイルがインスト
ールされます。

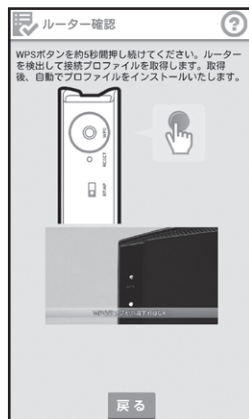


- 5 プロファイルのインス
トール完了後、「次へ」
をタップします。
※一度、簡単設定もしく
はクラシック設定で
ルーターモードを設定
している場合は管理
画面のログイン画面が
表示されます。設定し
た管理者アカウントの
ユーザー名、パスワー
ドを入力してください。

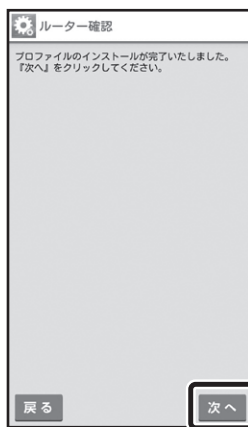


「インターネットが検出されませんでした」と表示
された場合、手動設定ボタンをタップして
設定を行ってください。

- 6 「子機モード」をタップ
します。

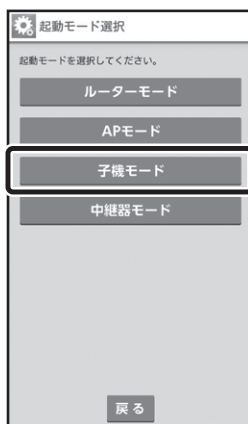

- 7 ご自宅にあるルー
ターのSSIDを選択し
ます。

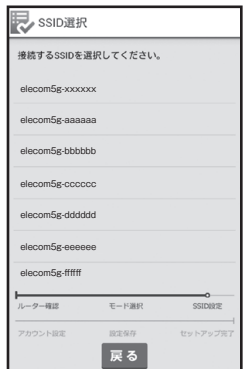


- 8 ご自宅のSSIDのパ
スワードを入力し「次
へ」をタップします。




- 9 管理者アカウントの
設定を行います。ユー
ザー名、パスワードを
記入し、「次へ」をタッ
プします。

※管理者アカウントのユーザー
名とパスワードの入力可能文
字は、「半角 0～9、a～z、A～
Z、_、-」です。

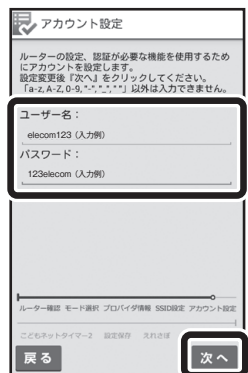

- 10 登録内容を確認しま
す。問題がなければ
「次へ」をタップします。

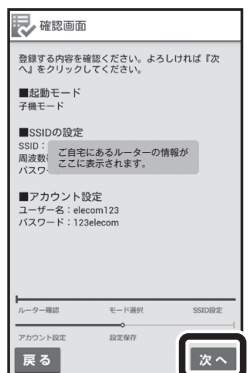

- 11 セットアップが完了
しました。「終了」を
タップします。



- 12 有線で接続している
機器のブラウザを開
きます。

●インターネットに接
続できた場合、設定
完了です。

