

かんたんセットアップガイド

本製品を使って、インターネットに接続する手順を説明します。必ず別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

必ず別紙「製品情報」裏面の「オンラインバージョンアップ(自動)機能に関する許諾について」をご確認いただいたうえで、本製品をご利用ください。

「オンラインバージョンアップ(自動)機能」は、本製品の機能の充実や改善、セキュリティ上の不具合などを改善するためのファームウェア更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能に関して承諾いただけない場合は、本機能を無効にすることができます。

かんたんセットアップ手順

- Step 1 本製品の準備をしよう
- Step 2 本製品を設置しよう
- Step 3 インターネットに接続しよう
- Step 4 インターネットへの接続を確認しよう



Step1 本製品の準備をしよう

インターネット接続までに必要なもの

本製品

本製品 ACアダプター LANケーブル スタンド

かんたんセットアップシート (初期値)

本製品の重要な情報です。大切に保管してください。

かんたんセットアップシート (初期値)		Wi-Fi接続QRコード
2.4GHz/5GHz 共通	SSID: elecom-xxxxxx	
暗号化キー (Wi-Fi パスワード)	XXXXXXXXXXXX	
暗号化方式	XXXX XXX	
<ルーター管理画面アクセス情報>		
IP アドレス	192.168.2.1	ログイン ID: admin
パスワード	XXXXXXXX	

スタンドの取り付け方法 (タテ置き)

本製品付属のスタンドを装着してください。

-
-

別途用意

インターネット契約の書類をご用意ください。

プロバイダーとの契約書類例

会員証のご案内	
ご契約プラン: XXXXXXXXXXXXXXXX	<p>「プロバイダー」とは、インターネットにつなげるために、各家庭でご契約されている事業者の総称です。</p> <p>※ケーブルテレビとご契約されている場合はプロバイダー契約を兼ねている場合があります。</p>
お客様番号: XXXXXXXXXXXXXXXX	
接続ID: XXX@XXX.XXX.ne.jp	
接続パスワード: XXXXXXXXX	
メールアドレス: XXX@XXX.XXX.ne.jp	

② ご利用のプロバイダーや書類がわからない

エレコムサポートページをご覧ください。

❗ 設置時のご注意点

- ACアダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。
- 設置面を除き、本製品の上5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。
- 本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
- モデムなどのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

Step2 本製品を設置しよう

準備ができた方は
[Step2]へお進みください。

本製品を 初めて設置する 方はこちら

設置図

❗ 重要

本製品は、電源を入れずに作業を始めてください。

※ご利用の環境によっては、お使いのモデムの電源を切って約10分ほど待ってから再度電源を入れる手順が必要になる場合があります。Step4でインターネットに接続できない場合は、お試しください。

- 本製品の背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。
ご契約されているプロバイダーからAP(アクセスポイント)モードでの使用を指定されている場合は「AP」に合わせます。
- お使いのモデムのLANポートにLANケーブルをつなぎます。
- 2でつないだLANケーブルのもう片方を本製品の背面にある「青色」の差し込み口につなぎます。
- 本製品にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。
- 本製品の正面にあるPOWERランプが緑色に点灯します。(約1分半かかります)
・AP(アクセスポイント)モードの場合は青色に点灯します。

他のWi-Fiルーターから、本製品に 交換する 方はこちら

設置図

❗ 重要

①の本製品は、電源を入れずに作業を始めてください。

②のお使いのWi-Fiルーターは、電源を入れたまま作業を始めてください。

※ご利用の環境によっては、お使いのモデムの電源を切って約10分ほど待ってから再度電源を入れる手順が必要になる場合があります。Step4でインターネットに接続できない場合は、お試しください。

- 本製品の背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。
ご契約されているプロバイダーからAP(アクセスポイント)モードでの使用を指定されている場合は「AP」に合わせます。
- お使いのWi-FiルーターからLANケーブルを外し、本製品の背面にある「青色」の差し込み口につなぎます。
- 本製品にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。
- 本製品の正面にあるPOWERランプが緑色に点灯します。(約1分半かかります)
・AP(アクセスポイント)モードの場合は青色に点灯します。

Step3 設定タイプ-1 へお進みください。

Step3 設定タイプ-2 へお進みください。

Step3 設定タイプ-1 インターネットに接続しよう 接続したい端末ごとにWi-Fi接続

同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」をご覧ください。➡

重要

Wi-Fi
接続情報の
入力設定に
必要です。

本製品のWi-Fi接続情報は、こちらの2つを入力します。
SSID (Wi-Fi名) **暗号化キー** (SSIDと必ずセットで入力)
Wi-Fi接続時に「パスワード」または「ネットワークセキュリティキー」という表示が出て、暗号化キーを入力します。

詳細設定を
行う際に必要です。

IPアドレス/ログインID/ログインパスワードは、
各端末でWi-Fi接続を行った後、さらに詳細な設定をする際に使用します。

かんたんセットアップシート (初期値)	
	2.4GHz/5GHz 共通
SSID	elecom-xxxxxx
暗号化キー (Wi-Fiパスワード)	XXXXXXXXXXXX
暗号化方式	XXXX XXX
<ルーター管理画面アクセス情報>	
IPアドレス	192.168.2.1
ログインID	admin
パスワード	XXXXXXXX

iOS11以降の
iPhone/iPadをお使いの方

Wi-Fi接続QRコード

標準のカメラアプリで読み込
むことでWi-Fi接続のための
入力操作を省略できます。


本製品のWi-Fi接続情報を入力しよう

Wi-Fi接続は、お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコンによって個別に設定します。

iPhone/iPadの場合


Wi-Fi設定方法1 OSがiOS11以降の場合

1 Wi-Fi接続QRコードを読み込む



「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されている「Wi-Fi接続QRコード」を、標準のカメラアプリで読み込み、[接続]を2回タップします。
※iOSのバージョンによっては、エラーメッセージが出る場合がありますが、②の通りに表示されていれば、問題なく本製品にWi-Fi接続されています。


2 接続完了



ホーム画面に戻り、[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップして画面を確認します。
本製品のSSIDの前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。
① 注意 ※iOSのバージョンによっては、バナーが表示されない場合があります。その場合は、下記[Wi-Fi設定方法2]をご参照ください。


Wi-Fi設定方法2 OSがわからない場合

1 [設定]から[Wi-Fi]をタップ




ホーム画面の[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップし、表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、タップします。

2 暗号化キーを入力



本製品の暗号化キーを入力し、[接続]をタップします。


3 接続完了



本製品のSSIDの前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。


Android端末の場合

1 [設定]から[Wi-Fi]をタップ




ホーム画面の[設定]アイコンをタップし、[ネットワークとインターネット]から[Wi-Fi]をタップします。

2 SSID (Wi-Fi名) を選択

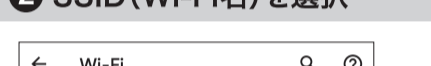


表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、タップします。

3 暗号化キーを入力

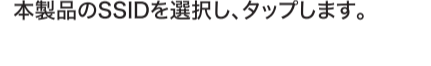

本製品の暗号化キーを入力し、[接続]をタップします。

4 接続完了



本製品のSSIDの下に「接続済み」が表示されていれば接続完了です。

Windowsパソコンの場合

1 [無線]アイコンをクリック



デスクトップ画面の右下の[無線]アイコンをクリックします。
※画面例はWindows10で説明しています。

2 SSID (Wi-Fi名) を選択



表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、[接続]をクリックします。

3 暗号化キーを入力



本製品の暗号化キーを入力し、[次へ]または[OK]をクリックします。

4 接続完了



画面に上記のように表示されていれば接続完了です。

Macの場合

1 [無線]アイコンをクリック



デスクトップ画面の右上の[無線]アイコンをクリックします。

2 SSID (Wi-Fi名) を選択



表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、[接続]をクリックします。

3 暗号化キーを入力



本製品の暗号化キーを入力し、[接続]をクリックします。

4 接続完了



本製品のSSIDの前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。

Step3 設定タイプ-2 インターネットに接続しよう 「らくらく引っ越し機能」を使って接続

「らくらく引っ越し機能」を使うメリット

現在お使いの
Wi-Fiルーター

交換➡

本製品

「らくらく引っ越し機能」を使って
Wi-Fi接続情報をコピー
SSID (Wi-Fi名) 暗号化キー

現在お使いの
Wi-Fiルーター

現在お使いのWi-Fiルーターの「Wi-Fi接続情報」を本製品にコピーすることができます。
接続端末(スマートフォン、パソコン、タブレット端末など)に1台ずつWi-Fi設定をやり直すことなく、スムーズにお使いいただけます。

① 注意

SSIDと暗号化キーの情報のみ引き継がれます。
回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。

「らくらく引っ越し機能」用>シール
コピーする「Wi-Fi接続情報」を記入し、
大切に保管してください。

同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」をご覧ください。

本製品の
ランプの状態

本製品の正面にある
4つのランプで、
状態を確認できます。

「らくらく引っ越し機能」を利用して、Wi-Fi接続しよう

1 本製品の ランプの状態を確認

POWERランプが緑色に点灯していることを確認し、
本製品のWPSボタンを約15秒間指で押し続けた後、指を離します。
・AP(アクセスポイント)モードの場合は青色に点灯しています。

① 注意 押してから数秒後に、WPSランプが赤色の点滅を始めますが、そのまま押し続けてください。

2 本製品の 「らくらく引っ越し機能」準備

WPS ランプが「2秒点灯・1秒消灯」を繰り返している状態と、
2.4GHz 5GHz ランプがどちらも消灯していることを確認します。

3 お使いの Wi-Fiルーター からWi-Fi接続情報をコピー開始

お使いのWi-FiルーターのWPSボタンなどを押して、
WPS機能を起動します。

※お使いのWi-FiルーターのWPSボタンの位置やWPS機能の起動方法については、お使いのWi-Fiルーターの取扱説明書等をご覧ください。

4 本製品 へのWi-Fi接続情報のコピー完了

「らくらく引っ越し機能」が完了し、本製品の
WPS ランプが消灯、2.4GHz 5GHz ランプが
どちらも白く点灯することを確認します。

① 注意 ランプが正常に点灯しない場合は、①の手順からやり直すか、もしくは左ページ(Step3設定タイプ-1)の「本製品のWi-Fi 接続情報を入力しよう」の手順でWi-Fi接続を行ってください。

5 お使いの Wi-Fiルーター の電源を切る

これまで使用していたWi-Fiルーターの
ACアダプターをコンセントから取り外し、
電源を切ります。

これまで使用していたWi-Fiルーター

OFF

ACアダプター

① 注意

これまで使用していたWi-Fiルーターは、Wi-Fi接続情報のコピー完了後に、必ず電源を切ってください。本製品が正しく動作しなくなります。

◆コピーできたWi-Fi接続情報について

本製品の管理画面でご確認いただけます。
また、コピーできたWi-Fi接続情報によってランプの状態を示しています。
※詳細は「ユーザーズマニュアル(WEB版)」をご参照ください。

Step4 インターネットへの接続を確認しよう

端末のWi-Fi接続が完了したら、
[Step4]へお進みください。

確認1

本製品の正面にある
ランプの状態をご確認ください。

WPS

2.4GHz

5GHz

消灯

どちらかが点滅

確認2

「かんたんセットアップ4」が起動した場合
プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。
本紙裏面 上部の **かんたんセットアップ4を設定** へお進みください。

インターネットに接続できない場合は、
こちらをお試しください。インターネットに接続できず、
「かんたんセットアップ4」も立ち上がらない右のQRコードを読み込んで
アクセスしてください。本製品を一度初期化し、
Step3 設定タイプ-1の接続方法をあらためてお試しください。
初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

Step4 インターネットへの接続を確認しよう

作業が完了したら、
[Step4]へお進みください。

確認1

本製品の正面にある
ランプの状態をご確認ください。

WPS

2.4GHz

5GHz

消灯

どちらかが点滅

確認2

「かんたんセットアップ4」が起動した場合
プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。
本紙裏面 上部の **かんたんセットアップ4を設定** へお進みください。


インターネットに接続できない場合は、
こちらをお試しください。インターネットに接続できず、
「かんたんセットアップ4」も立ち上がらない右のQRコードを読み込んで
アクセスしてください。本製品を一度初期化し、左ページ
(Step3 設定タイプ-1)の接続方法をお試しください。
初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

かんたんセットアップ4を設定

Step4 で「かんたんセットアップ4」が起動した場合のみ、設定が必要です。

設定にあたり、
こちらの2点が必要です。
ご用意ください。


同梱の
「かんたんセットアップ
シート(初期値)」のシール

かんたんセットアップシート (初期値)		
	2.4GHz/5GHz 共通	Wi-Fi接続QRコード
SSID	elecom-xxxxxxx	 見本
暗号化キー (Wi-Fiパスワード)	XXXXXXXXXXXX	
暗号化方式	XXXX XXX	
< ルーター管理画面アクセス情報 >		
IP アドレス	192.168.2.1	ログインID admin
パスワード	XXXXXXXXXX	


Step1 でご用意いただいた
プロバイダーとの
インターネット契約の書類

会員証のご案内	
ご契約プラン: XXXXXXXXXXXXXXXX	お客様番号: XXXXXXXXXXXXXXXX
接続ID: XXX@XXX.XXX.ne.jp	
接続パスワード: XXXXXXXX	メールアドレス: XXX@XXX.XXX.ne.jp
メールアドレス: XXX@XXX.XXX.ne.jp	

1 「かんたんセットアップ4」画面に、ログインID・ログインパスワードを入力

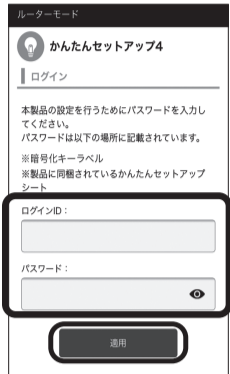


「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されている
ログインIDおよびログインパスワードを入力し、
[適用]をタップします。

かんたんセットアップシート (初期値)		
	2.4GHz/5GHz 共通	Wi-Fi接続QRコード
SSID	elecom-xxxxxxx	 見本 ※本機に付属のQRコードを参照してください。
暗号化キー (Wi-Fiパスワード)	XXXXXXXXXXXXXX	
暗号化方式	XXXX XXX	
< ルーター管理画面アクセス情報 >		
IPアドレス	192.168.2.1	ログインID admin
パスワード	XXXXXXXXXX	

※ご利用のWEBブラウザ (Google Chromeなど) のバージョンによっては「保護されていない」
などの警告が表示される場合がありますが、セキュリティ上問題はありません。
そのまま操作を続けてください。

2 回線種別の選択

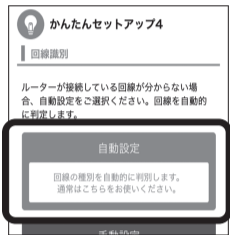

[自動設定]をタップします。

3 プロバイダー情報の設定

ご契約の回線によって、表示される画面が異なります。
表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

「プロバイダー情報の設定 (PPPoE)」と表示された場合

かんたんセットアップ4
プロバイダー情報の設定 (PPPoE)

ご契約のプロバイダー様から提供されているIPアドレスとパスワードを入力してください。

画面を下へ移動

ユーザー名:

パスワード:

戻る 次へ

ご契約のプロバイダーから提供された書類に記載されているユーザー名およびパスワードを入力し、[次へ]をタップします。

「プロバイダー情報の設定 (固定IP)」と表示された場合

かんたんセットアップ4
プロバイダー情報の設定 (固定IP)

ご契約のプロバイダー様から固定IPアドレスの指定とパスワードを入力してください。

画面を下へ移動

IPアドレス:

デフォルトゲートウェイ:

サブネットマスク:

DNS1:

DNS2 (オプション):

戻る 次へ

プロバイダーから指定のあった情報を入力する

ご契約のプロバイダーから提供された書類に記載されている情報に従い、各項目を入力し、[次へ]をタップします。

4 ひかりTV設定

表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

ひかりTVをご利用の方

2つとも[有効]をタップし、
[次へ]をタップします。

かんたんセットアップ4
ひかりTV設定

ひかりTVをご利用になれる方のみ以下の設定を有効にして「次へ」をクリックしてください。
(ひかりTVをご利用にならない方は無効のまま「次へ」をクリックしてください。)

ひかりTVモード:

有効 無効

IPv6パススルー:

有効 無効

戻る 次へ

ひかりTVをご利用されない方

そのまま[次へ]をタップします。
設定の変更は不要です。

かんたんセットアップ4
ひかりTV設定

ひかりTVをご利用になれる方のみ以下の設定を有効にして「次へ」をクリックしてください。
(ひかりTVをご利用にならない方は無効のまま「次へ」をクリックしてください。)

ひかりTVモード:

有効 無効

IPv6パススルー:

有効 無効

戻る 次へ

※ウイルススクリーンなどIPv6通信を利用したサービスをご利用、ご契約の場合は[IPv6パススルー]を[有効]にしてください。



画面に「基本セットアップ完了」と表示されたら、設定完了です。

5 インターネットに接続できることを確認

Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザを起動し、
インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)
※WEBブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

インターネットに接続できない場合は

本製品を初期化し、[Step3]から設定し直してください。
※初期化の方法については、別紙「製品情報」をご参照ください。

以上で、本製品のセットアップは完了です。

ELECOM ルーターモード


「マニュアル」アイコンをタップすると
「ユーザーズマニュアル(WEB版)」をご覧いただけます。

動作モード 使用用途に応じてルーターモード以外の動作モードに設定できます。

設定方法は
こちら

AP(アクセスポイント)モードで使う場合

ご契約されているプロバイダーからAP(アクセスポイント)モードでの使用を指定されている場合。

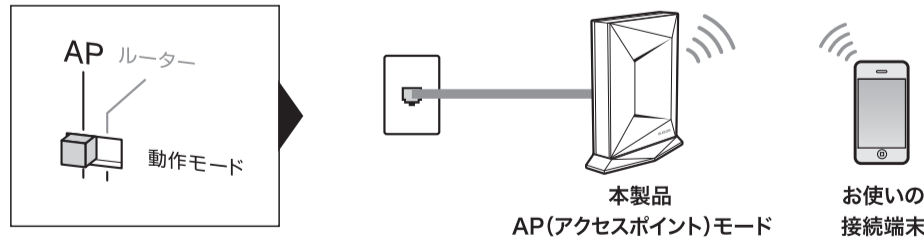

詳細な設定がしたい

●動作モードを変更したい ●SSIDを2.4GHzと5GHzで分けて使用したい など

1 同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されているIPアドレスを入力すると設定画面に接続できます。

QRコードを読み込んでもアクセスできます。

WEBブラウザに直接IPアドレスを入力

<http://192.168.2.1>

2 ログインIDとログインパスワードを入力して設定画面にログインしてください。

設定画面

詳細な設定方法は、各マニュアルをご参照ください。

各マニュアルをダウンロードしたい

本製品に関する各種マニュアルや製品情報がご覧いただけます。
<https://www.elecom.co.jp/m/86>

QRコードを読み込んでもアクセスできます。



本製品の利用方法については、各マニュアルをご参照ください。

◆本製品の詳細については 製品情報(同梱)

- ・パッケージ内容
- ・各部の名称とはたらきについて
- ・おもな仕様について

◆インターネットに接続するには かんたんセットアップガイド(本書)

- ・本製品の設置方法
- ・インターネットに接続する方法

◆さらに詳細な設定をするには ユーザーズマニュアル WEB版

- ・管理画面にログインする
- ・友だちWi-Fi™(ゲストSSID)を利用する
- ・こどもネットタイマー3を利用する
- ・ファームウェアのアップデート など