

かんたんセットアップガイド

本製品を使って、インターネットに接続する手順を説明します。必ず別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

必ず別紙「製品情報」裏面の「オンラインバージョンアップ(自動)機能に関する許諾について」をご確認いただいたうえで、本製品をご利用ください。

「オンラインバージョンアップ(自動)機能」は、本製品の機能の充実や改善、セキュリティ上の不具合などを改善するためのファームウェア更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能に関して承諾いただけない場合は、本機能を無効にすることができます。

かんたんセットアップ手順

Step 1

本製品の準備をしよう

Step 2

本製品を設置しよう

Step 3

インターネットに接続しよう

Step 4

インターネットへの接続を確認しよう

接続完了

Step1 本製品の準備をしよう

本製品



本製品

ACアダプター

LANケーブル

スタンド

確認

かんたんセットアップシート(初期値)

本製品の重要な情報です。大切に保管してください。

かんたんセットアップシート(初期値)	
<ホームWi-Fi 接続情報 (2.4GHz/5GHz 共通)>	
SSID (Wi-Fi名)	elecom-xxxxxx
暗号化キー (Wi-Fiパスワード)	XXXXXXXXXXXX
暗号化方式	XXXX XXX
<セキュリティWi-Fi 接続情報 (2.4GHz/5GHz 共通)>	
SSID (Wi-Fi名)	elecom-s-xxxxxx
暗号化キー (Wi-Fiパスワード)	XXXXXXXXXXXX
暗号化方式	XXXX XXX
<管理画面へのアクセス情報>	
IPアドレス	192.168.2.1
ログインID	admin
ログインパスワード	XXXXXXXX

お使いの用途にあわせてWi-Fiを選択できます。

- ホームWi-Fi接続情報
私物のPCやスマホ、ゲーム機器などを複数利用し、通信をしたい方
- セキュリティWi-Fi接続情報
会社の業務PCなどを単体で利用し、より安全な通信をしたい方

セキュリティWi-Fiで接続した端末は、安全性を高めているため、プリンターなど他の端末との端末間通信はできません。なお、設定により端末間通信を可能に変更できます。詳細はユーザーズマニュアル(Web版)をご参照ください。

別途用意

インターネット契約の書類をご用意ください。

プロバイダーとの契約書類例

会員証のご案内

ご契約プラン: XXXXXXXXXXXXXXXX

お客様番号: XXXXXXXXXXXXXXXX

接続ID: XXX@XXX.XXX.ne.jp

接続パスワード: XXXXXXXX

メールアドレス: XXX@XXX.XXX.ne.jp

「プロバイダー」とは、インターネットにつなげるために、各家庭でご契約されている事業者の総称です。

※ケーブルテレビとのご契約はプロバイダー契約を兼ねている場合があります。

スタンドの取り付け方法 (タテ置き)

本製品同梱のスタンドを装着してください。

1

2

※壁掛けするときは「ユーザーズマニュアル(Web版)」をご参照ください。

❗ 設置時のご注意点

- ACアダプターは、必ず本製品同梱のものをお使いください。
- 設置面を除き、本製品の上下5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。
- 本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
- モデムなどのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

Step2 本製品を設置しよう

本製品を初めて設置する方はこちら

❗ 重要

本製品は、電源を入れずに作業を始めてください。

※ご利用の環境によっては、お使いのモデムの電源を切って約10分ほど待ってから再度電源を入れる手順が必要になる場合があります。Step4でインターネットに接続できない場合は、お試しください。

設置図

① 本製品

② お使いのモデム

1 本製品の背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。

2 お使いのモデムのLANポートにLANケーブルをつなぎます。

3 2でつないだLANケーブルのもう片方を本製品の背面にある「青色」の挿し込み口につなぎます。

4 本製品にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。

5 本製品の正面にあるPOWERランプが緑色に点灯します。(約1分半かかります)

・AP(アクセスポイント)モードの場合は橙色に点灯します。

他のWi-Fiルーターから、本製品に交換する方はこちら

❗ 重要

①の本製品は、電源を入れずに作業を始めてください。

②のお使いのWi-Fiルーターは、電源を入れたまま作業を始めてください。

※ご利用の環境によっては、お使いのモデムの電源を切って約10分ほど待ってから再度電源を入れる手順が必要になる場合があります。Step4でインターネットに接続できない場合は、お試しください。

設置図

① 本製品

② お使いのWi-Fiルーター

1 本製品の背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。

2 お使いのWi-FiルーターからLANケーブルを外し、本製品の背面にある「青色」の挿し込み口につなぎます。

3 本製品にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。

4 本製品の正面にあるPOWERランプが緑色に点灯します。(約1分半かかります)

・AP(アクセスポイント)モードの場合は橙色に点灯します。

Step3 設定タイプ-1

へお進みください。

Step3 設定タイプ-2

へお進みください。

Step3 設定タイプ-1 インターネットに接続しよう

📶 接続したい端末ごとにWi-Fi接続

同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」をご覧ください。

重要

本製品のWi-Fi接続情報は、お使いの用途にあわせてこちらの2つを入力します。

SSID (Wi-Fi名) **暗号化キー (Wi-Fiパスワード)**
Wi-Fi接続時、必ず2つはセットです。

Wi-Fi接続時に「パスワード」または「ネットワークセキュリティキー」という表示が出て、暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力します。

私物のPCやスマホ、ゲーム機器などを複数利用し、通信をしたい方 →	「ホームWi-Fi接続情報」をご利用ください。 iPhone/iPadをお使いの方は、Wi-Fi接続QRコードで読み込むことで入力操作を省略できます。	
	会社業務PCなどを単体で利用し、より安全な通信をしたい方 →	「セキュリティWi-Fi接続情報」をご利用ください。 プリンターなど他の機器と通信する場合は、ユーザーズマニュアル(Web版)をご参照ください。
詳細設定を行う際に必要です。	IPアドレス/ログインID/ログインパスワードは、各端末でWi-Fi接続を行った後、さらに詳細な設定をする際に使用します。	

かんたんセットアップシート (初期値)			
<ホームWi-Fi 接続情報 (2.4GHz/5GHz 共通)>			
SSID (Wi-Fi名)	elecom-xxxxxxx		
暗号化キー (Wi-Fiパスワード)	xxxxxxxxxxxxxx		
暗号化方式	XXXX XXX		
<セキュリティWi-Fi 接続情報 (2.4GHz/5GHz 共通)>			
SSID (Wi-Fi名)	elecom-s-xxxxxxx		
暗号化キー (Wi-Fiパスワード)	xxxxxxxxxxxxxx		
暗号化方式	XXXX XXX		
<管理画面へのアクセス情報>			
IPアドレス	192.168.2.1	ログインパスワード	XXXXXXXXXX
ログインID	admin		

本製品のWi-Fi接続情報を入力しよう

Wi-Fi接続は、お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコンによって個別に設定します。

iPhone/iPadの場合

Wi-Fi設定方法1 iPadOS/iOS11以降の場合

QRコードからはホームWi-Fiのみ設定できます。セキュリティWi-Fiをご利用の場合は、「Wi-Fi設定方法2」をご参照ください。

1 Wi-Fi接続QRコードを読み込む

「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「Wi-Fi接続QRコード」を、標準のカメラアプリで読み込み、[接続]を2回タップします。
※iOSのバージョンによってエラーメッセージが出る場合がありますが、🔄の通りに表示されていれば、問題なく本製品にWi-Fi接続されています。

2 接続完了

ホーム画面に戻り、[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップして画面を確認します。
本製品のSSID(Wi-Fi名)の前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。
※iOSのバージョンによっては、バナーが表示されない場合があります。その場合は、下記[Wi-Fi設定方法2]をご参照ください。

Wi-Fi設定方法2 OSがわからない場合

1 [設定]から[Wi-Fi]をタップ

ホーム画面の[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップし、表示された一覧の中からお使いの用途にあわせて本製品のSSID(Wi-Fi名)を選択し、タップします。

2 暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力

パスワードを入力し、[接続]をタップします。
本製品の暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力し、[接続]をタップします。

3 接続完了

本製品のSSID(Wi-Fi名)の前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。

Android端末の場合

1 [設定]から[Wi-Fi]をタップ

ホーム画面の[設定]アイコンをタップし、[ネットワークとインターネット]から[Wi-Fi]をタップします。

2 SSID (Wi-Fi名)を選択

表示された一覧の中から、お使いの用途にあわせて本製品のSSID(Wi-Fi名)を選択し、タップします。

3 暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力

パスワードを入力し、[接続]をタップします。
本製品の暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力し、[接続]をタップします。

4 接続完了

本製品のSSID(Wi-Fi名)の下に「接続済み」が表示されていれば接続完了です。

Windowsパソコンの場合

1 ネットワークアイコンの箇所をクリック

デスクトップ画面の右下をクリックし、[無線]アイコンを表示させます。
※画面例はWindows11で説明しています。

2 矢印マークをクリック

[無線]アイコンの右にある矢印マークをクリックします。
※「使用可能」と表示されるとWi-Fiの設定がONとなります。(OFFの場合は[無線]アイコンをクリックしてください)

3 SSID (Wi-Fi名)を選択

表示された一覧の中から、お使いの用途にあわせて本製品のSSID(Wi-Fi名)を選択し、[接続]をクリックします。

4 暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力

パスワードを入力し、[次へ]または[OK]をクリックします。
本製品の暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力し、[次へ]または[OK]をクリックします。

5 接続完了

画面に上記のように表示されていれば接続完了です。

Macの場合

1 [無線]アイコンをクリック

デスクトップ画面の右上の[無線]アイコンをクリックします。

2 SSID (Wi-Fi名)を選択

表示された一覧の中から、お使いの用途にあわせて本製品のSSID(Wi-Fi名)を選択し、クリックします。

3 暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力

パスワードを入力し、[接続]をクリックします。
本製品の暗号化キー(Wi-Fiパスワード)を入力し、[接続]をクリックします。

4 接続完了

画面に上記のように表示されていれば接続完了です。

Step3 設定タイプ-2 インターネットに接続しよう

📶 「らくらく引っ越し機能」を使って接続

「らくらく引っ越し機能」を使うメリット



現在お使いのWi-Fiルーター → 交換 → 本製品

現在お使いのWi-Fiルーターの「Wi-Fi接続情報」を本製品にコピーすることができます。
接続端末(スマートフォン、パソコン、タブレット端末など)に1台ずつWi-Fi設定をやり直すことなく、スムーズにお使いいただけます。

❗ 注意 SSID (Wi-Fi名)と暗号化キー (Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線 (PPPoEなど)の設定は引き継がれません。

「らくらく引っ越し機能」用シール
コピーする「Wi-Fi接続情報」を記入し、大切に保管してください。

SSID (Wi-Fi名)	2.4GHz
暗号化キー (Wi-Fiパスワード)	5GHz

同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」をご覧ください。

本製品のランプの状態

本製品の正面にある4つのランプで、状態を確認できます。


「らくらく引っ越し機能」を利用して、Wi-Fi接続しよう

1 本製品のランプの状態を確認

POWERランプが緑色に点灯していることを確認し、
本製品のWPSボタンを約15秒間指で押し続けた後、指を離します。

・AP(アクセスポイント)モードの場合は橙色に点灯しています。

❗ 注意 押してから数秒後に、WPSランプが赤色の点滅を始めますが、そのまま押し続けてください。

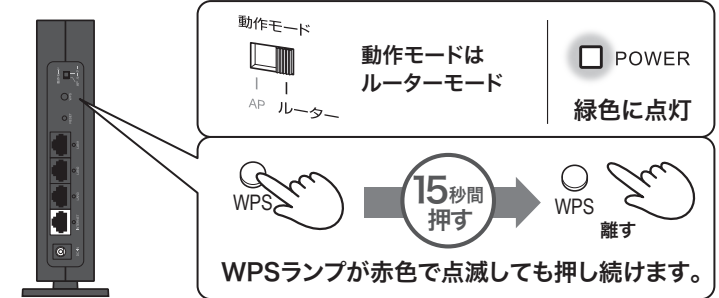

2 本製品の「らくらく引っ越し機能」準備


WPSランプが「2秒点灯・1秒消灯」を繰り返している状態と、
2.4GHzランプが「2秒点灯・1秒消灯」を繰り返していることを確認します。



3 お使いのWi-FiルーターからWi-Fi接続情報をコピー開始

お使いのWi-FiルーターのWPSボタンなどを押して、
WPS機能を起動します。

※お使いのWi-FiルーターのWPSボタンの位置やWPS機能の起動方法については、お使いのWi-Fiルーターの取扱説明書をご覧ください。

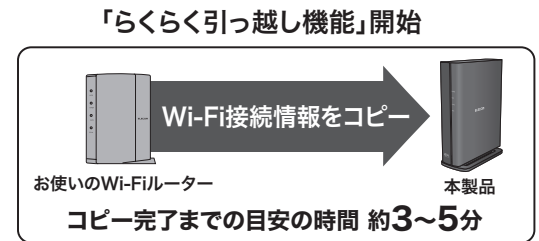

4 本製品のへのWi-Fi接続情報のコピー完了

「らくらく引っ越し機能」が完了し、本製品のWPSランプが消灯、2.4GHzランプが点灯、5GHzランプが点灯することを確認します。




本製品の電源はそのまま

※お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコン上ではこれまで使用していたWi-FiルーターのSSID(Wi-Fi名)が表示されます。

❗ 注意 ランプが正常に点灯しない場合は、❶の手順からやり直すか、もしくは左ページ(Step3設定タイプ-1)の「本製品のWi-Fi接続情報を入力しよう」の手順でWi-Fi接続を行ってください。

5 お使いのWi-Fiルーターの電源を切る


これまで使用していたWi-FiルーターのACアダプターをコンセントから取り外し、電源を切ります。

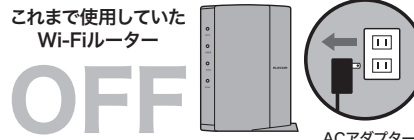

❗ 注意 これまで使用していたWi-Fiルーターは、Wi-Fi接続情報のコピー完了後に、必ず電源を切ってください。本製品が正しく動作しなくなります。

◆コピーできたWi-Fi接続情報について

本製品の管理画面でご確認いただけます。
また、コピーできたWi-Fi接続情報によってランプの状態を示しています。
※詳細は「ユーザーズマニュアル(Web版)」をご参照ください。

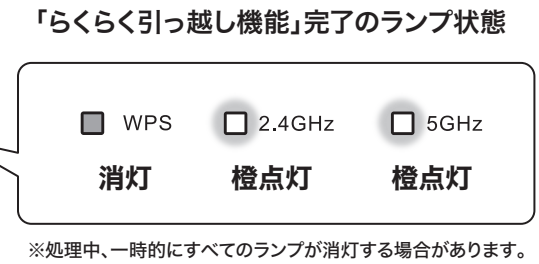

※処理中、一時的にすべてのランプが消灯する場合があります。

Step4 インターネットへの接続を確認しよう

端末のWi-Fi接続が完了したら、
[Step4]へお進みください。

確認1 本製品の正面にあるランプの状態をご確認ください。



確認2 Wi-Fi接続した端末から、Webブラウザを起動し、インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)
※WebブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

確認1・2の後
確認2のホームページが表示された場合
本製品を使ってWi-Fi接続できています。
以上で、本製品のセットアップは完了です。

「かんたんセットアップ4」が起動した場合
プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。
本紙裏面上部の「かんたんセットアップ4を設定」へお進みください。

インターネットに接続できない場合は、こちらをお試しください。

インターネットに接続できず、「かんたんセットアップ4」も立ち上がらない

右のQRコードを読み込んでアクセスしてください。
<http://www.elecom.co.jp/rd/elecup/055.html>



本製品を一度初期化し、Step3 設定タイプ-1の接続方法をあらためてお試しください。
初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

Step4 インターネットへの接続を確認しよう

作業が完了したら、
[Step4]へお進みください。

確認1 本製品の正面にあるランプの状態をご確認ください。



確認2 Wi-Fi接続した端末から、Webブラウザを起動し、インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)
※WebブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

確認1・2の後
確認2のホームページが表示された場合
本製品を使ってWi-Fi接続できています。
以上で、本製品のセットアップは完了です。

「かんたんセットアップ4」が起動した場合
プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。
本紙裏面上部の「かんたんセットアップ4を設定」へお進みください。

インターネットに接続できない場合は、こちらをお試しください。

インターネットに接続できず、「かんたんセットアップ4」も立ち上がらない

右のQRコードを読み込んでアクセスしてください。
<http://www.elecom.co.jp/rd/elecup/055.html>



本製品を一度初期化し、左ページ(Step3 設定タイプ-1)の接続方法をお試しください。
初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

かんたんセットアップ4を設定


Step4 で「かんたんセットアップ4」が起動した場合のみ、設定が必要です。

設定にあたり、
こちらの2点が必要です。
ご用意ください。


同梱の
「かんたんセットアップ
シート(初期値)」のシール




Step1 でご用意いただいた
プロバイダーとの
インターネット契約の書類

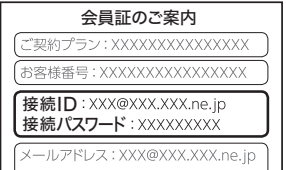

1 「かんたんセットアップ4」画面に、ログインID・ログインパスワードを入力

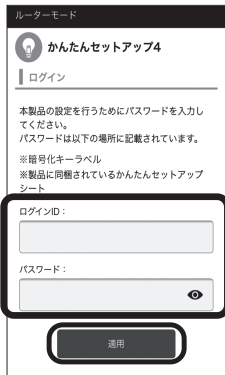


「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の
ログインIDおよびログインパスワードを入力し、
[適用]をタップします。

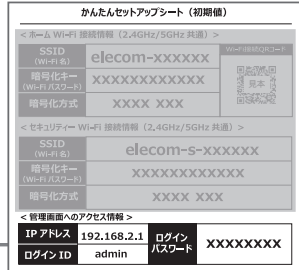

※ご利用のWebブラウザ(Safari, Google Chrome, Microsoft Edge など)のバージョンによっては「保護されていない」などの警告が表示される場合がありますが、セキュリティ上問題はありません。そのまま操作を続けてください。

2 回線種別の選択

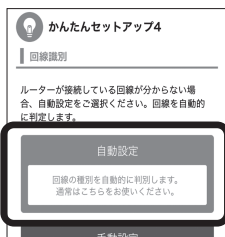

[自動設定]をタップします。

3 プロバイダー情報の設定

ご契約の回線によって、表示される画面が異なります。
表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

「プロバイダー情報の設定(PPPoE)」と表示された場合

かんたんセットアップ4
プロバイダー情報の設定(PPPoE)

ご契約のプロバイダー様から提供されているインターネット接続情報を入力してください。

画面を下へ移動

ユーザー名:
パスワード:

戻る 次へ

ご契約のプロバイダーから提供された書類に記載のユーザー名およびパスワードを入力し、[次へ]をタップします。

「プロバイダー情報の設定(固定IP)」と表示された場合

かんたんセットアップ4
プロバイダー情報の設定(固定IP)

ご契約のプロバイダー様から固定IPアドレスの指定情報を入力してください。

画面を下へ移動

IPアドレス:
サブネットマスク:
DNS1:
DNS2 (オプション):

戻る 次へ

プロバイダーから指定された情報を入力する

ご契約のプロバイダーから提供された書類に記載の情報に従い、各項目を入力し、[次へ]をタップします。

4 ひかりTV設定

表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

ひかりTVをご利用の方

2つとも[有効]をタップし、
[次へ]をタップします。

かんたんセットアップ4
ひかりTV設定

ひかりTVをご利用になれる方のみ以下の設定を有効にして「次へ」をクリックしてください。
(ひかりTVをご利用にならない方は無効のまま「次へ」をクリックしてください。)

ひかりTVモード:
有効 無効

IPv6/パススルー:
有効 無効

戻る 次へ

ひかりTVをご利用されない方

そのまま[次へ]をタップします。
設定の変更は不要です。

かんたんセットアップ4
ひかりTV設定

ひかりTVをご利用になれる方のみ以下の設定を有効にして「次へ」をクリックしてください。
(ひかりTVをご利用にならない方は無効のまま「次へ」をクリックしてください。)

ひかりTVモード:
有効 無効

IPv6/パススルー:
有効 無効

戻る 次へ

※ウイルススクリーンなどIPv6通信を利用したサービスをご利用、ご契約の場合は[IPv6/パススルー]を[有効]にしてください。



画面に「基本セットアップ完了」と表示されたら、設定完了です。

5 インターネットに接続できることを確認

Wi-Fi接続した端末から、Webブラウザを起動し、
インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)
※WebブラウザはSafari, Google Chrome, Microsoft Edge など。

インターネットに接続できない場合は

本製品を初期化し、[Step3]から設定し直してください。
※初期化の方法については、別紙「製品情報」をご参照ください。

以上で、本製品のセットアップは完了です。

ELECOM

ルーターモード

「マニュアル」アイコンをタップすると
「ユーザーズマニュアル(Web版)」をご覧いただけます。


動作モード お使いの用途にあわせてモードを設定できます。

※図は一例です。

設定方法は
こちら

AP(アクセスポイント)モードで使う場合

ご契約のプロバイダーからAP(アクセスポイント)モードでの使用を指定されている場合。

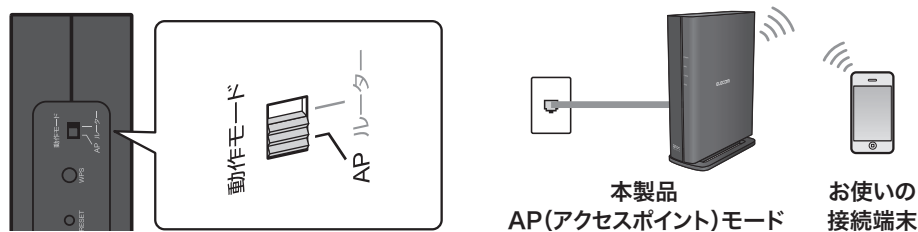

詳細な設定がしたい

●動作モードを変更したい ●SSID(Wi-Fi名)を2.4GHzと5GHzで分けて使用したい など

1 同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載のIPアドレスを入力すると管理画面に接続できます。

Webブラウザに直接IPアドレスを入力
<http://192.168.2.1>

こちらから
ご参照ください。

2 ログインIDとログインパスワードを入力して管理画面にログインしてください。

管理画面

詳細な設定方法は、
各マニュアルを
ご参照ください。

Web版マニュアルはこちら

本製品のユーザーズマニュアル(Web版)はこちらからご参照ください。
<https://www.elecom.co.jp/m/s373> ※下部のQRコードを読み込んでもアクセスできます。

本製品の利用方法については、各マニュアルをご参照ください。

◆本製品の詳細については
製品情報(同梱)

- ・パッケージ内容
- ・各部の名称とはたらきについて
- ・おまな仕様について

◆インターネットに接続するには
かんたんセットアップガイド(本書)

- ・本製品の設置方法
- ・インターネットに接続する方法

◆さらに詳細な設定をするには
ユーザーズマニュアル Web版

- ・管理画面にログインする
- ・ファームウェアのアップデート
- ・セキュリティWi-Fiを利用する
- ・タテ置き/壁掛けスタンドの使用方法
- ・友だちWi-Fi®(ゲストSSID)を利用する
- など

こちらから
ご参照ください。



<https://www.elecom.co.jp/m/s373>