

かんたんセットアップガイド

本製品を使って、インターネットに接続する手順を説明します。必ず別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

必ず別紙「製品情報」裏面の「オンラインバージョンアップ(自動)機能に関する許諾について」をご確認いただいたうえで、本製品をご利用ください。

「オンラインバージョンアップ(自動)機能」は、本製品の機能の充実や改善、セキュリティ上の不具合などを改善するためのファームウェア更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能に関して承諾いただけない場合は、本機能を無効にすることができます。

かんたんセットアップ手順

Step 1

本製品の準備をしよう

Step 2

本製品を設置しよう

Step 3

インターネットに接続しよう

Step 4

インターネットへの接続を確認しよう


接続完了

Step 1

本製品の準備をしよう

インターネット接続までに必要なもの

本製品



本製品

スタンド

ACアダプター

LANケーブル

確認

かんたんセットアップシート(初期値)

本製品の重要な情報です。大切に保管してください。

| | |
|--|-----------------|
| かんたんセットアップシート (初期値) | |
| < ホーム Wi-Fi 接続情報 (2.4GHz/5GHz 共通) > | |
| SSID (Wi-Fi 名) | elecom-xxxxxx |
| 暗号化キー (Wi-Fi パスワード) | XXXXXXXXXXXX |
| 暗号化方式 | XXXX XXX |
| < セキュリティ Wi-Fi 接続情報 (2.4GHz/5GHz 共通) > | |
| SSID (Wi-Fi 名) | elecom-s-xxxxxx |
| 暗号化キー (Wi-Fi パスワード) | XXXXXXXXXXXX |
| 暗号化方式 | XXXX XXX |
| < 管理画面へのアクセス情報 > | |
| IP アドレス | 192.168.2.1 |
| ログイン ID | admin |
| ログイン パスワード | XXXXXXXX |

！ 注意

セキュリティWi-Fiで接続した端末は、安全性を高めているため、プリンターなど他の端末との端末間通信はできません。
なお、設定により端末間通信を可能に変更できます。
詳細はユーザーズマニュアル(WEB版)をご参照ください。

お使いの用途にあわせて Wi-Fi を選択できます。

●ホームWi-Fi接続情報

私物のPCやスマホ、ゲーム機器などを複数利用し、通信をしたい方

●セキュリティWi-Fi接続情報

会社の業務PCなどを単体で利用し、より安全な通信をしたい方

スタンドの取り付け方法 (タテ置き)

1

2

本製品付属のスタンドを装着してください。

※壁掛けするときは「ユーザーズマニュアル(WEB版)」をご参照ください。

別途用意

インターネット契約の書類をご用意ください。

プロバイダーとの契約書類例

会員証のご案内

ご契約プラン: XXXXXXXXXXXXXXXX

お客様番号: XXXXXXXXXXXXXXXX

接続ID: XXX@XXX.XXX.ne.jp

接続パスワード: XXXXXXXXX

メールアドレス: XXX@XXX.XXX.ne.jp

「プロバイダー」とは、インターネットにつなげるために、各家庭でご契約されている事業者の総称です。
※ケーブルテレビとの契約はプロバイダー契約を兼ねている場合があります。

② ご利用のプロバイダーや書類がわからない

エレコムサポートページをご参照ください。

🔍 文書番号7451 🔍 検索

！ 設置時のご注意点

●ACアダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。

●設置面を除き、本製品の上下5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。

●本製品を壁や棚の間にはさみ込み、風通しの良い場所に設置してください。

●モデムなどのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。火災、感電、故障の原因となります。

●本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

Step 2

本製品を設置しよう

準備ができた方は [Step2] へお進みください。


本製品を 初めて設置する 方はこちら

！ 重要

本製品は、電源を入れずに作業を始めてください。

※ご利用の環境によっては、お使いのモデムの電源を切って約10分ほど待ってから再度電源を入れる手順が必要になる場合があります。Step4でインターネットに接続できない場合は、お試しください。

設置図

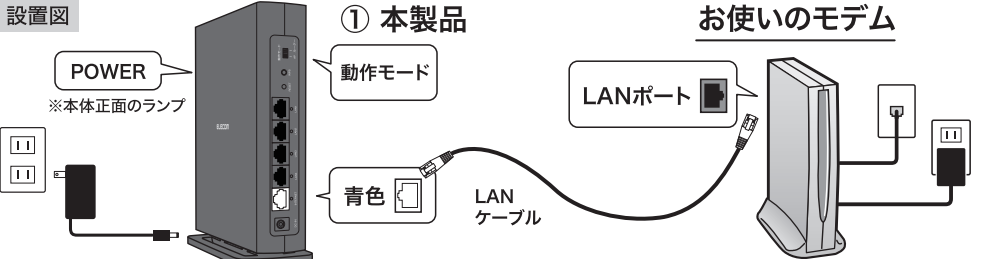

① 本製品

動作モード

LANポート


青色

LANケーブル

お使いのモデム

1

本製品の背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。

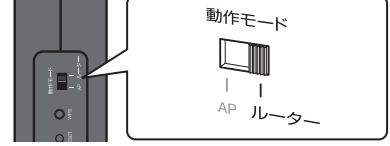


動作モード

AP ルーター

2

お使いのモデムのLANポートにLANケーブルをつなぎます。

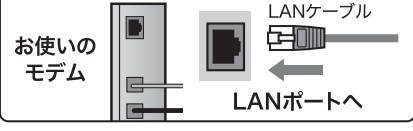


LANケーブル

LANポートへ

3

2でつないだLANケーブルのもう片方を本製品の背面にある「青色」の差し込み口につなぎます。




LANケーブル

「青色」の差し込み口へ

4

本製品にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。

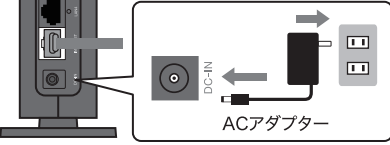


DC-IN

ACアダプター

5

本製品の正面にあるPOWERランプが緑色に点灯します。(約1分半かかります)



POWER

緑色に点灯

約1分半

・AP(アクセスポイント)モードの場合は橙色に点灯します。

他のWi-Fiルーターから、本製品に 交換する 方はこちら


！ 重要

①の本製品は、電源を入れずに作業を始めてください。

②のお使いのWi-Fiルーターは、電源を入れたまま作業を始めてください。

※ご利用の環境によっては、お使いのモデムの電源を切って約10分ほど待ってから再度電源を入れる手順が必要になる場合があります。Step4でインターネットに接続できない場合は、お試しください。

設置図

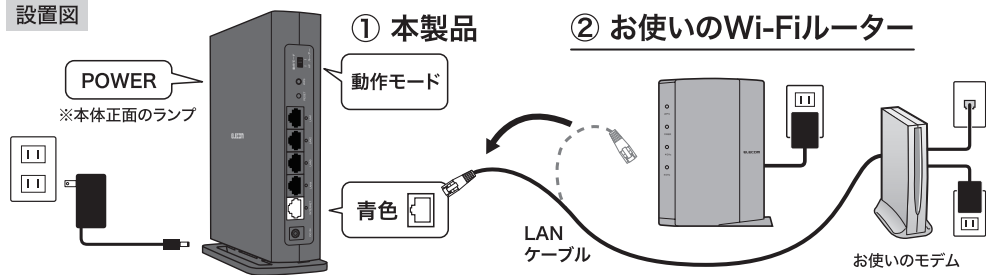

① 本製品

動作モード

青色

LANケーブル

② お使いのWi-Fiルーター


LANポート

LANケーブル

お使いのモデム

1

本製品の背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。

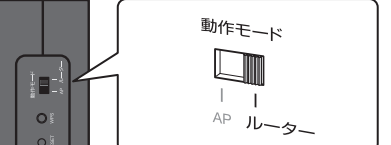


動作モード

AP ルーター

2

お使いのWi-FiルーターからLANケーブルを外し、本製品の背面にある「青色」の差し込み口につなぎます。

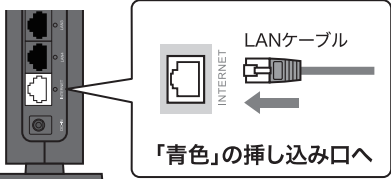


LANケーブル

「青色」の差し込み口へ

3

本製品にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。

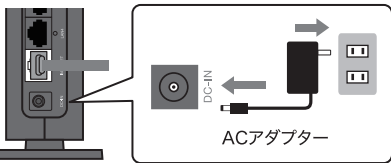


DC-IN

ACアダプター

4

本製品の正面にあるPOWERランプが緑色に点灯します。(約1分半かかります)



POWER

緑色に点灯

約1分半

・AP(アクセスポイント)モードの場合は橙色に点灯します。

Step 3

設定タイプ-1 へお進みください。

Step 3

設定タイプ-2 へお進みください。

Step3 設定タイプ-1 インターネットに接続しよう 接続したい端末ごとにWi-Fi接続

重要

本製品のWi-Fi接続情報は、お使いの用途にあわせてこちらの2つを入力します。

SSID (Wi-Fi名) **暗号化キー (Wi-Fiパスワード)**
Wi-Fi接続時、必ず2つはセットです。

Wi-Fi接続時に「パスワード」または「ネットワークセキュリティキー」という表示が出て、暗号化キー (Wi-Fiパスワード) を入力します。

私物のPCやスマホ、ゲーム機器などを複数利用し、通信をしたい方
「ホームWi-Fi接続情報」をご利用ください。
iPhone/iPadをお使いの方は、Wi-Fi接続QRコードで読み込むことで入力操作を省略できます。

会社の業務PCなどを単体で利用し、より安全な通信をしたい方
「セキュリティWi-Fi接続情報」をご利用ください。
プリンターなどの機器と通信する場合は、ユーザーズマニュアル (WEB版) をご参照ください。

詳細設定を行う際に必要です。 IPアドレス/ログインID/ログインパスワードは、各端末でWi-Fi接続を行った後、さらに詳細な設定をする際に使用します。

| かんたんセットアップシート (初期値) | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| <ホームWi-Fi 接続情報 (2.4GHz/5GHz 共通)> | | |
| SSID (Wi-Fi名) | elecom-XXXXXX | Wi-Fi接続情報 |
| 暗号化キー (Wi-Fiパスワード) | XXXXXXXXXXXX | 見本 |
| 暗号化方式 | XXXX XXX | |
| <セキュリティ Wi-Fi 接続情報 (2.4GHz/5GHz 共通)> | | |
| SSID (Wi-Fi名) | elecom-S-XXXXXX | |
| 暗号化キー (Wi-Fiパスワード) | XXXXXXXXXXXX | |
| 暗号化方式 | XXXX XXX | |
| <管理画面へのアクセス情報> | | |
| IPアドレス | 192.168.2.1 | ログインパスワード |
| ログインID | admin | XXXXXXXX |

本製品のWi-Fi接続情報を入力しよう

Wi-Fi接続は、お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコンによって個別に設定します。

iPhone/iPadの場合

Wi-Fi設定方法1 iPadOS/iOS11以降の場合
QRコードからはホームWi-Fiのみ設定できます。セキュリティWi-Fiをご利用の場合は、「Wi-Fi設定方法2」をご参照ください。

1 Wi-Fi接続QRコードを読み込む
かんたんセットアップシート (初期値) に記載の「Wi-Fi接続QRコード」を、標準のカメラアプリで読み込み、[接続]を2回タップします。
※iOSのバージョンによってエラーメッセージが出る場合がありますが、②の通りに表示されれば、問題なく本製品にWi-Fi接続されています。

2 接続完了
ホーム画面に戻り、[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップして画面を確認します。本製品のSSID (Wi-Fi名)の前にチェックマークが表示されれば接続完了です。
※iOSのバージョンによっては、バナーが表示されない場合があります。その場合は、下記 [Wi-Fi設定方法2]をご参照ください。

Wi-Fi設定方法2 OSがわからない場合

1 [設定]から[Wi-Fi]をタップ
ホーム画面の[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップし、表示された一覧の中からお使いの用途にあわせて本製品のSSID (Wi-Fi名)を選択し、タップします。

2 暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力
本製品の暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力し、[接続]をタップします。

3 接続完了
本製品のSSID (Wi-Fi名)の前にチェックマークが表示されれば接続完了です。

Android端末の場合

1 [設定]から[Wi-Fi]をタップ
ホーム画面の[設定]アイコンをタップし、[ネットワークとインターネット]から[Wi-Fi]をタップします。

2 SSID (Wi-Fi名)を選択
表示された一覧の中からお使いの用途にあわせて本製品のSSID (Wi-Fi名)を選択し、タップします。

3 暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力
本製品の暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力し、[接続]をタップします。

4 接続完了
本製品のSSID (Wi-Fi名)の下に「接続済み」が表示されれば接続完了です。

Windowsパソコンの場合

1 ネットワークアイコンの箇所をクリック
デスクトップ画面の右下をクリックし、[無線]アイコンを表示させます。
※画面例はWindows 11で説明しています。

2 矢印マークをクリック
[無線]アイコンの右にある矢印マークをクリックします。
※「使用可能」と表示されるとWi-Fiの設定がONとなります。(OFFの場合は[無線]アイコンをクリックしてください)

3 SSID (Wi-Fi名)を選択
表示された一覧の中からお使いの用途にあわせて本製品のSSID (Wi-Fi名)を選択し、[接続]をクリックします。

4 暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力
本製品の暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力し、[次へ]または[OK]をクリックします。

5 接続完了
画面に上記のように表示されていれば接続完了です。

Macの場合

1 [無線]アイコンをクリック
デスクトップ画面の右上の[無線]アイコンをクリックします。

2 SSID (Wi-Fi名)を選択
表示された一覧の中からお使いの用途にあわせて本製品のSSID (Wi-Fi名)を選択し、クリックします。

3 暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力
本製品の暗号化キー (Wi-Fiパスワード)を入力し、[接続]をクリックします。

4 接続完了
画面に上記のように表示されていれば接続完了です。

Step3 設定タイプ-2 インターネットに接続しよう 「らくらく引っ越し機能」を使って接続

「らくらく引っ越し機能」を使うメリット




現在お使いのWi-Fiルーター 交換 本製品

現在お使いのWi-Fiルーターの「Wi-Fi接続情報」を本製品にコピーすることができます。
接続端末 (スマートフォン、パソコン、タブレット端末など) に1台ずつWi-Fi設定をやり直すことなく、スムーズにお使いいただけます。

注意 SSID (Wi-Fi名) と暗号化キー (Wi-Fiパスワード) の情報のみ引き継がれます。回線 (PPPoEなど) の設定は引き継がれません。

らくらく引っ越し機能用>シール
コピーする「Wi-Fi接続情報」を記入し、大切に保管してください。
同梱の「かんたんセットアップシート (初期値)」をご覧ください。

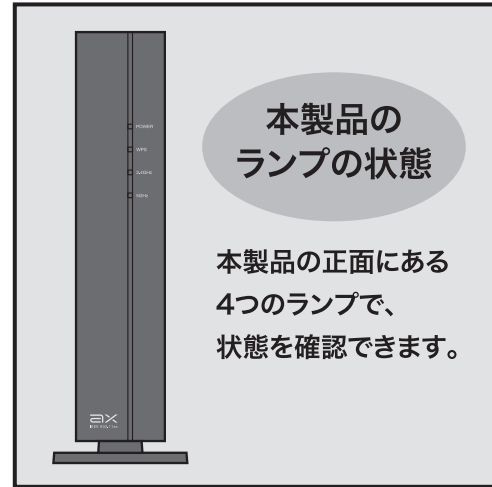

本製品のランプの状態

本製品の正面にある4つのランプで、状態を確認できます。

「らくらく引っ越し機能」を利用して、Wi-Fi接続しよう

1 本製品のランプの状態を確認

POWERランプが緑色に点灯していることを確認し、
本製品のWPSボタンを約15秒間指で押し続けた後、指を離します。
・AP (アクセスポイント) モードの場合は橙色に点灯しています。

注意 押してから数秒後に、WPSランプが赤色の点滅を始めますが、そのまま押し続けてください。

2 本製品の「らくらく引っ越し機能」準備

WPS ランプが「2秒点灯・1秒消灯」を繰り返している状態と、
2.4GHz 5GHz ランプがどちらも消灯していることを確認します。

3 お使いのWi-FiルーターからWi-Fi接続情報をコピー開始

お使いのWi-FiルーターのWPSボタンなどを押して、
WPS機能を起動します。

※お使いのWi-FiルーターのWPSボタンの位置やWPS機能の起動方法については、お使いのWi-Fiルーターの取扱説明書等をご覧ください。

4 本製品のへのWi-Fi接続情報のコピー完了


「らくらく引っ越し機能」が完了し、本製品の
WPS ランプが消灯、2.4GHz 5GHz ランプが
どちらも橙点灯することを確認します。

※お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコン上ではこれまで使用していたWi-FiルーターのSSID (Wi-Fi名) が表示されます。

注意 ランプが正常に点灯しない場合は、①の手順からやり直すか、もしくは左ページ (Step3 設定タイプ-1) の「本製品のWi-Fi 接続情報を入力しよう」の手順でWi-Fi接続を行ってください。

5 お使いのWi-Fiルーターの電源を切る

これまで使用していたWi-Fiルーターの
ACアダプターをコンセントから取り外し、
電源を切ります。

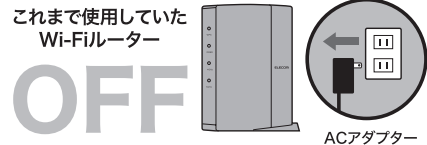

注意 これまで使用していたWi-Fiルーターは、Wi-Fi接続情報のコピー完了後に、必ず電源を切ってください。本製品が正しく動作しなくなります。

◆コピーできたWi-Fi接続情報について

本製品の管理画面でご確認いただけます。
また、コピーできたWi-Fi接続情報によってランプの状態を示しています。
※詳細は「ユーザーズマニュアル (WEB版)」をご参照ください。

Step4 インターネットへの接続を確認しよう

端末のWi-Fi接続が完了したら、
[Step4]へお進みください。

確認1 本製品の正面にあるランプの状態をご確認ください。

WPS 2.4GHz 5GHz
消灯 どちらかが緑点灯

確認2 Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザを起動し、インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)
※WEBブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

確認 1・2の後
確認2のホームページが表示された場合
本製品を使ってWi-Fi接続できています。
以上で、本製品のセットアップは完了です。

「かんたんセットアップ4」が起動した場合
プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。
本紙裏面上部の「かんたんセットアップ4を設定」へお進みください。

インターネットに接続できない場合は、こちらをお試しください。

インターネットに接続できず、「かんたんセットアップ4」も立ち上がらない

右のQRコードを読み込んでアクセスしてください。



本製品を一度初期化し、
Step3 設定タイプ-1の接続方法をあらためてお試しください。
初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

Step4 インターネットへの接続を確認しよう

作業が完了したら、
[Step4]へお進みください。

確認1 本製品の正面にあるランプの状態をご確認ください。

WPS 2.4GHz 5GHz
消灯 どちらかが緑点灯

確認2 Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザを起動し、インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)
※WEBブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

確認 1・2の後
確認2のホームページが表示された場合
本製品を使ってWi-Fi接続できています。
以上で、本製品のセットアップは完了です。

「かんたんセットアップ4」が起動した場合
プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。
本紙裏面上部の「かんたんセットアップ4を設定」へお進みください。

インターネットに接続できない場合は、こちらをお試しください。

インターネットに接続できず、「かんたんセットアップ4」も立ち上がらない

右のQRコードを読み込んでアクセスしてください。



本製品を一度初期化し、左ページ (Step3 設定タイプ-1) の接続方法をお試しください。
初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

かんたんセットアップ4を設定


Step4 で「かんたんセットアップ4」が起動した場合のみ、設定が必要です。

設定にあたり、
こちらの2点が必要です。
ご用意ください。


同梱の
「かんたんセットアップ
シート(初期値)」のシール




Step1 でご用意いただいた
プロバイダーとの
インターネット契約の書類

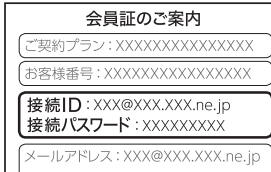

1 「かんたんセットアップ4」画面に、ログインID・ログインパスワードを入力

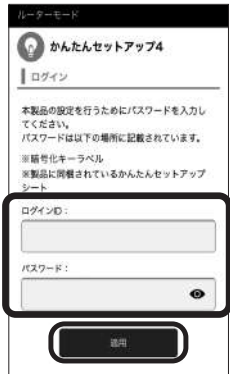


「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の
ログインIDおよびログインパスワードを入力し、
[適用]をタップします。

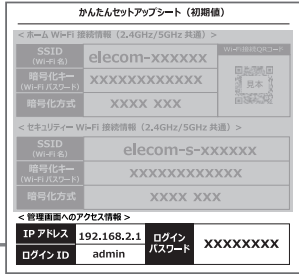

※ご利用のWEBブラウザ(Safari、Google Chrome、Microsoft Edge など)のバージョンによっては「保護されていない」などの警告が表示される場合がありますが、セキュリティ上問題はありません。そのまま操作を続けてください。

2 回線種別の選択

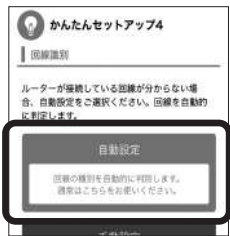

[自動設定]をタップします。

3 プロバイダー情報の設定

ご契約の回線によって、表示される画面が異なります。
表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

「プロバイダー情報の設定(PPPoE)」と表示された場合

かんたんセットアップ4
プロバイダー情報の設定(PPPoE)

ご契約のプロバイダー様から提供されているIPアドレスとパスワードを入力してください。

画面を下へ移動

ユーザー名:
パスワード:

戻る 次へ

会員証のご案内
ご契約プラン: XXXXXXXXXXXXXXXX
お客様番号: XXXXXXXXXXXXXXXX
接続ID: XXX@XXX.XXX.ne.jp
接続パスワード: XXXXXXXXXX
メールアドレス: XXX@XXX.XXX.ne.jp

ご契約のプロバイダーから提供された書類に記載のユーザー名およびパスワードを入力し、[次へ]をタップします。

「プロバイダー情報の設定(固定IP)」と表示された場合

かんたんセットアップ4
プロバイダー情報の設定(固定IP)

ご契約のプロバイダー様から固定IPアドレスの指定を受けられている場合は、指定されたIPアドレスを入力してください。

画面を下へ移動

IPアドレス:
サブネットマスク:
DNS1:
DNS2 (オプション):

戻る 次へ

プロバイダーから指定された情報を入力する

ご契約のプロバイダーから提供された書類に記載の情報に従い、各項目を入力し、[次へ]をタップします。

4 ひかりTV設定

表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

ひかりTVをご利用の方

2つとも[有効]をタップし、
[次へ]をタップします。

かんたんセットアップ4
ひかりTV設定

ひかりTVをご利用になれる方のみ以下の設定を有効にして「次へ」をクリックしてください。
(ひかりTVをご利用にならない方は無効のまま「次へ」をクリックしてください。)

ひかりTVモード:
☒ 有効 ☐ 無効

IPv6パススルー:
☒ 有効 ☐ 無効

戻る 次へ

ひかりTVをご利用されない方

そのまま[次へ]をタップします。
設定の変更は不要です。

かんたんセットアップ4
ひかりTV設定

ひかりTVをご利用になれる方のみ以下の設定を有効にして「次へ」をクリックしてください。
(ひかりTVをご利用にならない方は無効のまま「次へ」をクリックしてください。)

ひかりTVモード:
☐ 有効 ☒ 無効

IPv6パススルー:
☐ 有効 ☒ 無効

戻る 次へ

※ウイルススクリーンなどIPv6通信を利用したサービスをご利用、ご契約の場合は[IPv6パススルー]を[有効]にしてください。



画面に「基本セットアップ完了」と表示されたら、設定完了です。

5 インターネットに接続できることを確認

Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザを起動し、
インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)
※WEBブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

インターネットに接続できない場合は

本製品を初期化し、[Step3]から設定し直してください。
※初期化の方法については、別紙「製品情報」をご参照ください。

インターネットに接続できることを確認

以上で、本製品のセットアップは完了です。

「マニュアル」アイコンをタップすると
「ユーザーズマニュアル(WEB版)」をご覧いただけます。


動作モード お使いの用途にあわせてモードを設定できます。

※図は一例です。

設定方法は
こちら

AP(アクセスポイント)モードで使う場合

ご契約のプロバイダーからAP(アクセスポイント)モードでの使用を指定されている場合。

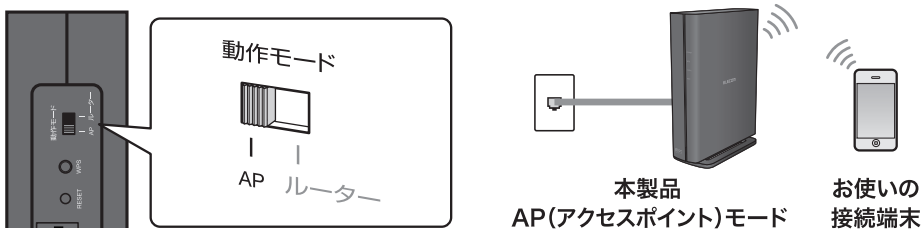

詳細な設定がしたい

●動作モードを変更したい ●SSID(Wi-Fi名)を2.4GHzと5GHzで分けて使用したい など

1 同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載のIPアドレスを入力すると設定画面に接続できます。

こちらから
ご参照ください。

WEBブラウザに直接IPアドレスを入力
<http://192.168.2.1>

2 ログインIDとログインパスワードを入力して設定画面にログインしてください。

詳細な設定方法は、
各マニュアルを
ご参照ください。

設定画面

WEB版マニュアルはこちら

本製品のユーザーズマニュアル(WEB版)はこちらからご参照ください。
<https://www.elecom.co.jp/m/n211> ※下部のQRコードを読み込んでもアクセスできます。

本製品の利用方法については、各マニュアルをご参照ください。

◆本製品の詳細については

製品情報(同梱)

- ・パッケージ内容
- ・各部の名称とはたらきについて
- ・おもな仕様について

◆インターネットに接続するには

かんたんセットアップガイド(本書)

- ・本製品の設置方法
- ・インターネットに接続する方法

◆さらに詳細な設定をするには

ユーザーズマニュアル WEB版

- ・管理画面にログインする
- ・セキュリティWi-Fiを利用する
- ・子どもネットタイマー3を利用する
- ・友だちWi-Fi®(ゲストSSID)を利用する
- ・ファームウェアのアップデート
- ・タテ置き/壁掛けスタンドの使用法 など

こちらから
ご参照ください。



<https://www.elecom.co.jp/m/n211>