


ELECOM WRC-X3000GS4 シリーズ かんたんセットアップガイド

本製品のセットアップの方法は2つあります。
該当する方の手順を参照してください。

スタンドの取り付け方法（タテ置き）
本製品同梱のスタンドを装着してください。
※ 壁掛けするときは「ユーザーズマニュアル（Web版）」をご参照ください。

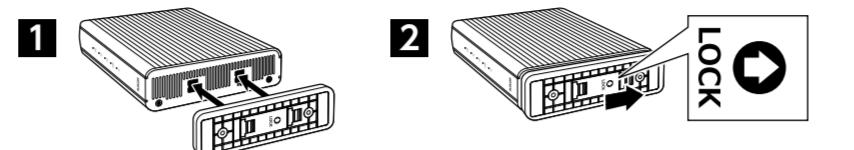

他のWi-Fiルーターから、本製品に 交換する 場合

または Wi-Fi ルーターを はじめて設置する 場合

他のWi-Fiルーターから、本製品に 交換する 場合


① 設置する

重要 本製品の電源は入れずに、作業をはじめてください。


現在お使いのルーターがインターネットに接続できる状態であることをご確認ください。

1 LAN ケーブルをつなぎます。


利用していたルーターの INTERNET ポートから LAN ケーブルを抜いて、本製品背面の INTERNET ポート（青いポート）につないでください。

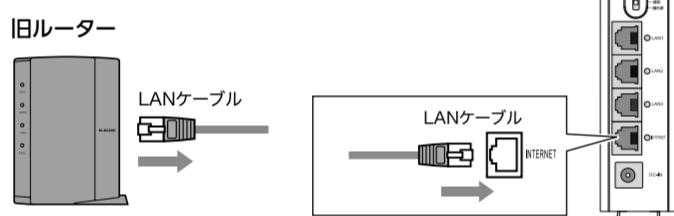


2 現在お使いの回線終端装置（ONU、HGWなど）の電源を切り、5分待つてから、再度電源を入れます。

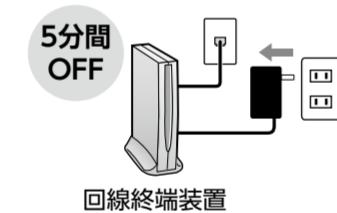

3 本製品背面の動作モード切替スイッチが「ルーター」の位置になっていることを確認します。

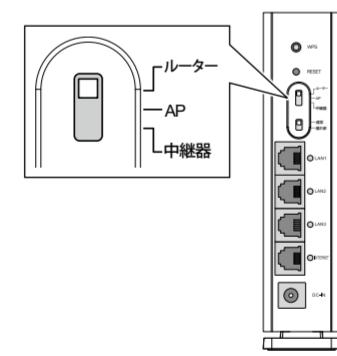

4 本製品に AC アダプターをつなぎ、電源を入れます。

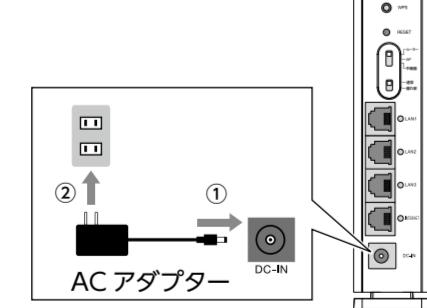

5 インターネット回線の自動判別がはじまります。

本製品が起動した後、インターネット回線の自動判別がはじまります。
INTERNET ランプが緑点滅から緑点灯になるまで、そのまま約 5 分～10 分ほど何もせずに待ちください。

INTERNET ランプが緑点灯に変わったら
「② Wi-Fi 接続情報をコピーする」へ
お進みください。

本紙および製品ページのご案内

本紙は本製品のセットアップや主な仕様について説明しています。
裏面には本製品ご使用にあたっての注意事項などを記載しています。
安全にお使いいただくために、本製品をご使用になる前に必ずお読みください。
詳細な仕様や、最新の対応情報などは製品ページでご確認いただけます。



Wi-Fi ルーターを はじめて設置する 場合

① 設置する


重要 本製品の電源は入れずに、作業をはじめてください。

- Wi-Fi ルーターの利用には、インターネット契約が必要です。
インターネットの契約が完了しており、サービスが開始されていることをご確認ください。
- ご利用のインターネットサービスによっては、本製品にプロバイダー情報の設定が必要です。
インターネット契約時のプロバイダーの書類をお手元にご用意ください。




1 回線終端装置（ONU、HGWなど）にパソコンなどの端末をつないでいる場合は、取り外します。

2 回線終端装置の電源を切り、5分待ってから、再度電源を入れます。

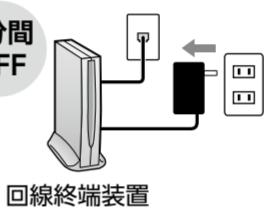


3 LAN ケーブルを配線します。

回線終端装置と本製品の INTERNET ポート（青いポート）を、LAN ケーブルでつないでください。

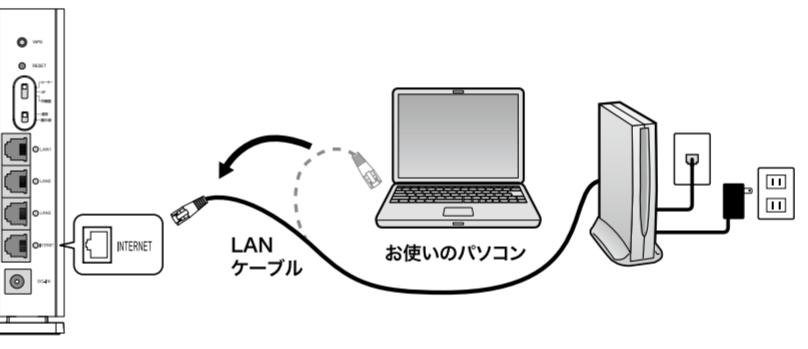


● 回線終端装置がない場合
壁からの LAN ケーブルを本製品の INTERNET ポートにつなぎます。

4 本製品背面の動作モード切替スイッチが「ルーター」の位置になっていることを確認します。

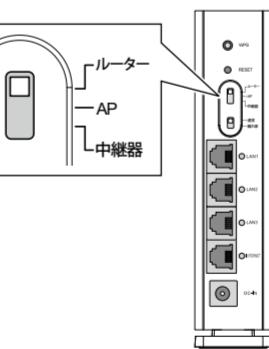

5 本製品に AC アダプターをつなぎ、電源を入れます。

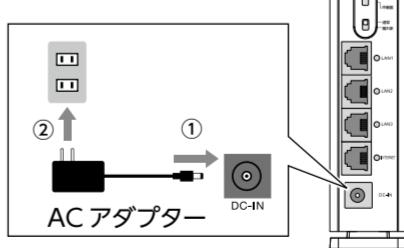

6 インターネット回線の自動判別がはじまります。

本製品が起動した後、インターネット回線の自動判別がはじまります。
INTERNET ランプが緑点滅から緑点灯になるまで、そのまま約 5 分～10 分ほど何もせずに待ちください。

INTERNET ランプが緑点灯に変わったら
「② Wi-Fi 接続する」へお進みください。

③ インターネット接続を確認する

Wi-Fi 接続した端末から、Web ブラウザを起動してお好きなページを開きます。
ページが表示されたらセットアップは完了です。

※ Web ブラウザは Safari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

- 「インターネット接続設定」の画面が表示された場合
まだ設定が完了していない場合、画面の指示にしたがって設定をすすめてください。
(プロバイダー情報の入力が必要になる場合があります。インターネット契約時のプロバイダーの資料をお手元にご用意ください)

本製品の配線や設置をおこない、パソコンやスマートフォンで Wi-Fi 接続設定をします。
その後、インターネット接続設定をおこない初期設定は完了です。

② Wi-Fi 接続する

ご利用の端末を本製品に Wi-Fi 接続します。付属の「かんたんセットアップシート（初期値）」をご用意ください。

＜見本＞



iPhone、iPad を接続する

1 QR コードを読み取ります。

標準のカメラアプリで読み取り、表示される通知をタップして接続します。



2 接続状態を確認します。

本製品の SSID にチェックマークが表示されれば接続完了です。



● QR コードで接続できない場合


【設定】から [Wi-Fi] 画面を開き、本製品の SSID (Wi-Fi 名) を選択して暗号化キー (Wi-Fi パスワード) を入力してください。

● Wi-Fi マークに「！」や「？」がついている場合

表示される通知をタップして画面にしたがって設定します。通知がない場合は、画面を上から下にスワイプして表示してください。

パソコンを接続する

1 Wi-Fi マークをクリックします。

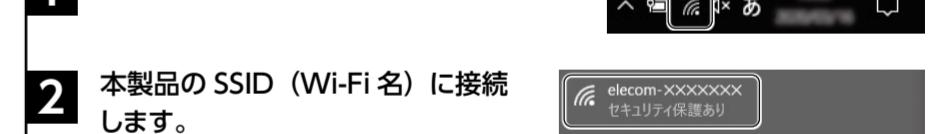

2 本製品の SSID (Wi-Fi 名) に接続します。

本製品の SSID (Wi-Fi 名) を選択して、パスワードを入力してください。

● 本製品の SSID (Wi-Fi 名) が表示されない場合

本製品の電源が入っているか確認してください。

3 接続状態を確認します。

本製品の SSID の下に「接続済み」と表示されれば接続完了です。

③ インターネット接続を確認する

Wi-Fi 接続した端末から、Web ブラウザを起動してお好きなページを開きます。

ページが表示されたらセットアップは完了です。

※ Web ブラウザは Safari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

- 「インターネット接続設定」の画面が表示された場合
まだ設定が完了していない場合、画面の指示にしたがって設定をすすめてください。
(プロバイダー情報の入力が必要になる場合があります。インターネット契約時のプロバイダーの資料をお手元にご用意ください)

各部の名称とはたらき



詳細な設定方法

本製品の詳細な設定については、ユーザーズマニュアル（Web版）でご確認いただけます。ユーザーズマニュアル（Web版）では、主に以下の設定をご確認いただけます。

- 設定画面の開き方
- 各機能の設定方法
- EasyMesh機能を使用する
- 離れ家モードを使用する
- 中継器として使う
- 設定画面一覧

など

<https://www.elecom.co.jp/m/h1215>




初期化の方法

正常に動作しない場合や工場出荷状態に戻したい場合は、以下の手順で初期化してください。

1 本製品につないでいるLANケーブルはすべて外して、ACアダプターをつなぎ、電源を入れます。

※ POWERランプが点灯するまでしばらくお待ちください。（動作モードにより緑・橙・青のいずれかで点灯します）

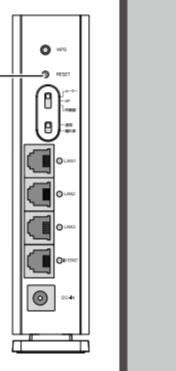

2 先の細いピンを用意して、本製品背面のRESETボタンを5秒間長押しします。

POWERランプが赤点滅になったら手を離します。

3 再びPOWERランプが点灯したら初期化完了です。




選べる充実サポート

LINEでサポート

LINEアプリから
友だち追加でかんたんに
チャットでお問い合わせ!




チャット
サポートは
QRから
アクセス!

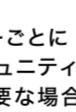

電話で
サポート



連絡先は
コチラから
8056.jp

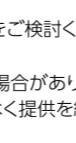

サポート期間について

当社のネットワーク製品は、安全かつ快適なインターネット環境を提供するため、セキュリティアップデートなどの技術サポートを提供しています。技術サポートの提供は、各製品ごとに対応可能期間を設定しており、サポート可能期間は各製品の生産終了後、最長5年です。サポート期間が終了した製品を使い続けることにより、セキュリティリスクが増加するため使い続けることはおすすめできません。より安全にインターネットをお使いいただくため、最新の製品への買い替えをご検討ください。各製品のサポート期間は当社Webページにてご確認いただけます。※使用部品やソフトウェアの状況により期限内でもサポート対応ができない場合があります。※製品に付属しているアピアやサービスは、サポート期間中でも予告なく提供を終了する場合があります。

※ POWER・2.4GHz・5GHzランプが同時に高速赤点滅しているときは、本体内部が高温のため無線動作を停止した状態です。この場合は、いったん電源を切り、「ユーザーズマニュアル（Web版）」の「設置上の注意」に従って、正しく設置し直してください。

安全にお使いいただくために

本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

本製品は、人命にかかる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込みは考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社はいかなる責任も負いかねます。

■表示について

この「安全にお使いいただくために」では以下の表示（マークなど）を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

警告 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。

注意 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されている場合があります。

塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。丸の中は行なわなければならない行為が絵などで表示されている場合があります。

警告 丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されている場合があります。

そのままで使用を続ければ、感電・火災の恐れがあります。使用を中止して販売店にご相談ください。

分解はしないでください。 ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。

本体内部に異物を入れないでください。 金属を挿し込んだり、水などの液体が入らないよう注意してください。萬一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してください。 感電・火災、故障の原因となります。

製品に同梱されているACアダプターまたは電源プラグは他の電子機器に使用しないでください。 仕様の違いにより、火災・故障の原因となります。

水気の多い場所での使用 濡れた手でのお取り扱いはおやめください。感電・火災の原因となります。


表示された電源で使用してください。 ACアダプターまたは電源プラグは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。

ACアダプターまたは電源コードはていねいに扱ってください。 ACアダプターまたは電源コードは破損しないよう十分にご注意ください。コード部分を持ってコンセントを抜き挿したり、コードの上に物を載せると、被覆が破れて感電・火災の原因となります。

ACアダプターまたは電源コードは、定格容量を超えてタコ足配線したり、何本もの延長したテーブルタップに接続して使用しないでください。 火災の原因となります。なるべくコンセントに直接接続してください。

ACアダプターまたは電源コードのコードは必ず伸ばした状態で使用してください。 束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。

注意 通気口はふさがないでください。過熱による火災・故障の原因となります。

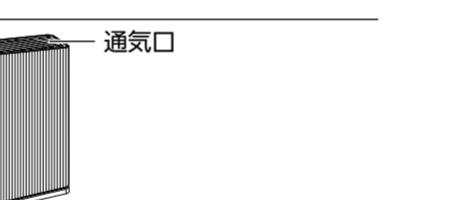

ご使用上の注意

● 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。

● 屋外で使用しないでください。

● 周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

● 本体は精密な電子機器のため、衝撃や震動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用・保管は避けてください。

● ラジオ・テレビなどの近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーターなどの強い磁界を発生する装置があると、ノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

● 本製品を廃棄または譲渡する場合は、必ず本製品の初期化を行ってください。

● 本製品には守るべき情報資源が保存されている場合があり、初期化せずに廃棄または譲渡することで、悪意のある第三者から不正なアクセスをされるリスクがあります。初期化の手順は本紙の「初期化の方法」をご確認ください。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

サポート用情報ツールについて

本製品は、「サポート用情報ツール」についています。

「サポート用情報ツール」（以下「本機能」といいます。）は、お客様がご使用になっている製品の機器情報やネットワーク情報等の情報（以下「サポート情報」といいます。）が、当社のサーバーに通知されることがあります。

当社および当社委託先（プリバティ事業者や保守事業者等）では、本機能で取得したサポート情報を、より適切なサポートおよび製品・サービスの改善・向上等のために利用いたします。

当該機能のためサードパーティ情報を用いて、適切操作による製品の再起動等をする場合もありますのでご了承ください。

サードパーティによる本機能の利用につきましては、当社 プライバシーポリシー（https://www.elecom.co.jp/privacy）に従って適切な管理を行い、製品・サービスの改善・向上等のために利用する方法で利用いたします。

本機能が必要となる場合は、下記「無効にする方法」で本機能を無効にしてください。

本機能を無効にしない場合、本機能の使用に許諾したものとみなします。

【無効にする方法】

1) Webブラウザを起動して、本製品の設定画面（管理画面）を開く

2) 設定画面（管理画面）のHOME画面から「その他設定」を選択する

3) 「その他設定」画面が表示されたら「その他」を選択する

4) 「その他」画面が表示されたら「サポート用情報ツール」を選択する

5) 最後に「適用」を選択する

※ 設定の反映が終わるまで、本製品の電源を切らないでください。

オンラインバージョンアップ機能に関する許諾について

本製品は、「オンラインバージョンアップ機能」に対応しています。

「オンラインバージョンアップ機能」（以下「本機能」とします。）は、本製品の機能の充実や改良、セキュリティ上の不具合を改善するためのファームウェア更新があつた場合に、インターネットを利用して自動でバージョンアップする機能です。本機能が開始されるとき、本製品のファームウェアが自動更新され再起動するため、それまで接続していた通信が切断されます。通信切断によるデータ損失の危険などにつまづいては、当社は一切責任を負いかねます。

また、お客様がインターネット契約によっては通信料金が発生する場合があります。その際発生した通信費用や、パケット通信量超過による過度課金、通信停止などが発生する場合があります。その際発生した通信費用や、お客様負担となります。

本機能は、工場出荷時に有効になっています。本機能に関して許諾いただいたい場合は、下記手順で機能を無効してください。ただし、本機能が起動しない場合、脆弱性などのセキュリティ上の不具合を改善するような重要なファームウェアの更新であっても、自動的にバージョンアップは行いません。

改善前のファームウェアをそのまま使用し続ける場合、悪意のある第三者から不正なアクセスをされる危険があります。その場合、当社では一切の責任を負いかねます。お客様ご自身で定期的にファームウェアアップデートをおこなってください。

【無効にする方法】

1) Webブラウザを起動して、本製品の設定画面（管理画面）を開く

2) 設定画面（管理画面）のHOME画面から「その他設定」を選択する

3) 「その他設定」画面が表示されたら「ファームウェア更新」を選択する

4) 「ファームウェア更新」画面が表示されたら「更新」をクリックする

5) 「オンラインバージョンアップ（自動）」「更新時刻」を「無効」を選択する

※ 設定の反映が終わるまで、本製品の電源を切らないでください。

お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行なうため、電波の届く範囲であれば、自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行なう場合、以下のようないくつかの問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ・IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
- ・メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

● 不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- ・個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい）
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
- ・コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊）

等の行為をされてしまう可能性があります。

本製品は無線LANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますが、設定や運用方法によっては上記に示したような問題が発生する可能性があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少くするためには、無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることがありますので、ご理解ください。セキュリティ設定などについては、お客様ご自身で対応できない場合には、弊社チニカルサポートまでお問い合わせください。当社では、お客様がセキュリティの設定を行なわないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

無線LANに関する注意事項

● 2.4GHz帯を使用する無線機器について

本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の調理器具・産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（許可を要しない無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

2. 万が一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは無線LANの電波を停止した上、弊社サポートセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。

3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

● 5GHz帯を使用する無線機器について

5GHz帯（W52/W53）は屋内利用限定です。

保証規定

■ 保証期間

1年間

■ 保証対象

保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。