

# ELECOM WRC-X3000GS4 シリーズ かんたんセットアップガイド

本製品のセットアップの方法は2つあります。  
該当する方の手順を参照してください。

スタンドの取り付け方法 (タテ置き)  
本製品同梱のスタンドを装着してください。  
※ 壁掛けするときは「ユーザーズマニュアル (Web版)」をご参照ください。

**本紙および製品ページのご案内**

本紙は本製品のセットアップや主な仕様について説明しています。裏面には本製品ご使用にあたっての注意事項などを記載しています。安全にお使いいただくために、本製品をご使用になる前に必ずお読みください。詳細な仕様や、最新の対応情報などは製品ページでご確認いただけます。



他のWi-Fiルーターから、本製品に **交換する** 場合

または **Wi-Fi ルーターを はじめて設置する** 場合

他のWi-Fiルーターから、本製品に **交換する** 場合


「らくらく引越し機能」を使って、今まで利用していたルーターからWi-Fi 接続情報をコピーできます。パソコンやスマートフォンのWi-Fi の再設定は不要です。

## ① 設置する


**重要** 本製品の電源は入れずに、作業をはじめてください。

現在お使いのルーターがインターネットに接続できる状態であることをご確認ください。


**1** LAN ケーブルをつなぎます。  
利用していたルーターのINTERNETポートからLANケーブルを抜いて、本製品背面のINTERNETポート(青いポート)につないでください。

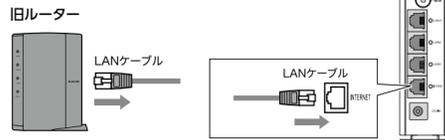


**2** 現在お使いの回線終端装置 (ONU、HGW など) の電源を切り、5分待つてから、再度電源を入れます。

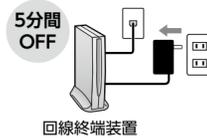

**3** 本製品背面の動作モード切替スイッチが「ルーター」の位置になっていることを確認します。

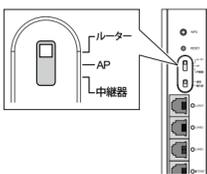


**4** 本製品にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。

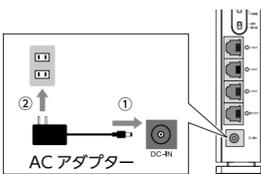

**5** 本製品が起動し、インターネット回線の自動判別がはじまります。

初回起動時は、インターネット回線の自動判別などで10分程度時間がかかります。そのまま何もせずお待ちください。10分後、INTERNETランプが緑点灯または緑点滅したら「② Wi-Fi 接続情報をコピーする」へお進みください。(ご契約のインターネット回線により、INTERNETランプの状態は異なります)

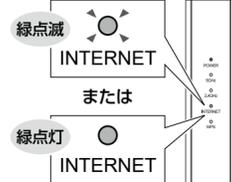

**メモ**  
● ご契約のインターネット回線が PPPoE 回線の場合 Wi-Fi に接続後、ご契約の回線により回線識別結果の画面が表示される場合があります。その場合は、インターネットに接続するための「ユーザー名」と「パスワード」が必要です。表示された画面に従って、設定を進めてください。

## ② Wi-Fi 接続情報をコピーする

現在お使いのWi-FiルーターのSSID (Wi-Fi名) と暗号化キー (Wi-Fiパスワード) を本製品にコピーします。  
※ 2.4GHzと5GHzのSSIDがそれぞれ1つずつコピーされます。(お使いのルーターのWPSの仕様によっては、どちらかしかコピーできない場合があります)

お使いのWi-FiルーターにWPSボタンがあるか確認してください。WPSボタンがない場合は、「Wi-Fiルーターをはじめて設置する場合」の「② Wi-Fi接続する」の方法でWi-Fiに接続してください。

**1** 本製品背面のWPSボタンを長押しして、「らくらく引越し機能」を起動します。  
① 本製品背面のWPSボタンを約15秒間長押しして、指を離します。



② 本製品正面のWPSランプが赤点滅 (2秒点灯 / 1秒消灯) をはじめたことを確認します。同時に5GHz/2.4GHzランプが消灯します。



**2** お使いのルーターのWPSボタンなどを押して、WPS機能を起動します。  
お使いのWi-FiルーターのWPSボタンの位置やWPS機能の起動方法については、お使いのWi-Fiルーターの取扱説明書などをご覧ください。



**3** 5GHz/2.4GHzランプが緑点灯に、WPSランプが赤点滅から赤点灯に変わります。



その後、WPSランプが消灯するまで待ちます。(約3~5分間)



これで接続情報のコピーは完了です。

● 以下の場合、Wi-Fi接続情報のコピーに失敗していますので、最初からやり直してください。それでもコピーできない場合は、お使いのWi-Fiルーターの電源を切って配線を取り外し、「Wi-Fiルーターをはじめて設置する場合」の方法でWi-Fiに接続してください。  
・2分以上たってもWPS/Wi-Fiランプが点灯しない場合  
・5GHzランプ、2.4GHzランプのいずれかが緑点滅し続ける場合  
・WPSランプが高速で点滅した場合

**4** 利用していたルーターの電源を切って配線を取り外し、スマートフォンなどの端末がWi-Fiにつながることを確認します。

## ③ インターネット接続を確認する

Wi-Fi接続した端末から、Webブラウザを起動してお好きなページを開きます。ページが表示されたらセットアップは完了です。  
※ Webブラウザは Safari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

● 「インターネット接続設定」の画面が表示された場合  
まだ設定が完了していません。画面の指示にしたがって設定をすすめてください。(プロバイダー情報の入力が必要になる場合があります。インターネット契約時のプロバイダーの資料をお手元にご用意ください)

## Wi-Fiルーターを はじめて設置する 場合

### ① 設置する

**重要** 本製品の電源は入れずに、作業をはじめてください。

● Wi-Fiルーターの利用には、インターネット契約が必要です。インターネットの契約が完了しており、サービスが開始されていることをご確認ください。  
● ご利用のインターネットサービスによっては、本製品にプロバイダー情報の設定が必要です。インターネット契約時のプロバイダーの書類をお手元にご用意ください。




**1** 回線終端装置 (ONU、HGW など) にパソコンなどの端末をつないでいる場合は、取り外します。

**2** 回線終端装置の電源を切り、5分待つてから、再度電源を入れます。




**3** LANケーブルを配線します。  
回線終端装置と本製品のINTERNETポート(青いポート)を、LANケーブルでつないでください。

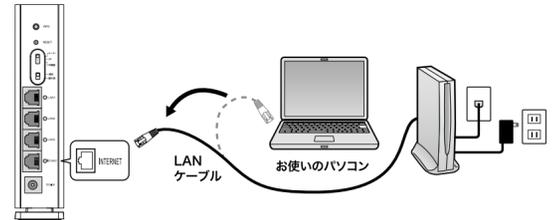


● 回線終端装置がない場合  
壁からのLANケーブルを本製品のINTERNETポートにつなぎます。

**4** 本製品背面の動作モード切替スイッチが「ルーター」の位置になっていることを確認します。

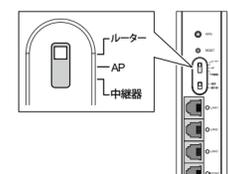


**5** 本製品にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。

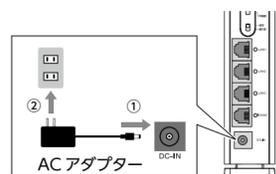

**6** 本製品が起動し、インターネット回線の自動判別がはじまります。

初回起動時は、インターネット回線の自動判別などで10分程度時間がかかります。そのまま何もせずお待ちください。

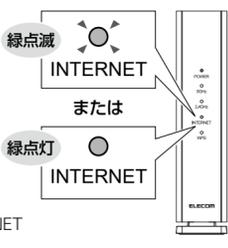

10分後、INTERNETランプが緑点灯または緑点滅したら「② Wi-Fi 接続する」へお進みください。(ご契約のインターネット回線により、INTERNETランプの状態は異なります)

**メモ**  
● ご契約のインターネット回線が PPPoE 回線の場合 Wi-Fi に接続後、ご契約の回線により回線識別結果の画面が表示される場合があります。その場合は、インターネットに接続するための「ユーザー名」と「パスワード」が必要です。表示された画面に従って、設定を進めてください。

本製品の配線や設置をおこない、パソコンやスマートフォンでWi-Fi接続設定をします。その後、インターネット接続設定をおこない初期設定は完了です。

### ② Wi-Fi 接続する

ご利用の端末を本製品にWi-Fi接続します。付属の「かんたんセットアップシート (初期値)」をご用意ください。

**<見本>**


端末のWi-Fi接続画面で、SSID (Wi-Fi名) を選択し、暗号化キー (Wi-Fiパスワード) を入力してWi-Fiに接続します。

スマートフォンやタブレットの場合は、接続したい帯域のQRを読み取ることで簡単にWi-Fi接続できます。



iPhone、iPadを接続する Android 端末を接続する

**1** QRコードを読み取ります。  
標準のカメラアプリで読み取り、表示される通知をタップして接続します。

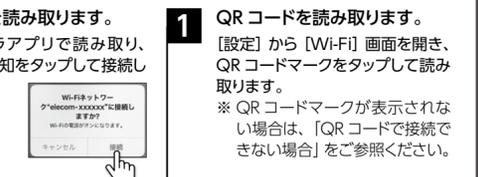

**2** 接続状態を確認します。  
本製品のSSIDにチェックマークが表示されていれば接続完了です。



● QRコードで接続できない場合  
「設定」から「Wi-Fi」画面を開き、本製品のSSID (Wi-Fi名) を選択して暗号化キー (Wi-Fiパスワード) を入力してください。  
● Wi-Fiマークに「！」や「？」がついている場合  
表示される通知をタップして画面にしたがって設定します。通知がない場合は、画面を上から下にスワイプして表示してください。

パソコンを接続する

**1** Wi-Fiマークをクリックします。



**2** 本製品のSSID (Wi-Fi名) に接続します。  
本製品のSSID (Wi-Fi名) を選択して、パスワードを入力してください。



● 本製品のSSID (Wi-Fi名) が表示されない場合  
本製品の電源が入っているか確認してください。

**3** 接続状態を確認します。  
本製品のSSIDの下に「接続済み」と表示されていれば接続完了です



### ③ インターネット接続を確認する

Wi-Fi接続した端末から、Webブラウザを起動してお好きなページを開きます。ページが表示されたらセットアップは完了です。

※ Webブラウザは Safari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

● 「インターネット接続設定」の画面が表示された場合  
まだ設定が完了していません。画面の指示にしたがって設定をすすめてください。(プロバイダー情報の入力が必要になる場合があります。インターネット契約時のプロバイダーの資料をお手元にご用意ください)

