

かんたんセットアップガイド

本製品を使って、インターネットに接続する手順を説明します。必ず別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

必ず別紙「製品情報」裏面の「オンラインバージョンアップ(自動)機能に関する許諾について」をご確認いただいたうえで、本製品をご利用ください。

「オンラインバージョンアップ(自動)機能」は、本製品の機能の充実や改善、セキュリティ上の不具合などを改善するためのファームウェア更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能に関して承諾いただけない場合は、本機能を無効にすることができます。

かんたんセットアップ手順

Step 1

本製品の準備をしよう

Step 2

本製品を設置しよう

Step 3

インターネットに接続しよう

Step 4

インターネットへの接続を確認しよう


接続完了

Step1


本製品の準備をしよう

インターネット接続までに必要なもの


本製品



本製品

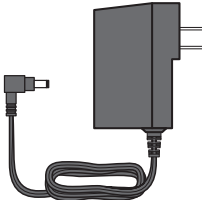

ACアダプター

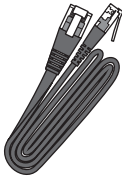

LANケーブル

かんたんセットアップシート(初期値)

本製品の重要な情報です。大切に保管してください。

かんたんセットアップシート (初期値)	
2.4GHz/5GHz 共通	Wi-Fi接続QRコード
SSID	elecom-XXXXXX
暗号化キー	XXXXXXXXXXXX
暗号化方式	XXXX XXX
< ルーター管理画面アクセス情報 >	
IPアドレス	192.168.2.1
ログインID	admin
パスワード	XXXXXXXX

別途用意

インターネット契約の書類をご用意ください。

プロバイダーとの契約書類例

会員証のご案内

ご契約プラン: XXXXXXXXXXXXXXXX

お客様番号: XXXXXXXXXXXXXXXX

接続ID: XXX@XXX.XXX.ne.jp

接続パスワード: XXXXXXXX

メールアドレス: XXX@XXX.XXX.ne.jp

「プロバイダー」とは、インターネットにつながるために、各家庭でご契約されている事業者の総称です。

※ケーブルテレビとご契約されている場合はプロバイダー契約を兼ねている場合があります。

❗ 設置時のご注意点

- ACアダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。
- 設置面を除き、本製品の上5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。
- 本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
- モデムなどのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

Step2

本製品を設置しよう

準備ができた方は [Step2]へお進みください。

本製品を初めて設置する方はこちら

他のWi-Fiルーターから、本製品に交換する方はこちら

設置図

① 本製品

動作モード 外して約10分間待つ

青色 LANケーブル

お使いのパソコン

② お使いのモデム


①の本製品は、電源を入れずに作業を始めてください。

②のお使いのモデムは、電源を切って作業を始めてください。

1


本製品の背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。

※他の動作モードについては、最終ページをご確認ください。

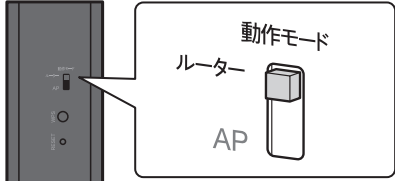


2

お使いのパソコンからLANケーブルを外し、約10分間待ちます。



3

2で外したLANケーブルを本製品の背面にある「青色」の挿し込み口につなぎます。

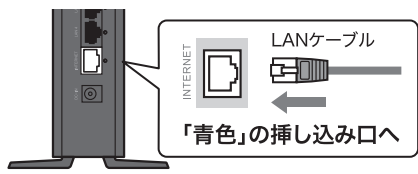


4

❗ 重要


お使いのモデムの電源を入れます。

続いて、本製品にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。

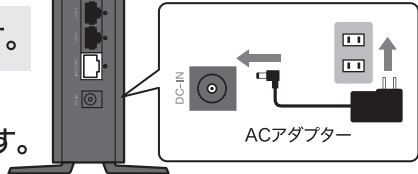

5

本製品の正面にあるPOWERランプが緑色に点灯します。(約2分かかります)

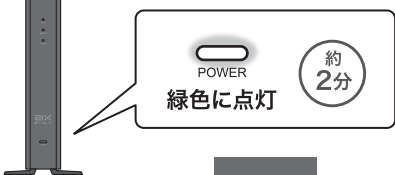

設置図

① 本製品

動作モード

青色 LANケーブル

② お使いのWi-Fiルーター

LANケーブル

お使いのモデム


①の本製品は、電源を入れずに作業を始めてください。

②のお使いのWi-Fiルーターは、電源を入れたまま作業を始めてください。

1


本製品の背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。

※他の動作モードについては、最終ページをご確認ください。

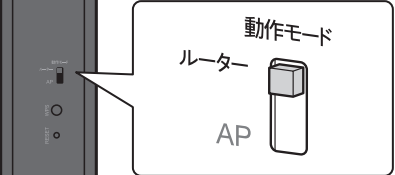


2

お使いのWi-FiルーターからLANケーブルを外し、本製品の背面にある「青色」の挿し込み口につなぎます。

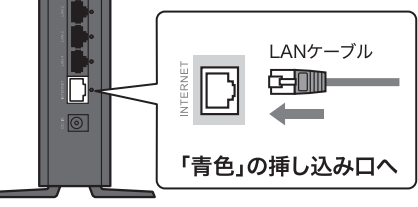


3

本製品にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。

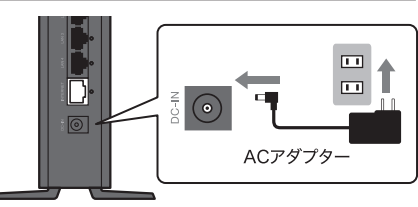

4

本製品の正面にあるPOWERランプが緑色に点灯します。(約2分かかります)

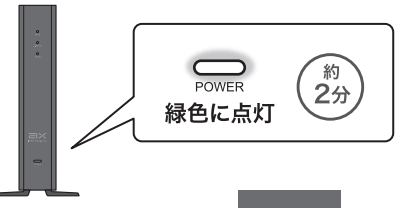

Step3

設定タイプ-1へお進みください。

Step3

設定タイプ-2へお進みください。

Step3 設定タイプ-1 インターネットに接続しよう


同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」をご覧ください。➡

重要

Wi-Fi
接続情報の
入力設定に
必要です。

本製品のWi-Fi接続情報は、こちらの2つを入力します。
SSID (Wi-Fi名) **暗号化キー** (SSIDと必ずセットで入力)
Wi-Fi接続時に「パスワード」または「ネットワークセキュリティキー」という表示が出て、暗号化キーを入力します。
詳細設定を
行う際に必要です。

かんたんセットアップシート (初期値)

	2.4GHz/5GHz 共通	Wi-Fi接続QRコード
SSID	elecom-xxxxxx	
暗号化キー	XXXXXXXXXXXX	
暗号化方式	XXXX XXX	
< ルーター管理画面アクセス情報 >		
IP アドレス	192.168.2.1	ログインID
パスワード	XXXXXXXX	admin

見本
※右のQRコードアプリで
ご確認いただけます。

iOS11以降の
iPhone/iPadをお使いの方
Wi-Fi接続QRコード
標準のカメラアプリで読み込
むことでWi-Fi接続のための
入力操作を省略できます。


本製品のWi-Fi接続情報を入力しよう

Wi-Fi接続は、お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコンによって個別に設定します。

iPhone/iPadの場合


Wi-Fi設定方法1 OSがiOS11以降の場合

1 Wi-Fi接続QRコードを読み込む



「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されている「Wi-Fi接続QRコード」を、標準のカメラアプリで読み込み、[接続]を2回タップします。
※iOSのバージョンによっては、エラーメッセージが出る場合がありますが、②の通りに表示されれば、問題なく本製品にWi-Fi接続されています。


2 接続完了



ホーム画面に戻り、[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップして画面を確認します。
本製品のSSIDの前にチェックマークが表示されれば接続完了です。
① 注意 ※iOSのバージョンによっては、バナーが表示されない場合があります。その場合は、下記[Wi-Fi設定方法2]をご参照ください。


Wi-Fi設定方法2 OSがわからない場合

1 [設定]から[Wi-Fi]をタップ




ホーム画面の[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップし、表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、タップします。

2 暗号化キーを入力



本製品の暗号化キーを入力し、[接続]をタップします。


3 接続完了



本製品のSSIDの前にチェックマークが表示されれば接続完了です。


Android端末の場合

1 [設定]から[Wi-Fi]をタップ




ホーム画面の[設定]アイコンをタップし、[ネットワークとインターネット]から[Wi-Fi]をタップします。

2 SSID (Wi-Fi名)を選択




表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、タップします。

3 暗号化キーを入力



本製品の暗号化キーを入力し、[接続]をタップします。


4 接続完了



本製品のSSIDの下に「接続済み」が表示されれば接続完了です。


Windowsパソコンの場合

1 [無線]アイコンをクリック




デスクトップ画面の右下の[無線]アイコンをクリックします。
※画面例はWindows10で説明しています。

2 SSID (Wi-Fi名)を選択




表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、[接続]をクリックします。

3 暗号化キーを入力



本製品の暗号化キーを入力し、[次へ]または[OK]をクリックします。


4 接続完了



画面に上記のように表示されていれば接続完了です。


Macの場合

1 [無線]アイコンをクリック




デスクトップ画面の右上の[無線]アイコンをクリックし、[Wi-Fiを入にする]を選択し、クリックします。

2 SSID (Wi-Fi名)を選択




表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、クリックします。

3 暗号化キーを入力



本製品の暗号化キーを入力し、[接続]をクリックします。

4 接続完了



本製品のSSIDの前にチェックマークが表示されれば接続完了です。

Step2で 交換する を選択された方

Step3 設定タイプ-2 インターネットに接続しよう

「らくらく引越越し機能」を使うメリット

現在お使いの
Wi-Fiルーター

交換➡

本製品

「らくらく引越越し機能」を使って
Wi-Fi接続情報をコピー
SSID (Wi-Fi名) 暗号化キー

お使いのWi-Fiルーターの「Wi-Fi接続情報」を本製品にコピーすることができます。
接続端末(スマートフォン、パソコン、タブレット端末など)に1台ずつWi-Fi設定をやり直すことなく、スムーズにお使いいただけます。

❗ 注意 SSIDと暗号化キーの情報のみ引き継がれます。
回線 (PPPoEなど) の設定は引き継がれません。

＜らくらく引越越し機能用＞シール
コピーする「Wi-Fi接続情報」を記入し、大切に保管してください。

同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」をご覧ください。

本製品の
ランプの状態

本製品の正面にある
4つのランプで、
状態を確認できます。

「らくらく引越越し機能」を利用して、Wi-Fi接続しよう

1 本製品のランプの状態を確認

POWERランプが緑色に点灯していることを確認し、
本製品のWPSボタンを約15秒間指で押し続けた後、指を離します。

❗ 注意 押してから数秒後に、WPSランプが赤色の点滅を始めますが、そのまま押し続けてください。

2 本製品の「らくらく引越越し機能」準備

● WPS ● 2.4GHz ● 5GHz
ランプが「2秒点灯・1秒消灯」を繰り返している状態と、
ランプがどちらも白く点灯していることを確認します。

3 お使いの Wi-Fiルーター からWi-Fi接続情報をコピー開始

お使いのWi-FiルーターのWPSボタンなどを押して、
WPS機能を起動します。

※お使いのWi-FiルーターのWPSボタンの位置やWPS機能の起動方法については、お使いのWi-Fiルーターの取扱説明書をご覧ください。

4 本製品のへのWi-Fi接続情報のコピー完了


「らくらく引越越し機能」が完了し、本製品の
● WPS ● 2.4GHz ● 5GHz
ランプが
どちらも白く点灯することを確認します。

※お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコン上ではこれまで使用していたWi-FiルーターのSSIDが表示されます。

❗ 注意 ランプが正常に点灯しない場合は、❶の手順からやり直すか、もしくは左ページ(Step3設定タイプ-1)の「本製品のWi-Fi 接続情報を入力しよう」の手順でWi-Fi接続を行ってください。

5 お使いの Wi-Fiルーター の電源を切る

これまで使用していたWi-Fiルーターの
ACアダプターをコンセントから取り外し、
電源を切ります。

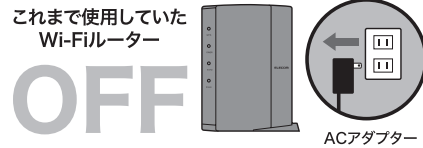

❗ 注意 これまで使用していたWi-Fiルーターは、Wi-Fi接続情報のコピー完了後に、必ず電源を切ってください。本製品が正しく動作しなくなります。


◆コピーできたWi-Fi接続情報について

本製品の管理画面でご確認いただけます。
また、コピーできたWi-Fi接続情報によってランプの状態を示しています。
※詳細は「ユーザーズマニュアル(WEB版)」をご参照ください。

Step4 インターネットへの接続を確認しよう

端末のWi-Fi接続が完了したら、
[Step4]へお進みください。

確認1 本製品の正面にある
ランプの状態をご確認ください。



確認2 Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザを起動し、インターネットに
接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)
※WEBブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。


確認 1・2の後
確認2のホームページが表示された場合
本製品を使ってWi-Fi接続できています。
以上で、本製品のセットアップは完了です。

「かんたんセットアップ4」が起動した場合
プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。
本紙裏面 上部の **かんたんセットアップ4を設定** へお進みください。

インターネットに接続できない場合は、
こちらをお試しください。

インターネットに接続できず、
「かんたんセットアップ4」も
立ち上がらない

右のQRコードを読み込んでアクセスし、
「かんたんセットアップ4」等のキーワードを
入力してください。




本製品を一度初期化し、
Step3 設定タイプ-1の接続方法をあらためてお試しください。
初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

Step4 インターネットへの接続を確認しよう

作業が完了したら、
[Step4]へお進みください。

確認1 本製品の正面にある
ランプの状態をご確認ください。



確認2 Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザを起動し、インターネットに
接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)
※WEBブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。


確認 1・2の後
確認2のホームページが表示された場合
本製品を使ってWi-Fi接続できています。
以上で、本製品のセットアップは完了です。

「かんたんセットアップ4」が起動した場合
プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。
本紙裏面 上部の **かんたんセットアップ4を設定** へお進みください。

インターネットに接続できない場合は、
こちらをお試しください。

インターネットに接続できず、
「かんたんセットアップ4」も
立ち上がらない

右のQRコードを読み込んでアクセスし、
「かんたんセットアップ4」等のキーワードを
入力してください。



本製品を一度初期化し、左ページ
(Step3 設定タイプ-1)の接続方法をお試しください。
初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

かんたんセットアップ4を設定

Step4 で「かんたんセットアップ4」が起動した場合のみ、設定が必要です。

設定にあたり、
こちらの2点が必要です。
ご用意ください。


同梱の
「かんたんセットアップ
シート(初期値)」のシール

かんたんセットアップシート (初期値)			
SSID	elecom-xxxxxx	Wi-Fi接続コード	QRコード
暗号化キー	XXXXXXXXXXXX	国	日本
暗号化方式	XXXX XXX		
< ルーター管理画面アクセス情報 >			
IPアドレス	192.168.2.1	ログインID	admin
パスワード	XXXXXXXX		

Step1 でご用意いただいた
プロバイダーとの
インターネット契約の書類

会員証のご案内	
ご契約プラン	XXXXXXXXXXXXXXXX
お客様番号	XXXXXXXXXXXXXXXX
国	日本
接続ID	XXX@XXX.XXX.ne.jp
接続パスワード	XXXXXXXX
メールアドレス	XXX@XXX.XXX.ne.jp

1 「かんたんセットアップ4」画面に、ログインID・パスワードを入力

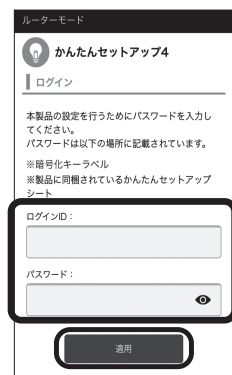


「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されている
ログインIDおよびパスワードを入力し、
[適用]をタップします。

かんたんセットアップシート (初期値)			
SSID	elecom-xxxxxx	Wi-Fi接続コード	QRコード
暗号化キー	XXXXXXXXXXXX	国	日本
暗号化方式	XXXX XXX		
< ルーター管理画面アクセス情報 >			
IPアドレス	192.168.2.1	ログインID	admin
パスワード	XXXXXXXX		

※ご利用のWEBブラウザ(Google Chrome など)のバージョンによっては「保護されていない」
などの警告が表示される場合がありますが、セキュリティ上問題はありません。
そのまま操作を続けてください。

2 回線種別の選択

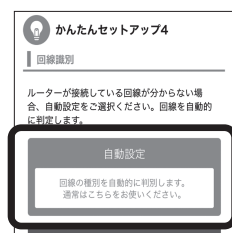

[自動設定]をタップします。

3 プロバイダー情報の設定

ご契約の回線によって、表示される画面が異なります。
表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

「プロバイダー情報の設定 (PPPoE)」 と表示された場合

かんたんセットアップ4
プロバイダー情報の設定 (PPPoE)

ご契約のプロバイダー様から提供されている
ユーザー名とパスワードを入力してください。

画面を下へ移動

ユーザー名:
パスワード:

戻る 次へ

ご契約のプロバイダーから
提供された書類に記載され
ているユーザー名および
パスワードを入力し、[次へ]
をタップします。

「プロバイダー情報の設定 (固定IP)」 と表示された場合

かんたんセットアップ4
プロバイダー情報の設定 (固定IP)

ご契約のプロバイダー様から固定IPアドレスの指
定がなされている場合、固定IPアドレスを入力してください。

画面を下へ移動

IPアドレス:
デフォルトゲートウェイ:
サブネットマスク:
DNS1:
DNS2 (オプション):

戻る 次へ

プロバイダーから
指定のあった情報を入
力する

ご契約のプロバイダー
から提供された書類に
記載されている情報に
従い、各項目を入力し、
[次へ]をタップします。

4 ひかりTV設定

表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

ひかりTVをご利用の方

2つとも[有効]をタップし、
[次へ]をタップします。

かんたんセットアップ4
ひかりTV設定

ひかりTVをご利用になれる方のみ以下の設定
を有効にして「次へ」をクリックしてくださ
い。
(ひかりTVをご利用にならない方は無効のまま
「次へ」をクリックしてください。)

ひかりTVモード:
☒ 有効 ☐ 無効

IPv6パススルー:
☒ 有効 ☐ 無効

戻る 次へ

ひかりTVをご利用されない方

そのまま[次へ]をタップします。
設定の変更は不要です。

かんたんセットアップ4
ひかりTV設定

ひかりTVをご利用になれる方のみ以下の設定
を有効にして「次へ」をクリックしてくださ
い。
(ひかりTVをご利用にならない方は無効のまま
「次へ」をクリックしてください。)

ひかりTVモード:
☐ 有効 ☒ 無効

IPv6パススルー:
☐ 有効 ☒ 無効

戻る 次へ

※ウイルススクリーンなどIPv6通信を利用したサービスをご利用、
ご契約の場合は[IPv6パススルー]を[有効]にしてください。



画面に「基本セットアップ完了」と
表示されたら、設定完了です。

5 インターネットに接続できることを確認

Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザを起動し、
インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)

※WEBブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

インターネットに 接続できない場合は

本製品を初期化し、[Step3]から設定し直してください。
※初期化の方法については、別紙「製品情報」をご参照ください。

以上で、本製品のセットアップは完了です。

ELECOM
マニュアル
メニュー

ルーターモード

かんたんセットアップ4
基本セットアップ完了

以上で基本設定が完了しました。

ELECOM
マニュアル
メニュー

ルーターモード


「マニュアル」アイコンをタップすると
「ユーザーズマニュアル(WEB版)」をご覧いただけます。

動作モード 使用用途に応じてルーターモード以外の動作モードに設定できます。

設定方法は
こちら

AP(アクセスポイント)モードで使う場合

有線LANルーターが別にすでに設置されている状態で、本製品でWi-Fi接続したい場合。

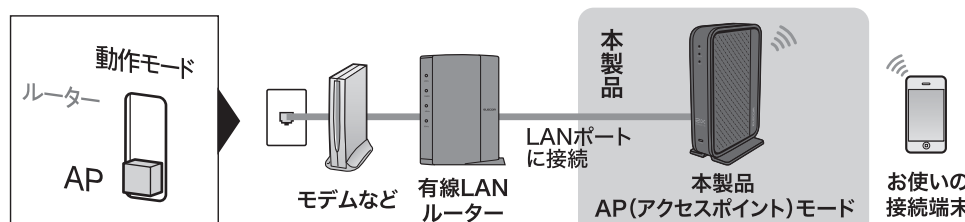

詳細な設定がしたい

●動作モードを変更したい ●SSIDを2.4GHzと5GHzで分けて使用したい など

1 同梱の「かんたんセットアップ
シート(初期値)」に記載されているIP
アドレスを入力すると設定画面に
接続できます。

QRコードを
読み込んでも
アクセスできます。



かんたんセットアップシート (初期値)			
SSID	elecom-xxxxxx	Wi-Fi接続コード	QRコード
暗号化キー	XXXXXXXXXXXX	国	日本
暗号化方式	XXXX XXX		
< ルーター管理画面アクセス情報 >			
IPアドレス	192.168.2.1	ログインID	admin
パスワード	XXXXXXXX		

WEBブラウザに直接IPアドレスを入力
<http://192.168.2.1>

2 ログインIDとパスワードを入力
して設定画面にログインしてください。



詳細な設定方法は、
各マニュアルを
ご参照ください。

各マニュアルをダウンロードしたい

本製品に関する各種マニュアルや製品情報がご覧いただけます。
<https://www.elecom.co.jp/download/manual/>

QRコードを
読み込んでも
アクセスできます。



サポートページのご案内

疑問やトラブルの
対処法などをご覧いた
だくことができます。
(動画あり)

Q&Aなど紹介
チャットでご対応

QRコードを読み込んで
アクセスできます。



本製品の利用方法については、各マニュアルをご参照ください。

◆本製品の詳細については

製品情報(同梱)

- ・パッケージ内容
- ・各部の名称とはたらきについて
- ・おもな仕様について

◆インターネットに接続するには

かんたんセットアップガイド(本書)

- ・本製品の設置方法
- ・インターネットに接続する方法

◆さらに詳細な設定をするには

ユーザーズマニュアル WEB版

- ・管理画面にログインする
- ・友だちWi-Fi™(ゲストSSID)を利用する
- ・こどもネットタイマー3を利用する
- ・ファームウェアのアップデート など