

ELECOM WRC-X3200GST3シリーズ

かんたんセットアップガイド

本製品を使って、インターネットに接続する手順を説明します。必ず別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

必ず別紙「製品情報」裏面の「オンラインバージョンアップ(自動)機能に関する許諾について」をご確認いただいたうえで、本製品をご利用ください。

「オンラインバージョンアップ(自動)機能」は、本製品の機能の充実や改善、セキュリティ上の不具合などを改善するためのファームウェア更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能に関して承諾いただけない場合は、本機能を無効にすることができます。

かんたんセットアップ手順

- Step 1 本製品の準備をしよう
- Step 2 本製品を設置しよう
- Step 3 インターネットに接続しよう
- Step 4 インターネットへの接続を確認しよう



Step1 本製品の準備をしよう

インターネット接続までに必要なもの

本製品

本製品 ACアダプター LANケーブル スタンド

かんたんセットアップシート (初期値)

本製品の重要な情報です。大切に保管してください。

かんたんセットアップシート (初期値)		Wi-Fi接続QRコード
2.4GHz/5GHz 共通	SSID: elecom-xxxxxx	
暗号化キー	XXXXXXXXXXXX	
暗号化方式	XXXX XXX	
<ルーター管理画面アクセス情報>		
IPアドレス	192.168.2.1	ログインID: admin
パスワード	XXXXXXXX	

スタンドの取り付け方法 (タテ置き)

本製品付属のスタンドを装着してください。

-
-

別途用意

インターネット契約の書類をご用意ください。

プロバイダーとの契約書類例

会員証のご案内	「プロバイダー」とは、インターネットにつながるために、各家庭でご契約されている事業者の総称です。 ※ケーブルテレビとご契約されている場合はプロバイダー契約を兼ねている場合があります。
ご契約プラン: XXXXXXXXXXXXXXX	
お客様番号: XXXXXXXXXXXXXXX	
接続ID: XXX@XXX.XXX.ne.jp	
接続パスワード: XXXXXXXXX	
メールアドレス: XXX@XXX.XXX.ne.jp	

② ご利用のプロバイダーや書類がわからない

エレコムサポートページをご覧ください。

❗ 設置時のご注意点

- ACアダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。
- 設置面を除き、本製品の上下5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。
- 本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
- モデムなどのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

Step2 本製品を設置しよう

準備ができた方は
[Step2]へお進みください。

本製品を 初めて設置する 方はこちら

設置図

① 本製品 ② お使いのモデム

動作モード 外して約10分間待つ

青色 LANケーブル お使いのパソコン

他のWi-Fiルーターから、本製品に 交換する 方はこちら

設置図

① 本製品 ② お使いのWi-Fiルーター

動作モード 青色 LANケーブル お使いのモデム

- ### ❗ 重要

①の本製品は、電源を入れずに作業を始めてください。

②のお使いのモデムは、電源を切って作業を始めてください。
- ### 1

本製品の背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。

※他の動作モードについては、最終ページをご確認ください。
- ### 2

お使いのパソコンからLANケーブルを外し、約10分間待ちます。
- ### 3

2で外したLANケーブルを本製品の背面にある「青色」の挿し込み口につなぎます。
- ### 4

❗ 重要 お使いのモデムの電源を入れます。

続いて、本製品にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。
- ### 5

本製品の正面にあるPOWERランプが緑色に点灯します。(約1分半かかります)
- ### 1

本製品の背面にある動作モードの切り替えスイッチを「ルーター」に合わせます。

※他の動作モードについては、最終ページをご確認ください。
- ### 2

お使いのWi-FiルーターからLANケーブルを外し、本製品の背面にある「青色」の挿し込み口につなぎます。
- ### 3

本製品にACアダプターをつなぎ、電源を入れます。
- ### 4

本製品の正面にあるPOWERランプが緑色に点灯します。(約1分半かかります)

Step3 設定タイプ-1 へお進みください。

Step3 設定タイプ-2 へお進みください。

Step3 設定タイプ-1 インターネットに接続しよう 接続したい端末ごとにWi-Fi接続

同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」をご覧ください。→

重要	Wi-Fi接続情報の入力設定に必要です。	本製品のWi-Fi接続情報は、こちらの2つを入力します。 SSID (Wi-Fi名) 暗号化キー (SSIDと必ずセットで入力) Wi-Fi接続時に「パスワード」または「ネットワークセキュリティキー」という表示が出ても、「暗号化キー」を入力します。	かんたんセットアップシート(初期値)
	詳細設定を行う際に必要です。	IPアドレス/ログインID/パスワードは、各端末でWi-Fi接続を行った後、さらに詳細な設定をする際に使用します。	

かんたんセットアップシート(初期値)		Wi-Fi接続QRコード
2.4GHz/5GHz 共通	SSID: elecom-xxxxxx	Wi-Fi接続QRコード
暗号化キー: XXXXXXXXXXXX	暗号化方式: XXXX XXX	
<ルーター管理画面アクセス情報>		
IPアドレス: 192.168.2.1	ログインID: admin	
パスワード: XXXXXXXX		

iOS11以降のiPhone/iPadをお使いの方
Wi-Fi接続QRコード
標準のカメラアプリで読み込むことでWi-Fi接続のための入力操作を省略できます。

本製品のWi-Fi接続情報を入力しよう

Wi-Fi接続は、お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコンによって個別に設定します。

iPhone/iPadの場合

Wi-Fi設定方法1 OSがiOS11以降の場合

1 Wi-Fi接続QRコードを読み込む

「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されている「Wi-Fi接続QRコード」を、標準のカメラアプリで読み込み、[接続]を2回タップします。

※iOSのバージョンによってエラーメッセージが出る場合がありますが、②の通りに表示されていれば、問題なく本製品にWi-Fi接続されています。

2 接続完了

ホーム画面に戻り、[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップして画面を確認します。本製品のSSIDの前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。

① 注意 ※iOSのバージョンによっては、バナーが表示されない場合があります。その場合は、下記[Wi-Fi設定方法2]をご参照ください。

Wi-Fi設定方法2 OSがわからない場合

1 [設定]から[Wi-Fi]をタップ

ホーム画面の[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップし、表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、タップします。

2 暗号化キーを入力

キャンセル パスワードを入力 **接続** **暗号化キー**

パスワード: [暗号化キー]

本製品の暗号化キーを入力し、[接続]をタップします。

3 接続完了

本製品のSSIDの前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。

Android端末の場合

1 [設定]から[Wi-Fi]をタップ

設定 SkyLink... フォト Play スト... メッセージ

ネットワークとインターネット

Wi-Fi 接続されていません

2 SSID (Wi-Fi名)を選択

ホーム画面の[設定]アイコンをタップし、[ネットワークとインターネット]から[Wi-Fi]をタップします。

3 暗号化キーを入力

elecom-xxxxxx

パスワード: [暗号化キー]

詳細設定

キャンセル **接続**

本製品の暗号化キーを入力し、[接続]をタップします。

4 接続完了

本製品のSSIDの下に「接続済み」が表示されていれば接続完了です。

Windowsパソコンの場合

1 [無線]アイコンをクリック

デスクトップ画面の右下の[無線]アイコンをクリックします。

※画面例はWindows10で説明しています。

2 SSID (Wi-Fi名)を選択

elecom-xxxxxx

自動的接続

SSID (Wi-Fi名)

表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、[接続]をクリックします。

3 暗号化キーを入力

elecom-xxxxxx

ネットワーク セキュリティキーの入力

パスワード: [暗号化キー]

次へ キャンセル

暗号化キー

本製品の暗号化キーを入力し、[次へ]または[OK]をクリックします。

4 接続完了

ELECOM XXXXXXXX

接続済み、セキュリティ保護あり

画面に上記のように表示されていれば接続完了です。

Macの場合

1 [無線]アイコンをクリック

デスクトップ画面の右上の[無線]アイコンをクリックし、[Wi-Fiを入にする]を選択し、クリックします。

2 SSID (Wi-Fi名)を選択

Wi-Fi: ネットワークを検索中...

Wi-Fi: 切にする

elecom-XXXXXX

SSID (Wi-Fi名)

表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、クリックします。

3 暗号化キーを入力

Wi-Fiネットワーク"elecom-xxxxxx"にはWPA2/PSKワードが必要です。

パスワード: [暗号化キー]

このネットワークを記憶

キャンセル **接続**

暗号化キー

本製品の暗号化キーを入力し、[接続]をクリックします。

4 接続完了

Wi-Fi: ネットワークを検索中...


Wi-Fi: 切にする

elecom-XXXXXX

本製品のSSIDの前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。

Step3 設定タイプ-2 インターネットに接続しよう 「らくらく引っ越し機能」を使って接続

「らくらく引っ越し機能」を使うメリット

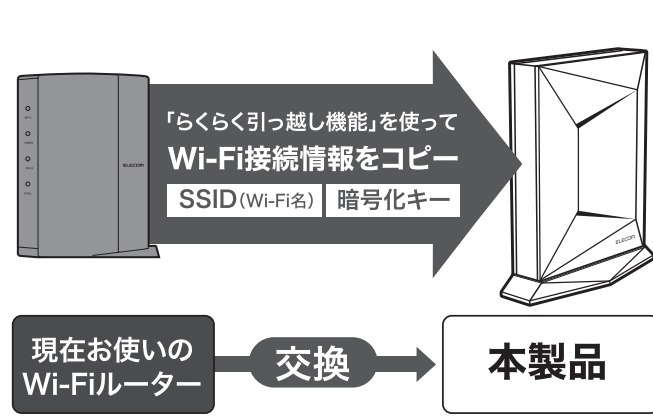

お使いのWi-Fiルーターの「Wi-Fi接続情報」を本製品にコピーすることができます。

接続端末(スマートフォン、パソコン、タブレット端末など)に1台ずつWi-Fi設定をやり直すことなく、スムーズにお使いいただけます。

① 注意 SSIDと暗号化キーの情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。


「らくらく引っ越し機能用」シール

コピーする「Wi-Fi接続情報」を記入し、大切に保管してください。

SSID: 2.4GHz 5GHz

暗号化キー

同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」をご覧ください。

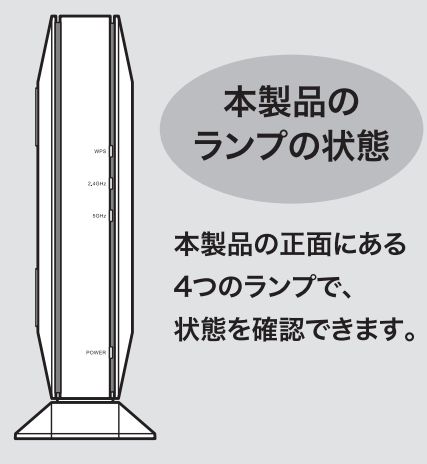

「らくらく引っ越し機能」を利用して、Wi-Fi接続しよう

1 本製品のランプの状態を確認

POWERランプが緑色に点灯していることを確認し、本製品のWPSボタンを約15秒間指で押し続けた後、指を離します。

① 注意 押してから数秒後に、WPSランプが赤色の点滅を始めますが、そのまま押し続けてください。

2 本製品の「らくらく引っ越し機能」準備

WPS ランプが「2秒点灯・1秒消灯」を繰り返している状態と、2.4GHz 5GHz ランプがどちらも消灯していることを確認します。

3 お使いのWi-FiルーターからWi-Fi接続情報をコピー開始

お使いのWi-FiルーターのWPSボタンなどを押して、WPS機能を起動します。

※お使いのWi-FiルーターのWPSボタンの位置やWPS機能の起動方法については、お使いのWi-Fiルーターの取扱説明書等をご覧ください。

4 本製品のへのWi-Fi接続情報のコピー完了


「らくらく引っ越し機能」が完了し、本製品のWPS ランプが消灯、2.4GHz 5GHz ランプがどちらも白く点灯することを確認します。

※お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコン上ではこれまで使用していたWi-FiルーターのSSIDが表示されます。

① 注意 ランプが正常に点灯しない場合は、①の手順からやり直すか、もしくは左ページ(Step3設定タイプ-1)の「本製品のWi-Fi 接続情報を入力しよう」の手順でWi-Fi接続を行ってください。

5 お使いのWi-Fiルーターの電源を切る

これまで使用していたWi-FiルーターのACアダプターをコンセントから取り外し、電源を切ります。

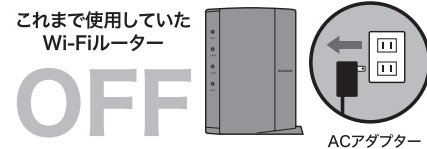

① 注意 これまで使用していたWi-Fiルーターは、Wi-Fi接続情報のコピー完了後に、必ず電源を切ってください。本製品が正しく動作しなくなります。

◆コピーできたWi-Fi接続情報については、本製品の管理画面でご確認いただけます。

ユーザーズマニュアル(WEB版) ▶ 設定リファレンス ▶ Wi-Fi をご覧ください。

◆コピーできたWi-Fi接続情報によってランプの状態を示しています。

ユーザーズマニュアル(WEB版) ▶ 接続編 ▶ インターネットに接続する(ルーターモード) ▶ Step3無線接続する をご覧ください。

Step4 インターネットへの接続を確認しよう

端末のWi-Fi接続が完了したら、[Step4]へお進みください。

確認1 本製品の正面にあるランプの状態をご確認ください。

WPS 2.4GHz 5GHz

消灯 どちらかが点滅

確認2 Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザを起動し、インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)

※WEBブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

確認 1・2の後

確認2のホームページが表示された場合

本製品を使ってWi-Fi接続できています。

以上で、本製品のセットアップは完了です。

「かんたんセットアップ4」が起動した場合

プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。

本紙裏面上部の **かんたんセットアップ4を設定** へお進みください。

インターネットに接続できない場合は、こちらをお試しください。

インターネットに接続できず、「かんたんセットアップ4」も立ち上がらない

右のQRコードを読み込んでアクセスし、「かんたんセットアップ4」等のキーワードを入力してください。



本製品を一度初期化し、Step3 設定タイプ-1の接続方法をあらためてお試しください。初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

Step4 インターネットへの接続を確認しよう

作業が完了したら、[Step4]へお進みください。

確認1 本製品の正面にあるランプの状態をご確認ください。

WPS 2.4GHz 5GHz

消灯 どちらかが点滅

確認2 Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザを起動し、インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)

※WEBブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

確認 1・2の後

確認2のホームページが表示された場合

本製品を使ってWi-Fi接続できています。

以上で、本製品のセットアップは完了です。

「かんたんセットアップ4」が起動した場合

プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。

本紙裏面上部の **かんたんセットアップ4を設定** へお進みください。

インターネットに接続できない場合は、こちらをお試しください。

インターネットに接続できず、「かんたんセットアップ4」も立ち上がらない

右のQRコードを読み込んでアクセスし、「かんたんセットアップ4」等のキーワードを入力してください。




本製品を一度初期化し、左ページ(Step3 設定タイプ-1)の接続方法をお試しください。初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

かんたんセットアップ4を設定


Step4 で「かんたんセットアップ4」が起動した場合のみ、設定が必要です。

設定にあたり、
こちらの2点が必要です。
ご用意ください。


同梱の
「かんたんセットアップ
シート(初期値)」のシール

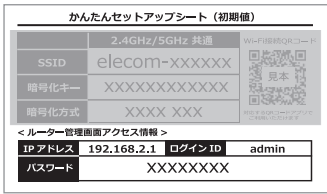


Step1 でご用意いただいた
プロバイダーとの
インターネット契約の書類

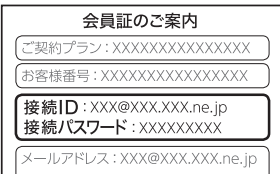

1 「かんたんセットアップ4」画面に、ログインID・パスワードを入力

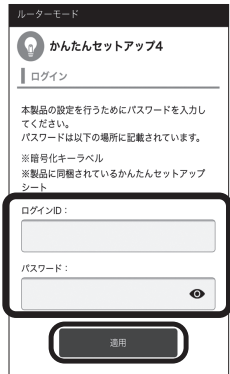


「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されている
ログインIDおよびパスワードを入力し、
[適用]をタップします。

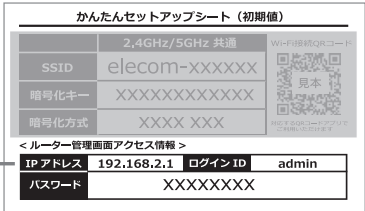

※ご利用のWEBブラウザ(Google Chromeなど)のバージョンによっては「保護されていない」
などの警告が表示される場合がありますが、セキュリティ上問題はありません。
そのまま操作を続けてください。

2 回線種別の選択

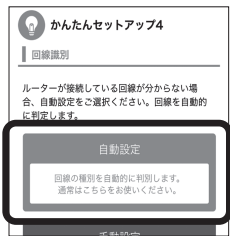

[自動設定]をタップします。

3 プロバイダー情報の設定

ご契約の回線によって、表示される画面が異なります。
表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

「プロバイダー情報の設定(PPPoE)」と表示された場合

かんたんセットアップ4
プロバイダー情報の設定(PPPoE)

ご契約のプロバイダー様から提供されているIPアドレスとパスワードを入力してください。

画面を下へ移動

ユーザー名:
パスワード:

戻る 次へ

ご契約のプロバイダーから提供された書類に記載されているユーザー名およびパスワードを入力し、[次へ]をタップします。

「プロバイダー情報の設定(固定IP)」と表示された場合

かんたんセットアップ4
プロバイダー情報の設定(固定IP)

ご契約のプロバイダー様から固定IPアドレスの指定がある場合は、プロバイダー様から提供された情報を入力してください。

画面を下へ移動

IPアドレス:
デフォルトゲートウェイ:
サブネットマスク:
DNS1:
DNS2 (オプション):

戻る 次へ

プロバイダーから指定のあった情報を入力する

ご契約のプロバイダーから提供された書類に記載されている情報に従い、各項目を入力し、[次へ]をタップします。

4 ひかりTV設定

表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

ひかりTVをご利用の方

2つとも[有効]をタップし、
[次へ]をタップします。

かんたんセットアップ4
ひかりTV設定

ひかりTVをご利用になれる方のみ以下の設定を有効にして「次へ」をクリックしてください。
(ひかりTVをご利用にならない方は無効のまま「次へ」をクリックしてください。)

ひかりTVモード:
☒ 有効 ☐ 無効

IPv6/パススルー:
☒ 有効 ☐ 無効

戻る 次へ

ひかりTVをご利用されない方

そのまま[次へ]をタップします。
設定の変更は不要です。

かんたんセットアップ4
ひかりTV設定

ひかりTVをご利用になれる方のみ以下の設定を有効にして「次へ」をクリックしてください。
(ひかりTVをご利用にならない方は無効のまま「次へ」をクリックしてください。)

ひかりTVモード:
☐ 有効 ☒ 無効

IPv6/パススルー:
☐ 有効 ☒ 無効

戻る 次へ

※ウイルススクリーンなどIPv6通信を利用したサービスをご利用、ご契約の場合は[IPv6パススルー]を[有効]にしてください。



画面に「基本セットアップ完了」と表示されたら、設定完了です。

5 インターネットに接続できることを確認

Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザを起動し、
インターネットに接続します。(例として <https://www.elecom.co.jp/>)
※WEBブラウザはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

インターネットに接続できない場合は

本製品を初期化し、[Step3]から設定し直してください。
※初期化の方法については、別紙「製品情報」をご参照ください。

インターネットに接続できることを確認

以上で、本製品のセットアップは完了です。


「マニュアル」アイコンをタップすると
「ユーザーズマニュアル(WEB版)」をご覧いただけます。

動作モード 使用用途に応じてルーターモード以外の動作モードに設定できます。

設定方法は
こちら

AP(アクセスポイント)モードで使う場合

有線LANルーターが別にすでに設置されている状態で、本製品でWi-Fi接続したい場合。

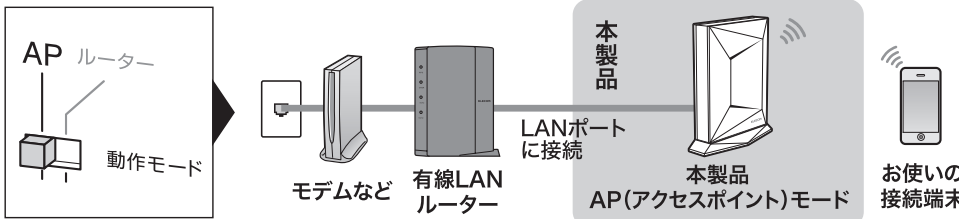

詳細な設定がしたい

●動作モードを変更したい ●SSIDを2.4GHzと5GHzで分けて使用したい など

1 同梱の「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載されているIPアドレスを入力すると設定画面に接続できます。

QRコードを読み込んでもアクセスできます。

WEBブラウザに直接IPアドレスを入力
<http://192.168.2.1>

2 ログインIDとパスワードを入力して設定画面にログインしてください。

詳細な設定方法は、各マニュアルをご参照ください。

設定画面

各マニュアルをダウンロードしたい

本製品に関する各種マニュアルや製品情報がご覧いただけます。
<https://www.elecom.co.jp/download/manual/>

QRコードを読み込んでも
アクセスできます。



サポートページのご案内

疑問やトラブルの
対処法などをご覧いた
だくことができます。
(動画あり)

Q&Aなど紹介
チャットでご対応

QRコードを読み込んで
アクセスできます。



本製品の利用方法については、各マニュアルをご参照ください。

◆本製品の詳細については
製品情報(同梱)

・パッケージ内容
・各部の名称とはたらきについて
・おもな仕様について

◆インターネットに接続するには
かんたんセットアップガイド(本書)

・本製品の設置方法
・インターネットに接続する方法

◆さらに詳細な設定をするには
ユーザーズマニュアル WEB版

・管理画面にログインする
・友だちWi-Fi™(ゲストSSID)を利用する
・こどもネットタイマー3を利用する
・ファームウェアのアップデート など