2021年11月29日　第2版

ELECOM　WRC-X3200GST3シリーズ

かんたんセットアップガイド

本製品を使って、インターネットに接続する手順を説明します。必ず別紙「製品情報」の「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業を始めてください。

必ず別紙「製品情報」裏面の「オンラインバージョンアップ(自動)機能に関する許諾について」をご確認いただいたうえで、本製品をご利用ください。

「オンラインバージョンアップ(自動)機能」は、本製品の機能の充実や改善、セキュリティ上の不具合などを改善するためのファームウェア更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。本機能に関して承諾いただけない場合は、本機能を無効にすることができます。


かんたんセットアップ手順

Step 1 本製品の準備をしよう → Step 2 本製品を設置しよう → Step 3 インターネットに接続しよう → Step 4 インターネットへの接続を確認しよう → 接続完了




Step1　本製品の準備をしよう

本製品

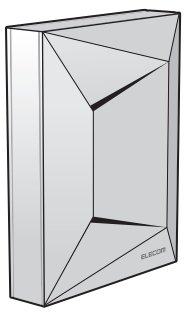

本製品

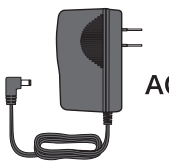

ACアダプター



LANケーブル



スタンド

かんたんセットアップシート（初期値）

本製品の重要な情報です。
大切に保管してください。

かんたんセットアップシート（初期値）

	2.4GHz/5GHz 共通
SSID	elecom-xxxxxx
暗号化キー	XXXXXXXXXXXX
暗号化方式	XXXX XXX

Wi-Fi接続QRコード 見本


対応するQRコードアプリでご利用いただけます

< ルーター管理画面アクセス情報 >

IP アドレス	192.168.2.1	ログイン ID	admin
パスワード	XXXXXXXX		

スタンドの取り付け方法（タテ置き）

本製品付属のスタンドを装着してください。

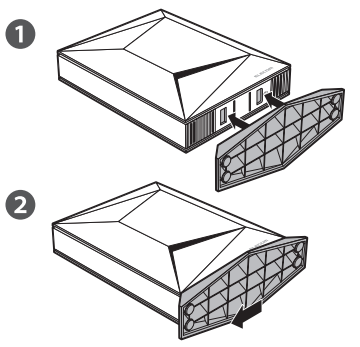

別途用意　インターネット契約の書類をご用意ください。

プロバイダーとの契約書類例

会員証のご案内
ご契約プラン：XXXXXXXXXXXXXXX
お客様番号：XXXXXXXXXXXXXXX
接続ID：XXX@XXX.XXX.ne.jp
接続パスワード：XXXXXXXXX
メールアドレス：XXX@XXX.XXX.ne.jp

「プロバイダー」とは、インターネットにつなげるために、各家庭でご契約されている事業者の総称です。

※ケーブルテレビとご契約されている場合はプロバイダー契約を兼ねている場合があります。

ご利用のプロバイダーや書類がわからない

エレコムのサポートページをご覧ください。 文書番号7451 検索

設置時のご注意点


- ACアダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。
- 設置面を除き、本製品の上5cm、前後左右5cm以内に、物を置かないでください。
- 本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
- モデムなどのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

準備ができた方は
[Step2]へお進みください。

Step2　本製品を設置しよう


本製品を 初めて設置する 方はこちら

設置図

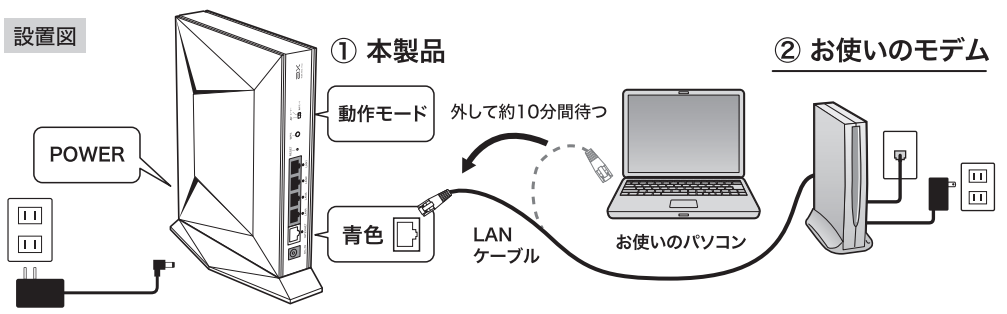

重要
- ①の**本製品は、電源を入れずに**作業を始めてください。
- ②の**お使いのモデムは、電源を切って**作業を始めてください。


1 本製品の背面にある
動作モードの切り替えスイッチを
「ルーター」に合わせます。
※他の動作モードについては、最終ページをご確認ください。

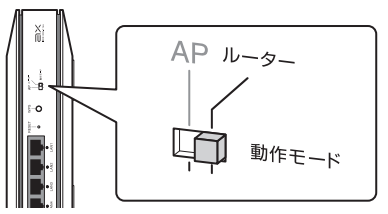


2 **お使いのパソコンからLANケーブルを外し、**
約10分間待ちます。




3 2 で外したLANケーブルを
本製品の背面にある
「青色」の挿し込み口につなぎます。

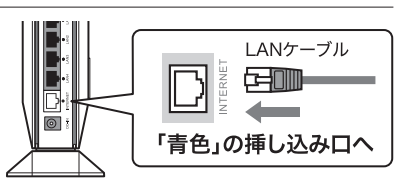

4 重要 **お使いのモデムの電源**を入れます。
続いて、本製品に
ACアダプターをつなぎ、電源を入れます。

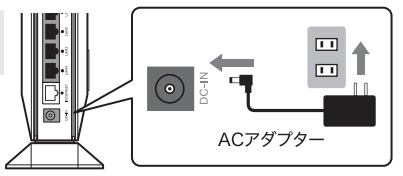


5 本製品の正面にある
POWERランプが緑色に点灯します。
（約1分半かかります）

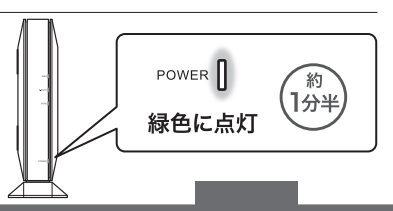


他のWi-Fiルーターから、本製品に 交換する 方はこちら

設置図

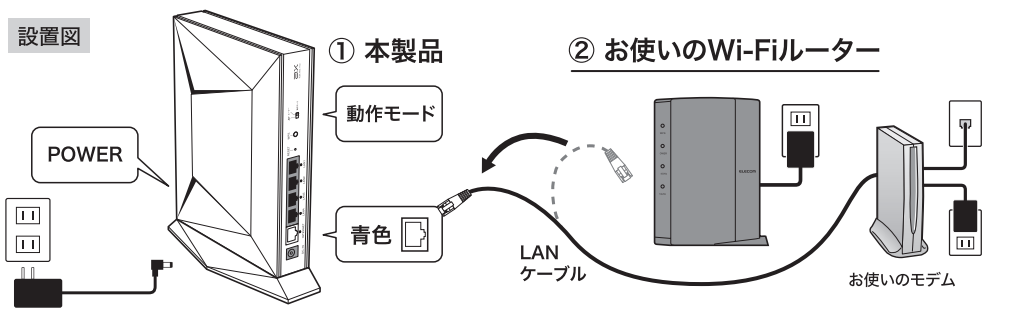


重要
- ①の**本製品は、電源を入れずに**作業を始めてください。
- ②の**お使いのWi-Fiルーターは、電源を入れたまま**作業を始めてください。


1 本製品の背面にある
動作モードの切り替えスイッチを
「ルーター」に合わせます。
※他の動作モードについては、最終ページをご確認ください。

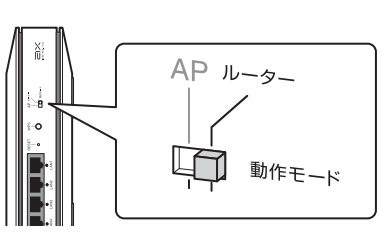

2 **お使いのWi-Fiルーターから**
LANケーブルを外し、
本製品の背面にある
「青色」の挿し込み口につなぎます。

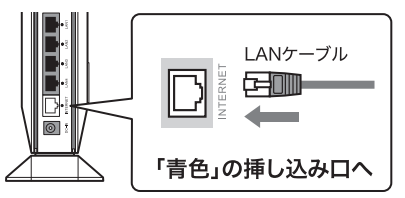

3 本製品にACアダプターをつなぎ、
電源を入れます。

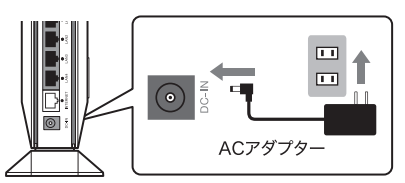

4 本製品の正面にある
POWERランプが緑色に点灯します。
（約1分半かかります）



Step3 設定タイプ-1 へお進みください。

Step3 設定タイプ-2 へお進みください。

Step2で **初めて設置する** を選択された方

Step3 設定タイプ-1 インターネットに接続しよう

接続したい端末ごとにWi-Fi接続

同梱の「かんたんセットアップシート（初期値）」をご覧ください。

重要

Wi-Fi接続情報の入力設定に必要です。

本製品のWi-Fi接続情報は、こちらの2つを入力します。

SSID（Wi-Fi名） **暗号化キー（SSIDと必ずセットで入力）**

Wi-Fi接続時に「パスワード」または「ネットワークセキュリティキー」という表示が出ても、「暗号化キー」を入力します。

詳細設定を行う際に必要です。

IPアドレス/ログインID/パスワードは、各端末でWi-Fi接続を行った後、さらに詳細な設定をする際に使用します。

かんたんセットアップシート（初期値）

	2.4GHz/5GHz 共通
SSID	elecom-xxxxxx
暗号化キー	xxxxxxxxxxx
暗号化方式	xxxx xxx

Wi-Fi接続QRコード 見本

同封するQRコードアプリでご利用いただけます

＜ルーター管理画面アクセス情報＞

IPアドレス	192.168.2.1	ログインID	admin
パスワード	xxxxxxxx		

iOS11以降のiPhone/iPadをお使いの方

Wi-Fi接続QRコード

標準のカメラアプリで読み込むことでWi-Fi接続のための入力操作を省略できます。

本製品のWi-Fi接続情報を入力しよう

Wi-Fi接続は、お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコンによって個別に設定します。

iPhone/iPadの場合

Wi-Fi設定方法1 OSがiOS11以降の場合

❶ Wi-Fi接続QRコードを読み込む



「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されている「Wi-Fi接続QRコード」を、標準のカメラアプリで読み込み、[接続]を2回タップします。

※iOSのバージョンによってエラーメッセージが出る場合がありますが、❷の通りに表示されていれば、問題なく本製品にWi-Fi接続されています。

❷ 接続完了



ホーム画面に戻り、[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップして画面を確認します。
本製品のSSIDの前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。

注意 ※iOSのバージョンによっては、バナーが表示されない場合があります。その場合は、下記[Wi-Fi設定方法2]をご参照ください。

Wi-Fi設定方法2 OSがわからない場合

❶ [設定]から[Wi-Fi]をタップ



ホーム画面の[設定]アイコンから[Wi-Fi]をタップし、表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、タップします。

❷ 暗号化キーを入力



本製品の暗号化キーを入力し、[接続]をタップします。

❸ 接続完了



本製品のSSIDの前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。

Android端末の場合

❶ [設定]から[Wi-Fi]をタップ



ホーム画面の[設定]アイコンをタップし、[ネットワークとインターネット]から[Wi-Fi]をタップします。

❷ SSID（Wi-Fi名）を選択



表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、タップします。

❸ 暗号化キーを入力



本製品の暗号化キーを入力し、[接続]をタップします。

❹ 接続完了



本製品のSSIDの下に「接続済み」が表示されていれば接続完了です。

Windowsパソコンの場合

❶ [無線]アイコンをクリック



デスクトップ画面の右下の[無線]アイコンをクリックします。

※画面例はWindows10で説明しています。

❷ SSID（Wi-Fi名）を選択



表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、[接続]をクリックします。

❸ 暗号化キーを入力



本製品の暗号化キーを入力し、[次へ]または[OK]をクリックします。

❹ 接続完了



画面に上記のように表示されていれば接続完了です。

Macの場合

❶ [無線]アイコンをクリック



デスクトップ画面の右上の[無線]アイコンをクリックし、[Wi-Fiを入れる]を選択し、クリックします。

❷ SSID（Wi-Fi名）を選択



表示された一覧の中から本製品のSSIDを選択し、クリックします。

❸ 暗号化キーを入力



本製品の暗号化キーを入力し、[接続]をクリックします。

❹ 接続完了




本製品のSSIDの前にチェックマークが表示されていれば接続完了です。

Step4 インターネットへの接続を確認しよう

端末のWi-Fi接続が完了したら、[Step4]へお進みください。

確認1 本製品の正面にあるランプの状態をご確認ください。



確認2 Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザーを起動し、インターネットに接続します。（例として https://www.elecom.co.jp/）

※WEBブラウザーはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

確認1・2の後

確認2のホームページが表示された場合

本製品を使ってWi-Fi接続できています。

以上で、**本製品のセットアップは完了です。**

「かんたんセットアップ4」が起動した場合

プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。

本紙裏面上部の **かんたんセットアップ4を設定** へお進みください。



インターネットに接続できない場合は、こちらをお試しください。

インターネットに接続できず、「かんたんセットアップ4」も立ち上がらない

右のQRコードを読み込んでアクセスし、「かんたんセットアップ4」等のキーワードを入力してください。

本製品を一度初期化し、Step3 設定タイプ-1の接続方法をあらためてお試しください。


初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

Step2で **交換する** を選択された方

Step3 設定タイプ-2 インターネットに接続しよう

「らくらく引っ越し機能」を使って接続

「らくらく引っ越し機能」を使うメリット

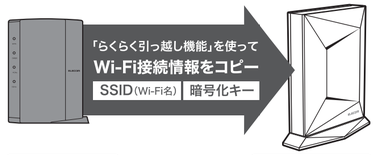

お使いのWi-Fiルーターの「Wi-Fi接続情報」を本製品にコピーすることができます。

接続端末（スマートフォン、パソコン、タブレット端末など）に1台ずつWi-Fi設定をやり直すことなく、スムーズにお使いいただけます。


注意 SSIDと暗号化キーの情報のみ引き継がれます。回線（PPPoEなど）の設定は引き継がれません。

＜らくらく引っ越し機能用＞シール

コピーする「Wi-Fi接続情報」を記入し、大切に保管してください。

SSID	2.4GHz 5GHz	
暗号化キー		

同梱の「かんたんセットアップシート（初期値）」をご覧ください。

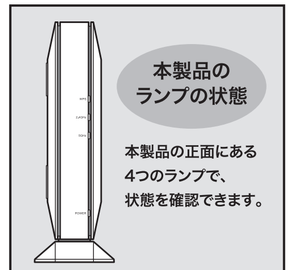


「らくらく引っ越し機能」を利用して、Wi-Fi接続しよう

❶ 本製品 のランプの状態を確認

POWERランプが緑色に点灯していることを確認し、**本製品のWPSボタンを約15秒間指で押し**続けた後、指を離します。

注意 押してから数秒後に、WPSランプが赤色の点滅を始めますが、そのまま押し続けてください。

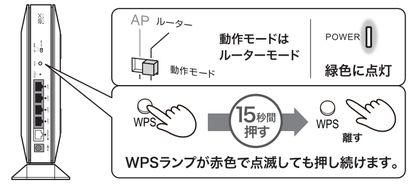

❷ 本製品 の「らくらく引っ越し機能」準備


WPS ランプが「2秒点灯・1秒消灯」を繰り返している状態と、2.4GHz 5GHz ランプがどちらも消灯していることを確認します。



❸ お使いの Wi-Fiルーター からWi-Fi接続情報をコピー開始


お使いのWi-FiルーターのWPSボタンなどを押して、WPS機能を起動します。

※お使いのWi-FiルーターのWPSボタンの位置やWPS機能の起動方法については、お使いのWi-Fiルーターの取扱説明書等をご覧ください。

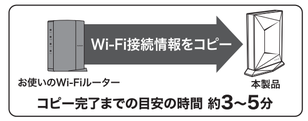


❹ 本製品 へのWi-Fi接続情報のコピー完了

「らくらく引っ越し機能」が完了し、本製品のWPSランプが消灯、2.4GHz 5GHz ランプがどちらも白く点灯することを確認します。



本製品の電源はそのまま

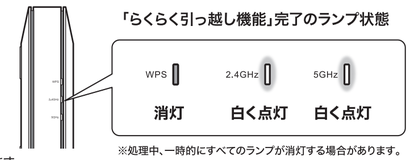

※処理中、一時的にすべてのランプが消灯する場合があります。

※お使いのスマートフォン、タブレット端末およびパソコン上ではこれまで使用していたWi-FiルーターのSSIDが表示されます。

注意 ランプが正常に点灯しない場合は、❶の手順からやり直すか、もしくは左ページ（Step3設定タイプ-1）の「本製品のWi-Fi 接続情報を入力しよう」の手順でWi-Fi接続を行ってください。

❺ お使いの Wi-Fiルーター の電源を切る

これまで使用していたWi-FiルーターのACアダプターをコンセントから取り外し、電源を切ります。



注意 これまで使用していたWi-Fiルーターは、Wi-Fi接続情報のコピー完了後に、必ず電源を切ってください。本製品が正しく動作しなくなります。


◆コピーできたWi-Fi接続情報について

本製品の管理画面でご確認いただけます。
また、コピーできたWi-Fi接続情報によってランプの状態を示しています。
※詳細は「ユーザーズマニュアル（WEB版）」をご参照ください。

Step4 インターネットへの接続を確認しよう

作業が完了したら、[Step4]へお進みください。

確認1 本製品の正面にあるランプの状態をご確認ください。



確認2 Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザーを起動し、インターネットに接続します。（例として https://www.elecom.co.jp/）

※WEBブラウザーはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

確認1・2の後

確認2のホームページが表示された場合

本製品を使ってWi-Fi接続できています。

以上で、**本製品のセットアップは完了です。**

「かんたんセットアップ4」が起動した場合

プロバイダーによって、自動的に右の画面が出ます。

本紙裏面上部の **かんたんセットアップ4を設定** へお進みください。



インターネットに接続できない場合は、こちらをお試しください。

インターネットに接続できず、「かんたんセットアップ4」も立ち上がらない

右のQRコードを読み込んでアクセスし、「かんたんセットアップ4」等のキーワードを入力してください。

本製品を一度初期化し、左ページ（Step3 設定タイプ-1）の接続方法をお試しください。


初期化の方法は、別紙「製品情報」をご参照ください。

かんたんセットアップ4を設定

Step4 で「かんたんセットアップ4」が起動した場合のみ、設定が必要です。

設定にあたり、
こちらの2点が必要です。
ご用意ください。


☑ **同梱の「かんたんセットアップシート（初期値）」のシール**

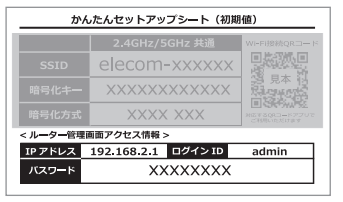


☑ **Step1 でご用意いただいたプロバイダーとのインターネット契約の書類**



1 「かんたんセットアップ4」画面に、ログインID・パスワードを入力

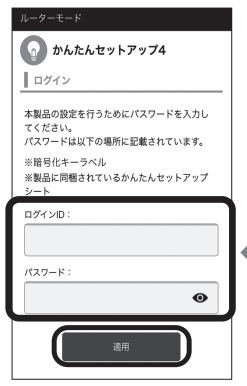


「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されている
ログインIDおよびパスワードを入力し、
[適用]をタップします。

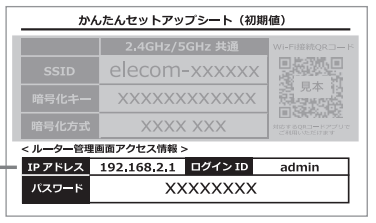

※ご利用のWEBブラウザー（Google Chromeなど）のバージョンによっては「保護されていない」などの警告が表示される場合がありますが、セキュリティ上問題はありません。
そのまま操作を続けてください。

2 回線種別の選択

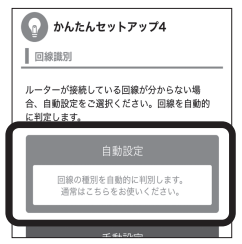


[自動設定]をタップします。

3 プロバイダー情報の設定


ご契約の回線によって、表示される画面が異なります。
表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。

「プロバイダー情報の設定（PPPoE）」と表示された場合

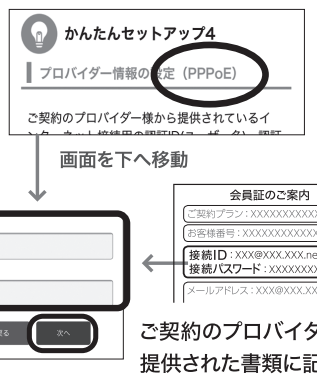

ご契約のプロバイダーから提供された書類に記載されているユーザー名およびパスワードを入力し、[次へ]をタップします。

「プロバイダー情報の設定（固定IP）」と表示された場合

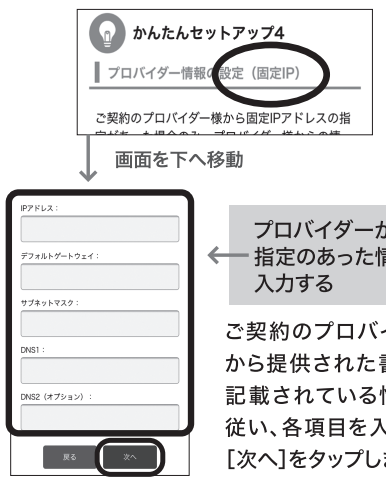

プロバイダーから指定のあった情報を入力する

ご契約のプロバイダーから提供された書類に記載されている情報に従い、各項目を入力し、[次へ]をタップします。

4 ひかりTV設定

表示された画面に従って、必要な情報を入力してください。


ひかりTVをご利用の方

2つとも[有効]をタップし、
[次へ]をタップします。



ひかりTVをご利用されない方

そのまま[次へ]をタップします。
設定の変更は不要です。

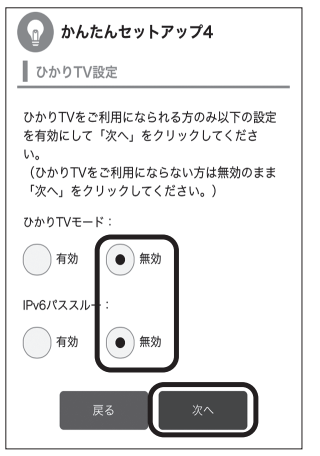

※ウイルスクリアなどIPv6通信を利用したサービスをご利用、ご契約の場合は[IPv6パススルー]を[有効]にしてください。



画面に「基本セットアップ完了」と
表示されたら、設定完了です。

5 インターネットに接続できることを確認

Wi-Fi接続した端末から、WEBブラウザーを起動し、
インターネットに接続します。（例として https://www.elecom.co.jp/）

※WEBブラウザーはSafari、Google Chrome、Microsoft Edge など。

インターネットに接続できない場合は	本製品を初期化し、[Step3]から設定し直してください。 ※初期化の方法については、別紙「製品情報」をご参照ください。

以上で、本製品のセットアップは完了です。




「マニュアル」アイコンをタップすると
「ユーザーズマニュアル（WEB版）」をご覧いただけます。

動作モード 使用用途に応じてルーターモード以外の動作モードに設定できます。

設定方法はこちら

APモードで使う場合

有線LANルーターが別にすでに設置されている状態で、本製品でWi-Fi接続したい場合。

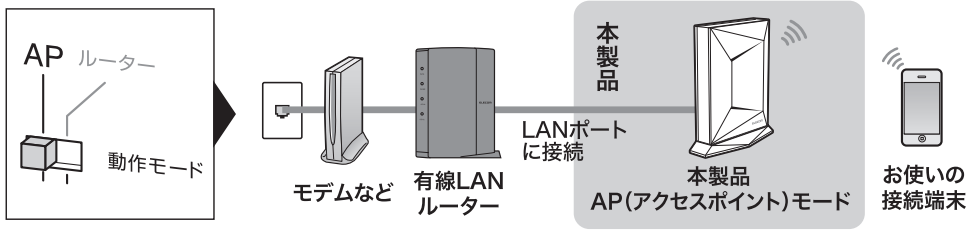


詳細な設定がしたい

●動作モードを変更したい ●SSIDを2.4GHzと5GHzで分けて使用したい など

1 同梱の「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載されている**IPアドレスを入力**すると設定画面に接続できます。

QRコードを読み込んでもアクセスできます。

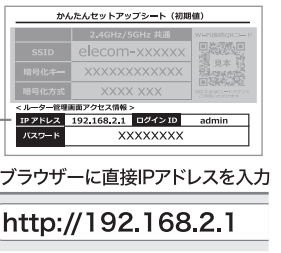

WEBブラウザーに直接IPアドレスを入力

http://192.168.2.1

2 **ログインIDとパスワードを入力**して設定画面にログインしてください。



設定画面

詳細な設定方法は、各マニュアルをご参照ください。

各マニュアルをダウンロードしたい

本製品に関する各種マニュアルや製品情報がご覧いただけます。
https://www.elecom.co.jp/download/manual/

QRコードを読み込んでもアクセスできます。

サポートページのご案内

疑問やトラブルの対処法などをご覧いただくことができます。〈動画あり〉

Q&Aなど紹介
チャットでご対応

QRコードを読み込んでアクセスできます。

本製品の利用方法については、各マニュアルをご参照ください。

◆本製品の詳細については
製品情報（同梱）
- パッケージ内容
- 各部の名称とはたらきについて
- おもな仕様について

◆ インターネットに接続するには
かんたんセットアップガイド（本書）
- 本製品の設置方法
- インターネットに接続する方法

◆さらに詳細な設定をするには
ユーザーズマニュアル WEB版
- 管理画面にログインする
- こどもネットタイマー3を利用する
- 友だちWi-Fi™（ゲストSSID）を利用する
- ファームウェアのアップデート　など

 ⓒ 2021 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED