



ELECOM LD-WIFIDSC/BG 取り扱い説明書

使用方法

1. パワースイッチを「ON」にします。ディスプレイに「ELECOM」の表示が出ます。
2. 「ELECOM」の表示が出ると、自動的に探知モードに入り、無線電波を探知します。
探知モード時に探知したアクセスポイントの数は、信号が暗号化の有無に関わらず、すべてディスプレイに表示されます。
3. 探知モードが終了すると、ディスプレイは通常表示に戻ります。また、下記の基準に従って信号を自動的に分類します。
- 非暗号化アクセスポイント（信号強度順による）
 - 暗号化されたアクセスポイント（信号強度順による）

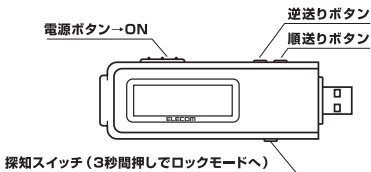

LCDディスプレイに表示されるアイコンの意味

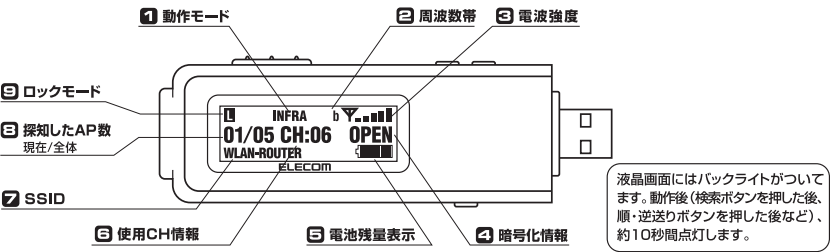

- 1 動作モード ▶ INFRA:インフラストラクチャーモード ADHOC:アドホックモード
- 2 周波数帯 ▶ g:802.11gワイヤレス信号 b:802.11bワイヤレス信号
- 3 電波強度 ▶ 信号強度（アンテナ5本）（弱 強）
- 4 暗号化情報 ▶ 暗号化方式の表示:WEP、WPA、WPA2、OPEN（暗号化されていない）
- 5 電池残量表示 ▶ 電池表示（バー3本）:電池のアイコンが空になったら、USBスロットに差し込んで充電してください。
- 6 使用CH情報 ▶ 動作中のチャンネル:探知したアクセスポイントのチャンネルを表示。
- 7 SSID ▶ SSID:探知した無線電波のサービスセットIDを表示。SSIDが長すぎる場合は、スクロールで全IDを表示します。
- 8 探知したAP数 ▶ 探知したアクセスポイント数（最大16台まで）:
左側の数字は探知したアクセスポイントのうち現在表示されている信号、
右側の数字は探知したアクセスポイントの総数を表示します。

信号強度が最大のポイントを探す場合

探知ボタンを3秒間押しして「ロックモード」にしてください。本機が「ロックモード」になると、「L」のアイコンがディスプレイの左上に表示されます。「ロックモード」では、探知したアクセスポイントを固定し、その信号強度のみを計測します。信号強度は随時更新されますので、移動して信号強度が最大になるポイントを探す事ができます。

充電方法

1. 本体のキャップをはずし、PCのUSBスロット[※]へゆっくと差し込みます。ディスプレイに「Recharging（充電中）」の表示が出ます。充電中は電池量表示が点滅します。
2. 充電が完了すると充電は自動的に止まります。
ディスプレイに「Charge Complete（充電が終わりました）」と表示され、電池量表示の点滅が止まります。

※5V,500mAの電力が供給可能なUSBスロットに差し込んでください。

仕 様

サ イ ズ	幅28.5×高さ14.0×奥行き91.0mm
質 量	30g
対 応 規 格	IEEE802.11b、IEEE802.11g
対 応 周 波 数 帯	2.4GHz帯（2.4000～2.4835GHz）
ア ン テ ナ	内蔵
検 知 可 能 範 囲	見通し約100m（お使いになられる状況により変化します）
表 示	モノクロLCD（96×32ドット表示、バックライト付）
I / F	USB Type:A（USB1.1及び2.0対応） ※充電時のみ使用
電 源	4.2V 充電電池使用（リチウム充電電池）
消 費 電 力	5V/400mA、2W ※満充電時に連続で約240回の検知が可能です
使 用 温 度	0℃～40℃
保 管 温 度	-5℃～55℃
使 用 湿 度	10～80%（結露無き事）
保 管 湿 度	10～90%（結露無き事）

内 容 物

- LD-WIFIDSC/BG×1 ● 取り扱い説明書×1 ● 保証書×1

※不足しているものがございましたら、直ちに販売元へご連絡ください。

△ご注意

- 本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。
- 本製品は公衆無線LANサービスの利用や企業等におけるセキュリティ対策を目的とした無線LAN探知機です。それ以外での利用目的で本製品を使用することはお止めください。
- 本製品は無線LANの電波を探知する装置です。
- 本製品は無線LANアダプタではありません。本製品を用いて直接公衆無線LANサービスに接続することは出来ません。
- 本製品を用いての公序良俗に反する行為はお止めください。●このマニュアルの著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
- このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- このマニュアルの内容に関しましては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社ラニード・サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外国為替法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- 本製品は日本国内での使用を前提に製造されています。日本国外での使用による結果について弊社は一切の責任を負いません。また、本製品について海外での保守、サポートはおこなっておりません。
- エレコム、ELECOM、Laneedはエレコム株式会社の登録商標です。

Laneed エレコム株式会社

商品に関するお問い合わせは
ラニード・サポートセンター TEL.0570-057-045 FAX.0570-057-047
●受付時間: 9:00～12:00 13:00～18:00 月曜日～金曜日（祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

〈エレコムホームページ〉<http://www.elecom.co.jp>