


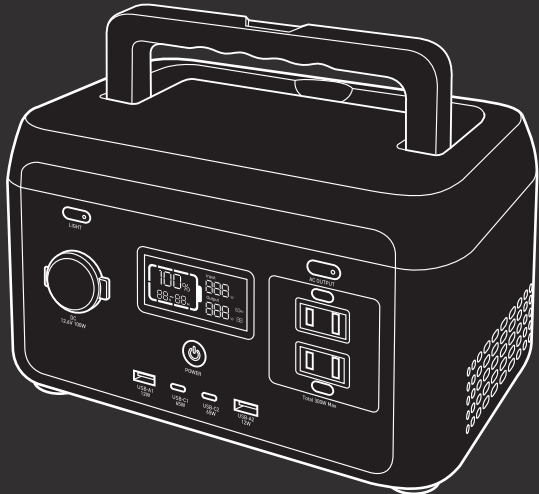


ポータブル電源 200P

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わった後は、大切に保管してください。


パッケージ内容の確認

ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期していますが、万が一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム製品サポートまでご連絡ください。

ポータブル電源本体 1個 専用電源コード (コード長さ 約1.4m) 1本

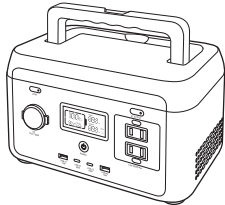

専用カーアクセサリーソケットアダプター (コード長さ 約1.9m) 1本 取扱説明書(本書) 1部

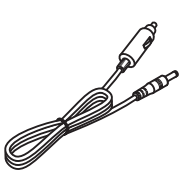

安全上のご注意 (必ずお守りください)

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

表示について

- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	警告	この表示は取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ¹ を負うことが想定される内容を示します。
	注意	この表示は取り扱いを誤った場合、使用者が傷害 ² を負うことが想定されるか、または物的損害 ³ の発生が想定される内容を示します。




¹ 重傷:失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療入院・長期の通院を要するものを指します。
² 傷害:治療入院・長期の通院を要さないけがややけど(高温・低温)、感電などを指します。
³ 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
	警告、注意を促す内容(気をつけること)を示す記号です。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

各部の名称

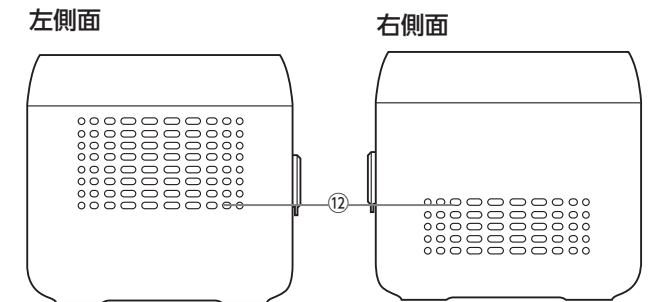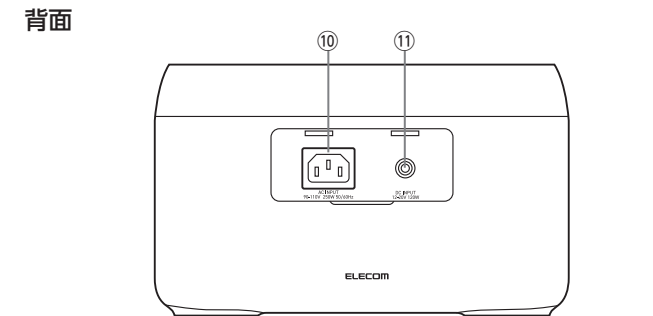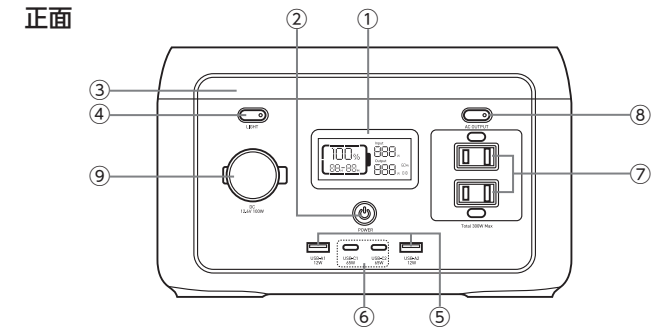

① 液晶ディスプレイ

出力/入力表示
本製品から給電する場合はOUTPUT、本製品を充電する場合はINPUTに電力が表示されます。

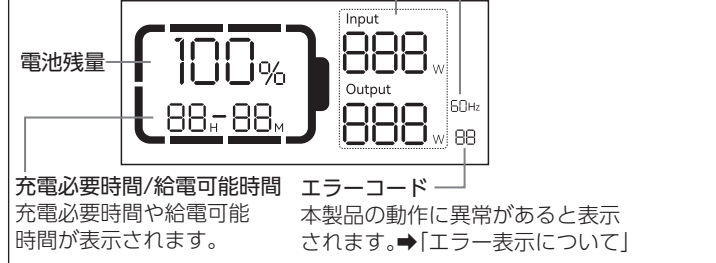

② メイン電源ボタン

短押しすると本製品の電源がONになります。電源ON時に3秒以上長押しすると電源がOFFになります。本製品は5分間操作しなかった場合、液晶ディスプレイが自動的に消灯します。本ボタンを短押しすると再度液晶ディスプレイを表示します。

③ LEDライト

ライトボタンを押すことでLEDライトが順に点灯(3段階)、点滅、消灯します。

④ ライトボタン

短押しするとLEDライトが点灯します。短押しするたびに、「弱」「中」「強」「SOS(点滅)」「消灯」の順に切り替えます。また、ライトボタンを3秒以上長押しするとエコモードの有効/無効を切り替えることができます。詳しくは「エコモード(自動電源OFF)」について」を参照してください。

⑤ USB-A出力ポート 1/2

最大12W 5V/2.4Aまで、USBデバイスへ給電します。

	警告	次のような異常が発生したときは、すぐに使用をやめる。 • 煙が出ている、異臭がする • 内部に水や異物が入ったとき • 落としたり、亀裂などの破損、変形、劣化を発見したりしたとき • 付属の専用電源コードが傷んだとき • 付属の専用カーアクセサリーソケットアダプターが傷んだとき このような異常が発生したまま使用続けると、発熱・火災・やけど・けが・感電などの原因となります。 すぐに付属の専用電源コードをACコンセントから外す、または接続しているケーブルや機器を本製品から外すなどを行い、煙が出なくなったことを確認してから、お買い上げの販売店またはエレコム製品サポートにご相談ください。 お客様による修理は危険ですので、絶対にしないでください。
	分解、改造しない。	故障・発熱・火災・やけど・感電などの原因となります。
	表示された電源電圧以外で使用しない。	故障・発熱・火災・やけど・感電の原因となります。 本製品を使用できるのは日本国内のみです。
	火のそば、炎天下の車内や車のボンネットなど金属の上、アスファルトやビーチの砂の上など、高温になる場所で使用・放置しない。	故障・発熱・火災・破裂・やけどの原因となります。
	強い衝撃をあてたり、投げつけたりしない。	故障・発熱・火災・破裂する原因となります。
	水などの液体を入れたり、濡らしたりしない。	故障・発熱・火災・やけど・感電の原因となります。
	濡れた手で本体や電源プラグ、接続するケーブルを触らない。	故障・発熱・火災・やけど・感電の原因となります。
	端子部に金属類を挿し込まない。	故障・発熱・火災・やけど・感電の原因となります。
	雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れたり、充電したりしない。	感電の原因となります。
	電源プラグは、ACコンセントに奥までしっかりと挿し込む。	挿し込みが不十分だと、接触不良などにより、発熱・火災・やけど・感電の原因となります。

	警告		火の中に入れない。
	爆発したり、破裂したりする危険があります。		家庭用電源への電源供給および工事は行わない。
	故障・発熱・火災・やけど・感電の原因となります。		ケーブルを無理にひっぱったり、曲げたり、重いものを上に載せたりしない。
	また、コネクター部分以外を持ってケーブルの抜き差しをしない。		また、コネクター部分が傷ついたり断線したりして、発熱・火災・やけど・感電などの原因となります。
	外装コードが傷ついたり断線したりして、発熱・火災・やけど・感電などの原因となります。		発光した状態のLEDライトを直接見ない。
	目を傷める原因になるおそれがあります。		目を傷める原因になるおそれがあります。
	付属の専用電源コードで充電する際には、電源プラグを他の機器と併用する電源OAタップ(延長コード)に挿さない。		発熱・火災・やけど・感電のおそれがあります。

	注意		ものを載せたり、不安定な場所に置いたりしない。
	倒れたり、落下したりするおそれがある原因となります。		充電中の本製品を布や毛布で覆ったり、包んだりしない。
	本製品は充電中に熱を持ちます。故障・発熱・火災・やけどの原因となります。		電源プラグが容易に抜き差しできる空間を設ける。
	充電時の本製品はACコンセントに容易に手が届く位置に設置し、異常が発生した場合は、すぐに電源プラグをACコンセントから抜いてください。		充電時の本製品はACコンセントに容易に手が届く位置に設置し、異常が発生した場合は、すぐに電源プラグをACコンセントから抜いてください。
	電源コードは付属の専用電源コード以外を使用しない。		付属の専用電源コードを本製品の充電以外に使用しない。
	故障・発熱・火災・やけど・感電の原因となります。		長時間使用しないときは、付属の専用電源コードをACコンセントから抜く。
	故障の原因となります。		異常な低温下およびポータブル電源が冷たい状態では使用しない。
	電池が損傷を受けるおそれがあります。		

本製品を充電する

⚠ 注意



- はじめてお使いになる前は、本製品を十分に充電してから使用してください。
- 電池残量が少ない状態のまま長期保管すると、過放電のために性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に充電し、電池残量が60%~80%の状態を維持してください。
- 車のバッテリーあがりを防止するために、エンジンを掛けた状態で本製品を充電してください。
- 接続機器に給電を行った後は内部温度が高くなるため、安全機能が作動し、冷却されるまで充電ができない場合があります。通常の動作温度範囲内(0℃~40℃)の環境にしばらく置いてから充電を行ってください。

本製品は付属の専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、または別売のソーラーパネルで充電できます。

■専用電源コードまたは専用カーアクセサリーソケットアダプターで充電する場合


- ① 付属の専用電源コードまたは付属の専用カーアクセサリーソケットアダプターを本製品のACまたはDC入力ポートに接続します。
- ② 付属の専用電源コードを ACコンセントに接続するか、付属の専用カーアクセサリーソケットアダプターを車内のカーアクセサリーソケットに接続します。メイン電源がOFFの場合、自動的に電源がONになり、液晶ディスプレイが点灯すると同時に充電が開始します。充電を開始すると充電必要時間、充電電力が表示され、電池残量が点滅します。
※充電中は冷却ファンが作動します。

専用電源コードで充電する場合

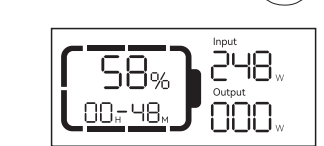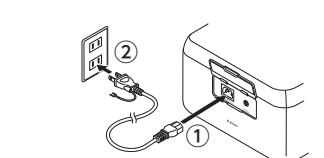

専用カーアクセサリーソケットアダプターで充電する場合

12Vマイナスアース車に適合しています。最大入力電流は8Aです。

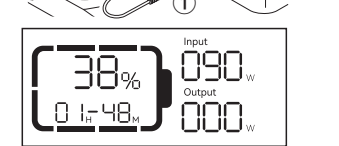

使用上のご注意

- 本製品のカーアクセサリーソケットの内径は21mmです。この内径に対応するシガープラグの製品を使用してください。またシガーライターには対応していませんので、シガーライターには使用しないでください。
- 本製品は防塵・防水仕様ではありません。ホコリや水などの液体がかからないようご注意ください。海水、雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗など故障の原因となります。
- ホコリが多い場所や高温多湿の場所での充電および使用、放置をしないでください。
- 本製品が水没した場合、周囲に燃えるような材料がない広いところに一定時間放置してください。
- 換気ができない場所で使用しないでください。異常時に内部の電池からガスが出る可能性があります。
- 安全上、設置の際には本製品の各面から5cm以上スペースを空けてください。
- 本製品の特性で、充電または給電中は本製品が温かくなります。周囲にはものを置かないでください。
- 本製品を使用する前に、本体と接続端末のコネクターにホコリ・液体などの異物がないか、十分に確認してください。特に、防水性能搭載の端末など、接続端末を濡らした際は、水分が付着していないかご注意ください。水濡れ充電、異物混入充電は、故障・発熱・火災・やけど・感電の原因となります。
- 本製品に端末機器を接続する際は、必ず端末機器の注意事項に従ってください。
- 充電または給電中はラジオやチューナー、テレビなどに雑音が入る場合があります。雑音が入る場合は、それらの製品から離れた場所でご使用ください。
- 心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。ペースメーカーが本製品の影響を受けるおそれがあります。
- 本製品が汚れたときは、やわらかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤に濡らして、固く絞って拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使用しないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 医療機器などの生命に係わる機器を駆動するための電源として使用しないでください。
- 活電部や活線がある可能性のある場所での作業時には、使用する電動工具の電源に本製品を使用しないでください。感電のおそれがあります。
- 本機を使用するときは底面を下側にしてください。それ以外の状態で使用すると、故障の原因になります。
- 本製品をガソリンを燃料とする自動車等の修理および点検整備を行う施設で使用する場合には、床から少なくとも0.5m以上の高さで使用してください。本製品内部にアーキングまたはスパークする部品があるため、可燃性ガスに引火するおそれがあります。

- ③ 本製品の充電が完了したら、本製品から②①の手順でケーブルを外し、メイン電源ボタンを3秒以上長押しして電源をOFFにします。


まとめて充電

本製品は入力(充電)電力が出力(給電)電力より大きい場合には、給電を優先し、余剰の電力で本製品の充電も行います。まとめて充電機能を搭載しています。

■ソーラーパネルで充電する場合

- ① ソーラーパネル(別売)を本製品のDC入力ポートに接続します。

※ソーラーパネルは、エレコム製のソーラーパネルをおすすめします。他社製ソーラーパネルを使用したことによる故障については、当社は責任を負いかねます。エレコム製のソーラーパネルの最新情報はエレコムのホームページで確認してください。

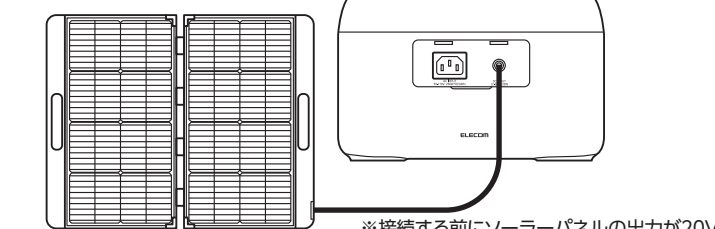

※接続する前にソーラーパネルの出力が20V以下であることを確認してください。

- ② ソーラーパネルのパネル面を太陽光に当たるように設置します。

ソーラーパネルによる充電が始まると、メイン電源がOFFの場合、自動的に電源がONになり、液晶ディスプレイが点灯すると同時に充電が開始します。充電を開始すると充電必要時間、充電電力が表示されます。

- ③ 本製品の充電が完了したら、本製品からソーラーパネルのケーブルを外し、メイン電源ボタンを3秒以上長押しして電源をOFFにします。

※ソーラーパネルを使用して本製品の充電を行う場合は、別売のソーラーパネルの取扱説明書も合わせてご覧ください。

DE-PS200Pシリーズ

ELECOM

