



# OUTDOOR BATTERY SERIES

## 取扱説明書

DE-NEST-GFLO1 シリーズ




Multilingual manual  
<https://www.elecom.co.jp/m/n502>



Global Support  
[www.elecom.co.jp/r/s536](http://www.elecom.co.jp/r/s536)

## 各部の名称

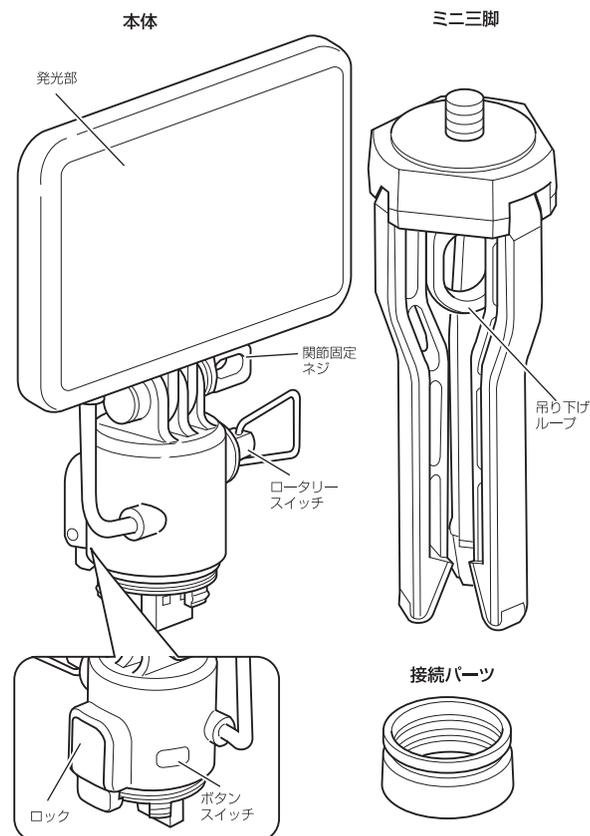

## パッケージの内容

- ・本体
- ・接続パーツ
- ・ミニ三脚
- ・収納袋
- ・取扱説明書

ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレクトロニクス総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

## 製品仕様


明るさ	約 30 lm ~ 1000 lm ※数値は理論上の明るさです。	
光色	昼光色 / 電球色 / 昼白色	
色温度	約 2800 K ~ 約 6000 K	
外形寸法 [幅] × [奥行] × [高さ]	ライト	約 100 × 35 × 119 mm
	ミニ三脚	(開脚時) 約 145 × 130 × 45 mm (閉脚時) 約 31 × 29 × 90 mm
入力	5V / 2.0 A	
入力端子	USB-A	

## 使用方法


### ■接続方法

本製品は NESTOUT (ネストアウト) アウトドアバッテリーの専用 LED ランタンです。バッテリーは付属しておりませんが、別途バッテリーをご用意ください。


- ① バッテリーのキャップをあげ、接続パーツを取り付けてください。  
※接続パーツはスキマができないように止まるまで回し閉めてください。  
※接続パーツを取り付けるときに少しかたい場合がありますが異常ではありません。

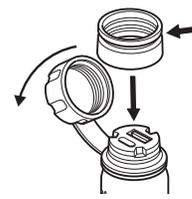


- ② 本体のロータリースイッチが OFF になっていることを確認してください。  
※ON の状態でバッテリーと接続するとバッテリー側の保護機能が働いて LED が点灯しない場合があります。

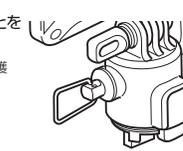



- ③ 本製品とバッテリーの USB-A ポートの位置を確認しながら接続してください。  
※隙間がなくなるまで押し込むと、ロックがかかります。

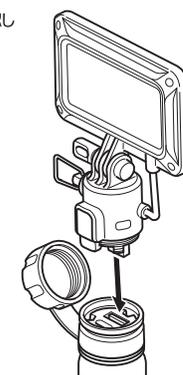

- ④ ロータリースイッチを回して ON にするとライトが点灯します。

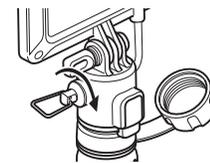

- ⑤ 取り外しの際はスイッチを OFF にしてください。ロックを押してロック解除した状態で LED ランタンをバッテリーから取り外してください。その後、接続パーツを取り外してください。

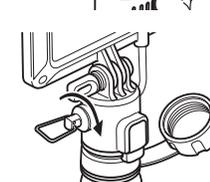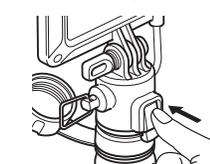

### ■明るさ調整

ロータリースイッチを回すことで電源 OFF から ON になり、回していくと、明るさ小～明るさ大へと変化します。お好みの明るさに調節してください。

### ■光色切り替え

ボタンスイッチを押すことで昼光色→電球色→昼白色の順に切り替わります。

### ■使用可能時間 (参考値)

容量 5000mAh 使用時...約 1.5 ~ 17 時間以上

※バッテリーの特性上、周囲温度状況やバッテリーの状態によっては、使用可能時間は短くなります。

※アナログ式の無段階スイッチの為、個体差によって最小と最大明るさで表記数値と誤差がある場合があります。

※最小の明るさで使用し続けた場合、バッテリーの残量表示が正しく表示されない場合があります。使用可能時間が短くなることはありません。

※専用ギアの出力が低い (小輝度) の場合、バッテリー側が通常モードであれば約 2 時間、ギアモードであれば約 12 時間で自動的に消灯します。

## 使用方法

### ■ギアモード (バッテリー側の操作)

モバイルバッテリーはライトの明るさ小で使用し続けると、電源が約 2 時間で自動 OFF になります。

ギアモードにすることで約 12 時間、使用し続けることができます。

バッテリー側の電源ボタンを素早く 2 回押し (ダブルクリック) するとギアモードを ON / OFF ができます。


ギアモード ON 状態 → 電源 LED 点滅



※同じ操作をした時や電源を OFF にすることで、ギアモードは解除されます。


### ■ロータリースイッチのたたみ方

ロータリースイッチのつまみは折りたたむことができます。電源 OFF の状態で図のように折りたたんでください。

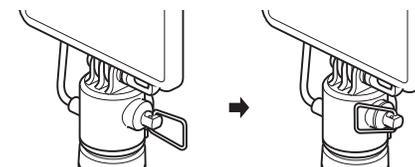


### ■ミニ三脚の取り付け方

- ① 三脚を開き、中央の吊り下げループを回しながらバッテリーの底部のネジ穴にしっかりと固定してください。  
※三脚の開きは 2 段階に調整できます。

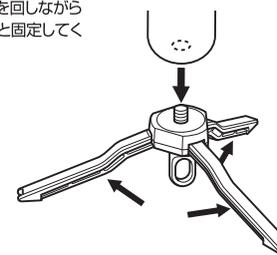

### ■ライトの角度調整

- ① 関節固定ネジを反時計回りに半回転ほど緩めてください。  
※ゆるめすぎると固定ネジがとれてしまう恐れがあります。
- ② ライトの角度を調整し、ネジを時計回りに回し締めてください。

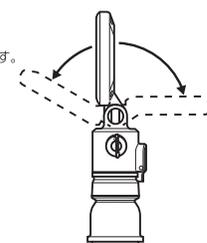

## 防水・防塵について

### ⚠ 防水・防塵機能の注意点

本製品が濡れている、汚れている状態で、バッテリーから取り外さないでください。ポート部分に水分や異物が入ると故障する恐れがあります。バッテリーから取り外す際は、水気と汚れを拭き取ってから取り外してください。

※本製品のパッキンに破損や変形などの異常がある場合は、防水・防塵性能が正しく機能しない可能性があるためご注意ください。

## その他の注意事項

専用ギアは使用後モバイルバッテリーから必ず取り外してください。電池が減る原因となります。

## 保証規定

- 保証期間  
1年間
- 保証対象  
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。
- 保証内容  
1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。  
※保証期間を超過している場合、有償となります。
- 無償保証範囲  
2. 以下の場合には、保証対象外となります。  
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。  
※購入証明書は、購入日、購入店、到着が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。  
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。  
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)  
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。  
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。  
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。  
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。  
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。  
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。  
(10) ソフトウェア(ファームウェア、ドライバ(物)のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。  
(11) 本製品の、パッケージ・取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。  
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理  
3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式(付属品、セット品含む)に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。  
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合は送料はお客様の負担となります。(返送時の送料は弊社が負担いたします。)また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。  
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。  
6. 保証期間内に修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしません。  
7. 記憶メディア(ストレージ)製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア(ストレージ)製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。  
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。
- 免責事項  
9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。  
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。  
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。
- 有効範囲  
12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。  
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしません。  
This warranty is valid only in Japan, in "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

### 安全上のご注意

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

### 表示について

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負うことが想定される内容を示します。
	この表示は取り扱いを誤った場合、使用者が傷害 <sup>*2</sup> を負うことが想定されるか、または物的損害 <sup>*3</sup> の発生が想定される内容を示します。

\*1 重傷：失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2 傷害：治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど(高温・低温)、感電などをさします。

\*3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

### 絵表示について

この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
	警告、注意を促す内容(気をつけること)を示す記号です。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

### 警告



	次のような場合には、直ちに使用をやめてご購入店にご相談ください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。 ・煙が出ている、変なにおいや音が出るといった異常が発生した場合 ・水に濡れた場合 ・本製品の内部に異物や液体が入った場合 ・ケーブル、ケースが破損した場合
	濡れた手でケーブルに触れないでください。 火災や感電の原因となります。
	不安定な場所での使用・保管はおやめください。
	コネクタは、NESTOUT(ネストアウト)アウトドアバッテリーのポートに奥までしっかりと挿し込んでご使用ください。 挿し込みが不十分だと、接触不良等により、火災や感電の原因となります。
	本製品の抜き挿しの際はケーブル部分を持たずに、必ずコネクタ部分を持っておこなってください。 外装コードが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。
	発光した状態のLEDライトを直接見る事はことはおやめください。 目を傷める原因になる恐れがあります。
	長時間LEDライトを直接見ることはお止めください。
	本製品を分解、改造することは絶対におやめください。 火災、感電やケガの原因となります。
	本製品を火の中に入れてください。 爆発したり、破損したりする危険があります。

### 注意

	本製品を使用する前に、本体とNESTOUT(ネストアウト)アウトドアバッテリーのコネクタ端子にホコリ・液体等の異物がないか、十分にご確認ください。 水滴れ、異物混入は、火災や感電、故障の原因となります。
	本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。 火災、感電や故障の原因となります。 ・直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所 ・湿気の多い場所、水気の近く ・ホコリの多い場所 ・振動の多い場所
	布団等ホコリの多い場所での使用、保管はしないでください。 火災や故障の原因となります。
	亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合、ただちに使用を中止してください。
	アルコール類またはその他の薬剤を製品に付着させないでください。
	長時間、本製品を使用しないときは、本製品をNESTOUT(ネストアウト)アウトドアバッテリーのポートから抜いておいてください。 故障の原因となります。
	本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上にものをせたりしないでください。
	乳幼児の手の届かないところに保管してください。
	使用中は本製品から多少の熱が発生する場合がありますが、故障ではありません。
	本製品が汚れたときは、やわらかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤にぬらして、かたく絞ってふきとってください。

## ユーザーサポートについて

### 選べる! 充実サポート

 <p>LINEアプリから 友だち追加でかんたん チャットでお問い合わせ!</p>	 <p>ブラウザからでも 会員登録なしにお気軽に ご相談いただけます。</p>	 <p>チャット サポートは QR からアクセス!</p>	
 <p>電話でサポート</p>	 <p>エレコム製品サポートからカラーごとのよくあるご質問や「サポートコミュニティ」をご紹介、電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご南座しております。</p>	 <p>連絡先はコチラから 8056.jp</p>	

※LINEおよびLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

## おすすめアプリ「NESTOUT サウンドトリップ」



Sound trip




### 自然の音と音楽が織りなす新しい視聴体験

アウトドアシーンなど様々なシチュエーションで音楽を聴く  
仮想体験ができるミュージックプレーヤーアプリです。  
無料で楽しむことができますので是非お試しください。  
※iOSのみ対応

### Free Download



## アウトドアバッテリーシリーズ

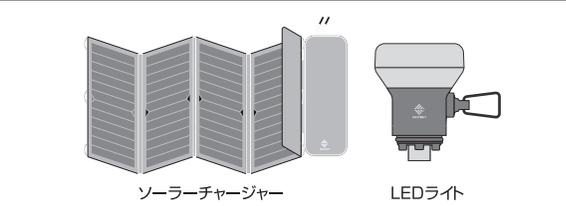

ソーラーチャージャー

LEDライト

### 専用ギアで使い道広がるネストアウトシリーズ

ネストアウト アウトドアバッテリーで使用できるLEDランタンやソーラーチャージャーなど今後もアウトドアを充実させるアイテムを展開していきます。

詳しくはWebサイトへ!  
QRまたはURLよりアクセス  
<https://www.elecom.co.jp/r/s331>



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。  
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わった後は、大切に保管してください。

NESTOUT 専用ギア LED ランタン

DE-NEST-GFLO1 シリーズ

取扱説明書

2024年5月 第3版

エレコム株式会社

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。