

使用上の注意

- 用紙の端を手を切らないようにご注意ください。
- 用紙をセットする前に用紙をよくざばいてください。セットした用紙が正しく紙送りされない場合は手差しで1枚ずつセットして印刷してください。
- 用紙をバツケーシから取り出す際、印刷面に触れますと手についた水分や油分により、印刷品質の問題が起る可能性があります。バツケーシから取り出す際は必ず用紙の端を持つようにしてください。
- 用紙が丸くカールした状態で印刷すると紙詰まりの原因となりますので取り扱いには十分にご注意ください。カールしている場合は必ず伸ばしてからご使用ください。
- 本製品は耐水仕様ではありません。水などの液体のかかる状況ではご使用にならないでください。
- バツコシのデイスフレイ、アブリケーシヨシの仕様によっては画面上の色と同じ様に再現されない場合がありますので、事前にテストプリントをされる事をお勧めします。
- リソグを留め外しする際は、指などを挟み怪我をする事の無い様にご注意ください。
- 本製品は一般家庭品です。業務用途ではご使用にならないでください。

保管上の注意

- 未使用の用紙は必ず製品袋に入れ、密封をし気温40℃以下湿度80%以下の場所で保管してください。また変形した用紙は紙つまりなど、トラブルの原因となりますのでご使用にならないでください。
- 高温・高湿・直射日光を避け、保管してください。保存条件によっては、変色・退色を起すことがあります。

※品質には万全を期しておりますが、当社の製造上の原因による不良がありました場合には、同等の新しい製品とお取り替えます。それ以外の責はご容赦ください。

※商品改良のため、仕様・外觀は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

※このバツケーシに記載されている各項目は、ご使用の機器やソフトウェアにより異なる場合がありますので、予めご了承ください。

※本製品・マニュアル・バツケーシ等に記載されている商品名・社名等は一般的に各社の商標又は登録商標です。

商品に関するお問い合わせは
●エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465
FAX.0570-050-012

受付時間
9:00～19:00

年中無休

エレコム株式会社

<http://www.elecom.co.jp>

ELECOM

EDIT-KBOOK/EDIT-HBOOK/EDIT-SBOOK




手作りフォトブック

作り方説明書

この度はエレコム手作りフォトブックをご購入いただきありがとうございます。本説明書をお読みの上、作成を行ってください。

■セット内容

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ・用紙……………20枚 | ・リソグ……………1本 |
| ・表紙（半透明）……………1枚 | ・テストプリント紙……………2枚 |
| ・裏表紙（黒）……………1枚 | ・作り方説明書（本紙）……………1枚 |

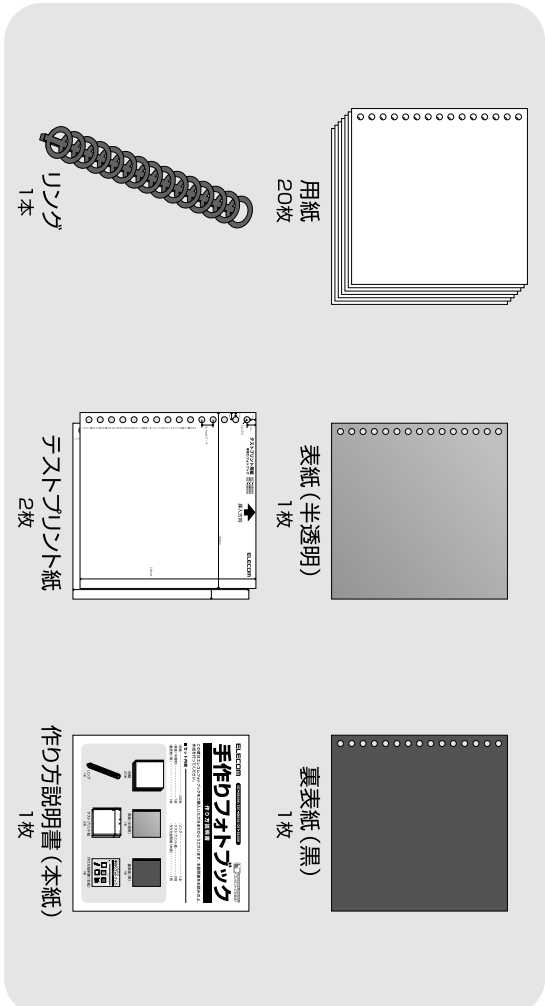

手作りフォトブックのつくりかた

1. デザインレイアウトを作ります。


お手持ちの画像ソフトやエリコムホームページよりダウンロードしたオリジナルソフト（らくちんプリント）で印刷する写真や絵柄、デザインを決めます。

- ① エリコムオリジナル無料ソフト「らくちんプリント」をぜひ活用ください。
- ② パッケージに使用されている、イラストや楽しい画像をエリコムホームページで提供しています。ぜひご利用ください。

ELECOMオリジナルソフトが
無料ダウンロードできる！


<http://www.elecom.co.jp/printgogo>

ダウンロード

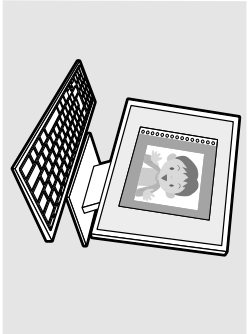

らくちんプリントでは初心者向け「簡単レイアウト」と、上級者向け「自在レイアウト」があります。

初心者向け
簡単
レイアウト

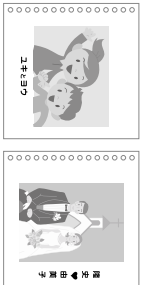

写真を選んで、一言書き込みれば完成の簡単レイアウト！
初心者でも簡単にフォトブックが作れます。

上級者向け
自在に
レイアウト



アレンジ自由1ページにイラストやチームを選んでお好みで
レイアウトできます！コタツリの「冊」を作りたい人に最適！
※印刷する際は必ず印刷の設定にしてください。
※「らくちんプリント」でレイアウト印刷する場合、台紙の設定は「A4」になりますのでご注意ください。
※フチなし印刷に対応していないプリントではフチなし印刷はできません。
※より詳しい作り方をホームページに紹介しています。ぜひご覧ください。

2. 印刷をします。

① 用紙を右の図の向きでプリンタにセットしてください。
この時用紙の印刷面を上にしてください。

印刷面について


- 超光沢紙 (EDT-KBOOK) : 光沢面が印刷面です
- 絹目紙 (EDT-HBOOK) : 白くて絹目調の面が印刷面です
- スーパーファイン紙 (EDT-SBOOK) : どちらでも印刷可能ですが
※裏面に印刷する際は用紙の向きにご注意ください。エリコムらくちんプリントでは、
片面印刷にのみ対応しています。

② 用紙設定を合わせて印刷してください。

● おすすめ印字設定 ●

超光沢紙 (EDT-KBOOK)				絹目紙 (EDT-HBOOK)			
プリンタ	用紙設定	モード設定	モード設定	プリンタ	用紙設定	モード設定	モード設定
EPSON	EPSON写真用紙	きれい	きれい	EPSON	EPSON写真用紙	きれい	きれい
Canon	光沢紙	きれい	きれい	Canon	光沢紙	きれい	きれい
hp	プレミアムファイン紙	高画質	高画質	hp	プレミアムファイン紙	高画質	高画質

※テストプリント紙を使って事前に必ずテストプリントをしてください。印刷後すぐに用紙を重ねず、30分ほど乾燥させてください。

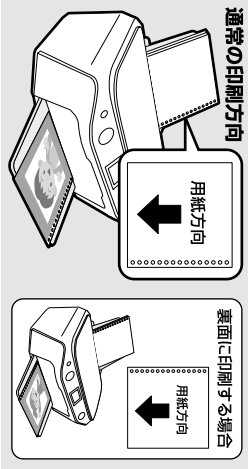

3. 1冊にまとめます。

半透明のシートを表紙、黒いシートを裏表紙として重ね、リングを留めてください。

①

リング

表紙

用紙を
まとめた
もの

裏表紙

②

リングはカチッとするまで
止めてください

カチン

③

完成！

リングを外すコツ

リングを外す際は、図の
ようにペンを置いて外すと
簡単に外す事ができます。

写真とあそぼう！たのしもう！
プレゼントにも最適！

楽しみ方いっぱいのおトクブック

子どもの成長記録に！

結婚式やパーティーの記録に！

プレゼントとしても最適！

友達と旅行の思い出の1冊に！