

ELECOM

詰め替えインク専用 ICチップリセッター 取扱説明書


CANON用

THC-321 RESETN


セット内容

リセッター…………… 1個
取扱説明書(本紙)… 1枚

リセッター

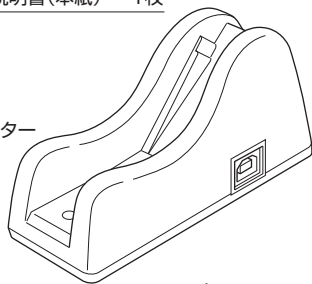


取扱説明書(本紙)

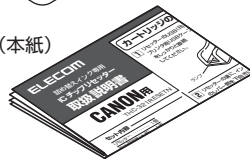

カートリッジのインク残量復帰手順

- 1** リセッターのUSB(B)端子に、プリンタ用USBケーブルをしっかりと接続してください。
(※USBケーブルを使用している場合は、別途、ご用意ください。)

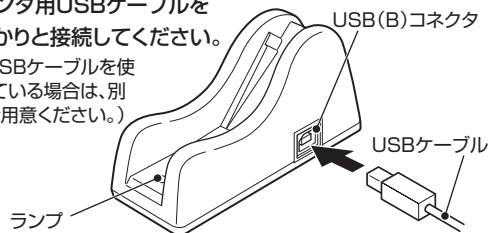


- 2** リセッターの溝に、インクタンクのレバー側を下向きにセットしてください。




BCI-320
PGBK
のセット溝


BCI-321
シリーズ
のセット溝

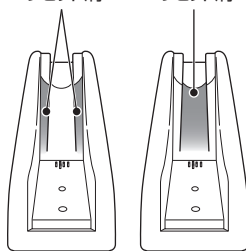

! ICチップ端子には絶対
手を触れないでください。
ICチップが破損する場合があります。

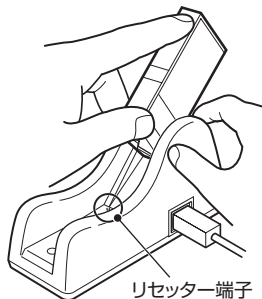

- 3** インクタンクの底面を溝に沿わせながら、下方向へスライドさせてください。

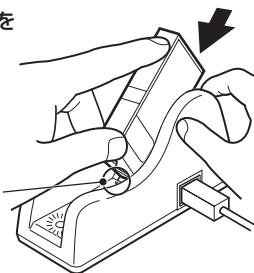

- 4** リセットが終了すると、インクタンクのランプが赤色に点灯し、同時にリセッターのランプが緑色に点灯します。

! リセットが終了するまでは、端子を接触させた状態を保持してください。

リセット途中で端子を放してしまった場合は、リセッターのランプが赤色に点灯し、インク残量の復帰はできていません。リセッターのランプが緑色に点滅したことを確認して、再度、手順**2**より作業してください。

ICチップの内部破損について

以下の状態が確認できた場合は、ICチップ内部が破損しています。

インクタンクのインクランプが

- ① 全く点かない場合。
- ② 数回点灯するが、その後の点灯がない場合。
- ③ 3回以上点滅した場合。

新しいインクタンクをお買い求めください。

■ ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 【受付時間】9:00～19:00

年中無休