

〈インクジェットプリンタ専用〉詰め替えインク
共通取扱説明書

CANON BCI-3eBK 用

この説明書をよく読んで
正しく作業してください。

詰め替え作業の前に
長期間プリンタをお使いになっていない場合、インクを注入しても正常印刷ができない場合があります。詰め替えを行う前に印刷ができるかどうかを必ず確認してください。


●詰め替えるタイミングについて
パソコン画面上にインク残量警告が表示された時点で詰め替え作業を行ってください。
※警告が表示されたあとも詰め替えをせずに印刷を続けるとスポンジ部が乾燥し故障の原因となります。

- 事前にご用意いただくもの
- ペーパータオルか新聞紙 汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。
 - ティッシュペーパー インク吸収および拭き取りに使用します。


セット内容



インクボトル
顔料ブラック



注入口開け治具※

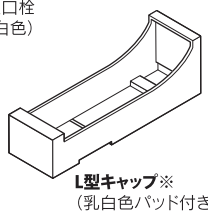

L型キャップ※
(乳白色パッド付き)

インクボトル 40ml×4
顔料ブラック 40ml×2


注入口開け治具※	1個
L型キャップ※	1個
注入口栓	1個＋予備1個
ポリ手袋	1セット
取扱説明書(本紙)	1枚



ポリ手袋


※太字部品は、THC-3EBK8N には付属されておりませんので、大切に保管してください。

- △ご使用及び保管に関する注意
- ご使用前には、必ず取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。
 - プリンタ等の故障の原因になりますので、以下のカートリッジには使用しないでください。
 - ・本製品対応以外のカートリッジ(リサイクル品や汎用品を含む)
 - ・空のまま、長期間放置したカートリッジ
 - ・他社の詰め替えインクをご使用になられたカートリッジ
 - お子様の手の届かない場所に保管してください。
 - インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに石の診察を受けてください。
 - 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
 - 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
 - 長期間使用されなかったインクは、変質すること考えられますので、できるだけ1年以内でご使用ください。
 - インクボトルは立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しますとインクが漏れることがあります。

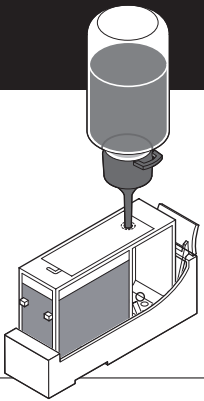


1 準備をします


- 1 作業場所が汚れないよう、ペーパータオルか新聞紙を作業する場所に敷いてください。
- 2 カートリッジ天面の「○」部分を塞いでいるボールを外します。
丸く抜かれたフィルムは取り除いてください。(その際抜かれたフィルムがカートリッジ内に入ることがありますが、使用上問題ありませんのでそのままお使いください。)
- 3 カートリッジをL型キャップに取り付けます。
カートリッジのインク出口に付着したインクを拭き取ってから、インク出口をL型キャップのパッドにしっかり押し当て、取り付けてください。

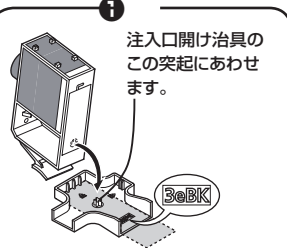

1 注入口開け治具のこの突起にあわせて

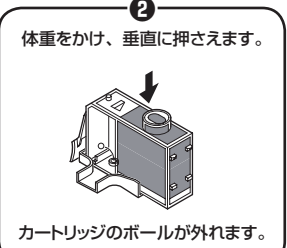

2 体重をかけ、垂直に押さえます。

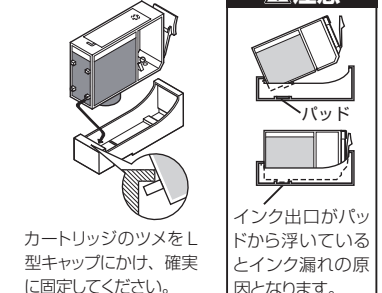


カートリッジのツメをL型キャップにかけ、確実に固定してください。

△注意


インク出口がパッドから浮いているとインク漏れの原因となります。

2 インクを注入します


- 1 インクボトルの先端キャップを外します。
- 2 インクボトルの先端をインク注入口に奥まで差し込んでください。ボトルの腹をゆっくりと押し、インクが漏れないよう確認しながら注入してください。インク漏れの原因となりますので、スポンジの高さより上に入れないでください。
- 3 注入後、インクがスポンジに十分しみ込むよう、2分間放置してから、付属の注入口栓(乳白色)をしっかりととはめ込みます。インクがスポンジにしみ込むとインク液面が下がりますが、十分インクが入った状態ですので、インクの追加注入は行わないでください。インク漏れの原因Tなります。
- 4 注入後のインクボトルはノズルの先をティッシュ等で吹いてしっかり先端キャップをし、立てた状態で保管してください。

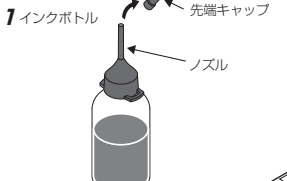

1 インクボトル

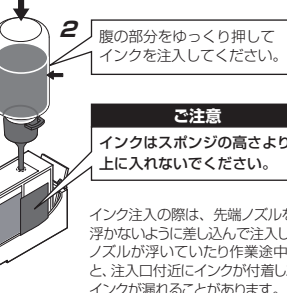

2 腹の部分をゆっくり押してインクを注入してください。

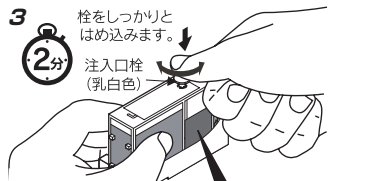

3 栓をしっかりととはめ込みます。



4 インクボトルの保管

△注意

インク注入の際は、先端ノズルをカートリッジ注入口から浮かないように差し込んで注入してください。ノズルが浮いていたり作業途中にノズルを外したりすると、注入口付近にインクが付着しエア抜きがうまくできず、インクが漏れることがあります。

△注意


2分放置後インク液面が下がりますが、インクの追加注入は行わないでください。

3 カートリッジをプリンタにセットします

- 1 カートリッジにインク注入口栓がしっかりととはめ込まれているか確認します。
しっかりととはめ込まれていないと、L型キャップを外した際にインクが漏れることがあります。
- 2 カートリッジからL型キャップを外します。
固定レバーを押して、L型キャップを外します。
- 3 余分なインクを吸収させます。
インク出口を下向きにしてペーパータオルの上に置くと、少量の余分なインクが出てくる場合があります。
15秒ほどでカートリッジ内部が安定します。
平らな面に置いてください。インク出口内部のフィルターに直接ペーパータオルが触れると過剰にインクを吸いだす場合があります。
- 4 インク漏れが無いことを確認したら、カートリッジをプリンタにセットします。

△注意

取り外す際、カートリッジを強く握ると、インク出口から押し出されたインクがパッドに付着下に垂れる場合がありますのでご注意ください。

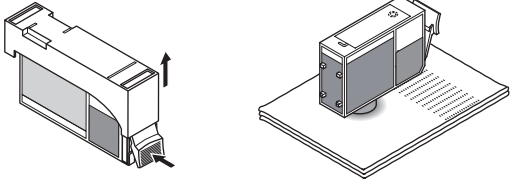

困ったときは

こんなときは	ご確認ください	対応
商品内容が記載と異なる	●本取扱説明書に記載してありますセット内容と現品をご確認ください。	お買い上げの販売店までご連絡ください。
インクボトルから インクが漏れている	●箱やインクボトルに損傷はありませんか？ ⇒輸送上の破損の可能性があります。	お買い上げの販売店までご連絡ください。
	●箱やインクボトルに損傷が無いのにインクが漏れていましたか？	お買い上げの販売店までご連絡ください。
	●インクボトルを横倒しにして保管していませんか？	立てた状態で保管してください。
注入後のカートリッジから インクが漏れている	●インクのなくなったカートリッジを長期間放置されませんでしたか？ ⇒カートリッジの中でインクが固まってしまっており、きちんと注入できない可能性があります。	新しい純正カートリッジをお買い求めいただき、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。
	●インク注入口からインクが漏れていませんか？	インク注入口をふさいでいる注入口栓をご確認ください。
	●インク出口からインクが漏れていませんか？	カートリッジのインク出口を下にしてティッシュペーパー等の上におき、余分なインクを吸収させてください。
印刷中のカートリッジから インクが漏れている	●注入後のカートリッジからインクは漏れていませんでしたか？	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」をご確認ください。
	●詰め替え回数はオーバーしていませんか？ ⇒詰め替え限度回数を越えての使用はカートリッジのインク保持力が低下するため、詰め替えにはご使用にならないでください。(本取扱説明書に記載してある「カートリッジの詰め替え限度回数について」をご確認ください。)	詰め替え限度回数を越えたカートリッジは廃棄していただき、新しいカートリッジを誤使用の上、詰め替えを行ってください。
	●他社の詰め替えインクに継ぎ足して使用していませんか？ ⇒他社詰め替えインクと混合しますと、不具合が発生する可能性があります。	パッケージに記載の純正インク以外とは互換性はありませんので決してご使用にならないでください。
うまく印刷できない	●印刷面にインクが漏れていませんか？ ⇒カートリッジからインクが漏れていると、印刷不良だけでなく、プリンタの故障の原因ともなりますので、十分ご注意ください。	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」「印刷中のカートリッジからインクが漏れている」をご確認いただき、適切な処置を行った後、動作確認と印刷確認を行ってください。
	●カートリッジからインクは供給されていますか？ ⇒長期間プリンタをご使用になれていない場合、インクが中で固まっている可能性があります。	プリントヘッドのクリーニングを実施し、印刷確認を行ってください。 それでもインクが供給されない場合、新しいカートリッジで印刷確認を行ってください。
	●純正以外のカートリッジを使用していませんか？	純正以外のカートリッジには対応しません。 必ず純正のカートリッジをご使用ください。
	●プリントヘッドの位置調整は行いましたか？	プリンタの取り扱い説明書に従って調整してください。
	●カートリッジをプリンタから外したまま長期間放置していませんか？ ⇒プリントヘッドに残ったインクが固まっている可能性があります。	新しいカートリッジで印刷確認を行ってください。 改善しない場合は、長期保存によりプリンタ側にトラブルが発生した可能性があります。
	●落としたボールとフィルムがインクが通路をふさいでいませんか？	カートリッジをプリンタより取り外し、レバー側を斜め下にし、フタを2、3回たたきます。インク通路をふさいでいたボールとフィルムがレバー側に移動し正常に印刷ができます。
手などにインクが付着した	●インク内に泡だけが残っていませんか？	泡が消えるのを待ち、インクを注入してください。
	●インクの付着による人体への影響はありません。	石けんや水等で優しく汚れを落としてください。
	誤ってインクを飲み込んでしまった	水を飲ませる等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
インクが衣服に付着して しまった		衣服の素材に合った方法でしみ抜きなどをお試しください。
	FAX機能のあるプリンタで受信FAXが自動で印刷されない	●代行受信になっていませんか？

※ インク詰まり等が発生し、印刷が正常にできなくなった場合は、新しい純正カートリッジで印刷確認を行ってください。
プリンタ本体の故障でない場合は、カートリッジ交換とプリントヘッドのクリーニング等で改善される場合があります。

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター TEL:0570-084-465 FAX:0570-050-012 (受付時間)9:00 ～ 19:00 年中無休