ELECOM

詰め替えインク専用
ICチップリセッター

取扱説明書

CANON用

THC-7ERESETN2

セット内容

リセッター・・・・・・・・・・ 1個
取扱説明書（本紙）・・・1枚

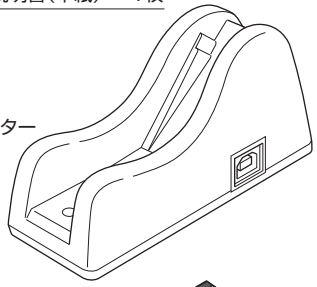

取扱説明書（本紙）

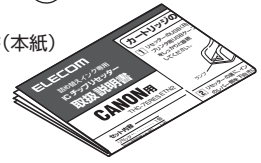

カートリッジのインク残量復帰手順

1 リセッターのUSB（B）端子に、プリンタ用USBケーブルをしっかりと接続してください。
（※USBケーブルを使用している場合は、別途、ご用意ください。）

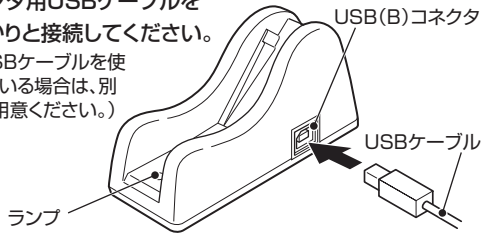

2 リセッターの溝に、インクタンクのレバー側を下向きにセットしてください。

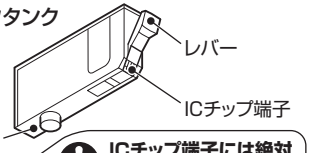

ICチップ端子には絶対手を触れないでください。
ICチップが破損する場合があります。

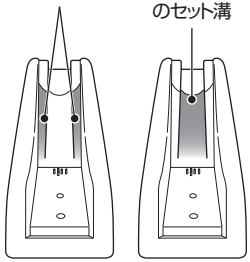

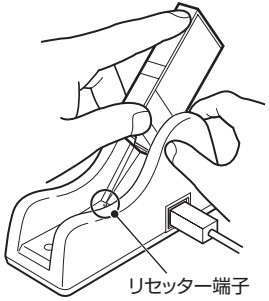

3 インクタンクの底面を溝に沿わせながら、下方向へスライドさせてください。

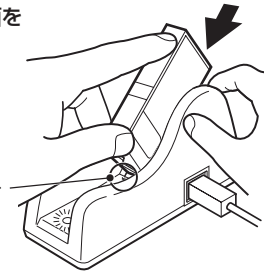

ICチップ端子と、リセッター端子が接触すると、リセッターのランプが緑色に点灯します。

4 リセットが終了すると、インクタンクのランプが赤色に点灯し、同時にリセッターのランプが緑色に点灯します。

リセットが終了するまでは、端子を接触させた状態を保持してください。
リセット途中で端子を放してしまった場合は、リセッターのランプが赤色に点灯し、インク残量の復帰はできていません。リセッターのランプが緑色に点滅したことを確認して、再度、手順2より作業してください。

ICチップの内部破損について

以下の状態が確認できた場合は、ICチップ内部が破損しています。

インクタンクのインクランプが
①全く点かない場合。
②数回点灯するが、その後の点灯がない場合。
③3回以上点滅した場合。

新しいインクタンクをお買い求めください。

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 【受付時間】9:00～19:00 **年中無休**