

〈インクジェットプリンタ専用〉詰め替えインク 共通取扱説明書

CANON BCI-320/321用

この説明書をよく読んで正しく作業してください。

詰め替え作業の前に

長期間プリンタをお使いになっていない場合、インクを注入しても正常に印刷ができない場合があります。必ず詰め替えを行う前に印刷確認をしてください。

詰め替えるタイミングについて

パソコン画面やプリンタモニタ上にインク残量警告が表示された、またはインク残量警告回数エラーランプが点滅した時点で詰め替え作業を行ってください。

※警告が表示されたあとモ印字を続けるとスポンジ部が乾燥し、故障の原因となります。

詰め替えインク型番	インク容量	インク色	対応インクタンク
THC-320BK5/10N	40ml×2/40ml×4	顔料ブラック	BCI-320PGBK
THC-321BK5/10N	40ml×1/40ml×2	染料ブラック	BCI-321BK
THC-321C5/10N	40ml×1/40ml×2	シアン	BCI-321C
THC-321M5/10N	40ml×1/40ml×2	マゼンタ	BCI-321M
THC-321Y5/10N	40ml×1/40ml×2	イエロー	BCI-321Y
THC-321GY5N	40ml×1	グレー	BCI-321GY
THC-321CSET5N	各 40ml×1	シアン/マゼンタ/イエロー	BCI-321C/M/Y
THC-321CSET10N	各 40ml×2	シアン/マゼンタ/イエロー	BCI-321C/M/Y
THC-MP630SETN	320:40ml×2 321:各 40ml×1	顔料ブラック/染料ブラック /シアン/マゼンタ/イエロー	BCI-320PGBK/ BCI-321BK/C/M/Y

事前にご用意いただくもの

- ペーパータオルか新聞紙 汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。
- ティッシュペーパー インク吸収及び拭き取りに使用します。

セット内容

インクボトル	3色セット	5色セット
顔料ブラック (40ml)×2		(40ml)×2
染料ブラック (40ml)×1		(40ml)×1
シアン (40ml)×1	いすれか	(40ml)×1
マゼンタ (40ml)×1		(40ml)×1
イエロー (40ml)×1		(40ml)×1
グレー (40ml)×1		(40ml)×1

※お得な 10 回詰め替えの増量タイプ (工具なし) もあります。

工具	単色、セットに各 1 個
注入口栓	各色 1 個 ※3色セットは3個 5色セットは5個
ポリ手袋	1 セット
共通取扱説明書 (本紙)	1 枚



ご注意
詰め替え限度回数に達したインクタンクと一緒に捨ててください。詰め替え回数分、繰り返し使用します。

インクボトル

パッド (白色)

ご注意
パッドは取り外して洗浄ができます。開封時、パッドがセットされていることを確認してから作業を開始してください。

ホルダー

共通取扱説明書 (本紙)

インク切れにご注意ください。

インク残量検知機能を無効にするとインク残量は表示されません。インク切れを予防するため、インクタンクや印刷状態を見ながら早めに詰め替えされることをおすすめします。

インクタンクの詰め替え限度回数について

詰め替え限度回数は5回です。これ以上の詰め替えは行わず、新しいインクタンクをご購入ください。ただし、限度回数は目安であり、お客様の使用状況により限度回数まで詰め替えできない場合もあります。詰め替え回数が確認できるよう、油性ペン等でインクタンクに回数を書き込んでおく次回詰め替える時に便利です。


ご使用および保管に関しての注意

- 本製品はインクジェットプリンタ専用の詰め替えインクです。ご使用の際には必ず本共通取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。
- プリンタ等の故障の原因となりますので、以下のインクタンクには使用しないでください。
 - 本製品対応の純正インクタンク以外 (リサイクル品や汎用品を含む)
 - 空のまま、長期間放置したインクタンク
 - 他社の詰め替えインクをご使用になられたインクタンク
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、誤ってインクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 長期間使用されなかったインクは、変質すること考えられますので、開封後 1 年以内 (顔料ブラックは半年以内) にご使用ください。
- インクボトルはノズルにキャップを取り付け、立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しますとインクが漏れることがあります。

インク詰め替えの手順


1 準備をします

- ① ペーパータオルか新聞紙を作業する場所に敷いてください。
- ② ホルダーにインクタンクを固定します。インクタンクの部分を押し、**固定用レバーが「カチッ」という音がするまで押し込みます。**その際、ホルダーからインクタンクが外れない事を必ず確認してください。インク出口が浮いているとインク漏れの原因となります。
- ③ インク注入口のボール栓をインクタンク内に落とします。ホルダーのフタについての突起部分がインク注入口のボール栓にあたるようにフタを閉じます。

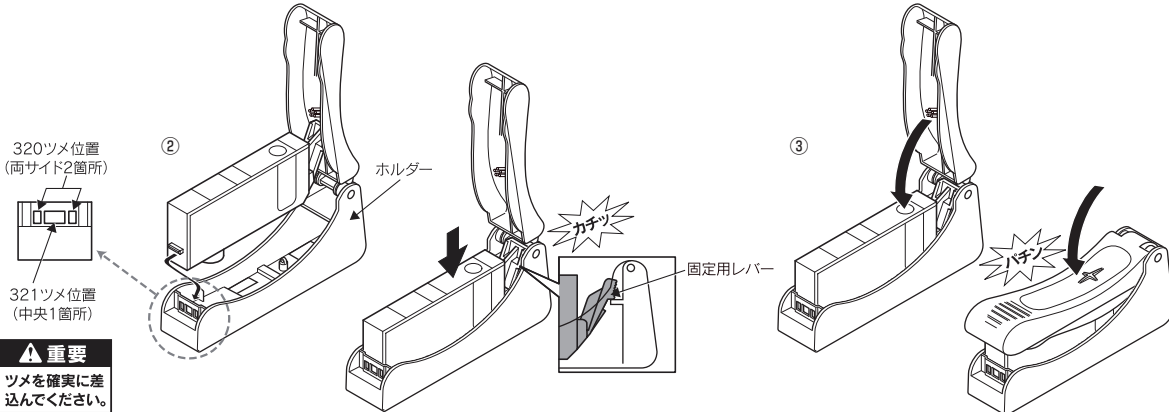


2 インクを注入します

- ① インク注入口の内部をティッシュペーパー等できれいに拭き取ってください。インクが付着していると空気抜きがうまくできず、インクが漏れることがあります。
- ② インクボトルの先端キャップを外します。緩いとインクが漏れる場合があります。
- ③ インク注入口に奥まで差し込んでください。ボトルの腹をゆっくりと押し、インクが注入口から漏れないように確認しながら注入してください。**インクがスポンジにしみ込む間、インク液面が下がります。注入量は、注入ノズル先端に達する少し手前です。**インク液面が注入ノズル先端に達してしまうと、注入口からインクが漏れる場合があります。
- ④ **インク液面が安定した後、15 秒放置**してから注入口栓 (乳白色) をしっかりとめ込みます。
- ⑤ 注入後のインクボトルはノズルの先をティッシュ等で拭いてしっかり先端キャップをし、立てた状態で保管してください。

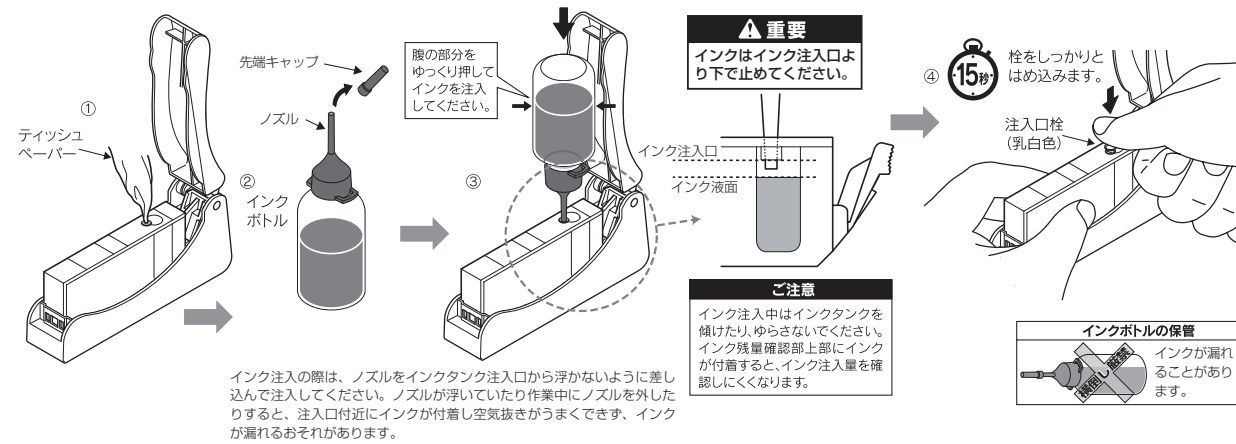

3 プリンタにセットします

- ① インク出口を上向きにして持ち、インクタンクの固定用レバーを押しホルダーAを外してください。
- ② 余分なインクを吸収させます。インクタンクをペーパータオルか新聞紙などの上にインク出口を下向きに置くと、少量の余分なインクが出てくることがあります。15秒ほどでインクタンク内部が安定します。
- ③ インク漏れがないことを確認してからプリンタにセットしてください。
- ④ 万一、印刷状態が悪い場合はプリンタの取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を行ってください。印刷が安定しない場合は、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を交互に行ってください。

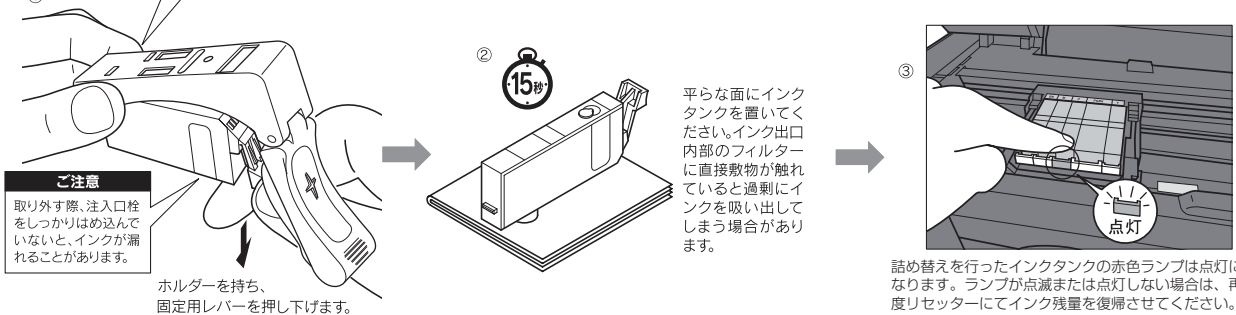

トラブル発生時は右の『困ったときは』をご参照ください。

★ご確認ください ☆対応

- ◎商品内容が記載と異なる
- ★本共通取扱説明書に記載してありますセット内容と現品をご確認ください。
- ☆お買い上げの販売店までご連絡ください。

◎インクボトルからインクが漏れている

- ★箱やインクボトルに損傷はありませんか？
- ⇒運送上の破損の可能性があります。
- ☆お買い上げの販売店までご連絡ください。
- ★箱やインクボトルに損傷がないのにインクが漏れていましたか？
- ☆お買い上げの販売店までご連絡ください。
- ★インクボトルの先端キャップを取り付けて保管していますか？
- ☆保管する際、必ずインクボトルの先端にキャップを取り付けてください。

◎注入後のインクタンクからインクが漏れている

- ★インクのなくなったインクタンクを長期間放置していませんか？
- ⇒インクタンクの中でインクが固まってしまっており、きちんと注入できていない可能性があります。
- ☆新しい純正インクタンクをお買い求めいただき、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。
- ★インク注入口からインクが漏れていませんか？
- ☆インク注入口をふさいでいる注入口栓をご確認ください。
- ★インク出口からインクが漏れていませんか？
- ☆インクタンクのインク出口を下にしてティッシュペーパー等の上におき、余分なインクを吸収させてください。
- ★ホルダーAのパッドがインクで汚れたまま使用していませんか？
- ☆汚れを拭き取る、またはパッドを取り外して水洗いしてください。
- ⇒汚れたまま使用を続けると混色の原因となる可能性があります。
- ◎印刷中のインクタンクからインクが漏れている
- ★注入後のインクタンクからインクは漏れていませんか？
- ☆上記「注入後のインクタンクからインクが漏れている」をご確認ください。
- ★詰め替え回数はオーバーしていませんか？
- ⇒詰め替え限度回数を超えての使用はインクタンクのインク保持力が低下するため、詰め替えにはご使用にならないでください。(本共通取扱説明書に記載してある「インクタンクの詰め替え限度回数について」をご確認ください。)
- ☆詰め替え限度回数を超えたインクタンクは廃棄していただき、新しい純正インクタンクをお買い求めください。それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。

◎うまく印刷ができない

- ★他社の詰め替えインクに継ぎ足して使用していませんか？
- ⇒他社詰め替えインクと混合しますと、不具合が発生する可能性があります。
- ☆パッケージに記載の純正インク以外とは互換性はありませんので決してご使用にはならないでください。
- ★印刷面にインクが漏れていませんか？
- ⇒インクタンクからインクが漏れていると、印刷不良だけでなく、プリンタの故障の原因ともなりますので、十分ご注意ください。
- ☆上記「注入後のインクタンクからインクが漏れている」「印刷中のインクタンクからインクが漏れている」をご確認いただき、適切な処置を行った後、動作確認と印刷確認を行ってください。
- ★インクタンクからインクは供給されていますか？
- ⇒長期間プリンタをご使用になられていない場合、インクが中で固まっている可能性があります。
- ☆プリントヘッドのクリーニングを実施し、印刷確認を行ってください。それでもインクが供給されない場合、新しいインクタンクで印刷確認を行ってください。
- ★純正以外のインクタンクを使用していませんか？
- ☆純正以外のインクタンクには対応していません。必ず純正のインクタンクをご使用ください。
- ★プリントヘッドの位置調整は行いましたか？
- ☆プリンタの取扱説明書に従って調整してください。
- ★インクタンクをプリンタから外したまま長期間放置していませんか？
- ⇒プリントヘッドに残ったインクが固まっている可能性があります。
- ☆新しいインクタンクで印刷確認を行ってください。改善しない場合は、長期保管によりプリンタ側にてトラブルが発生した可能性があります。
- ★インク内に泡だけが残っていませんか？
- ☆泡が消えるのを待ち、インクを注入してください。

◎色合いがおかしい

- ★インク注入量が多すぎませんか？
- ⇒インクを入れすぎると、特定の色が濃くなったり、正常な色合いにならない場合があります。
- ☆プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を交互に行い印刷状態を安定させてください。
- ★画面上の色合いと異なっていますか？
- ⇒ソフトの設定や、画面の調整によっては、画面上のカラーと実際の印刷カラーとは異なることがあります。
- ☆ソフトやディスプレイの設定を確認してください。
- ★純正インクで印刷した場合と色合いが異なっていますか？
- ⇒本品は純正インクを使用しておりません、同等の色合いを実現させておりますが、若干の色の差異が発生する場合があります。
- ☆プリンタによっては、印刷設定で色合いの調整ができる場合があります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。

◎手などにインクが付着した

- ★インクの付着による人体への影響はありません。
- ☆石けんや水等で優しく汚れを落としてください。
- ◎誤ってインクを飲み込んでしまった
- ☆水を飲ませる等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。

◎インクが衣服に付着してしまった

- ☆衣服の素材に合った方法でしみ抜き等をお試しください。
- ◎FAX 機能のあるプリンタで受信 FAX が自動で印刷されない
- ⇒代行受信になっていませんか？
- ☆代行受信された FAX の印刷方法については各プリンタ付属のマニュアル等をご参照ください。

※インク詰まり等が発生し、印刷が正常にできなくなった場合は、新しい純正インクタンクで印刷確認を行ってください。プリンタ本体の故障でない場合は、インクタンク交換とプリントヘッドのクリーニング等で改善される可能性があります。

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター

TEL:0570-084-465

年中無休

FAX:0570-050-012 〔受付時間〕9:00～19:00

