


詰め替えインク 専用 ICチップリセッター 取扱説明書

CANON用

THC-326321RESET

セット内容

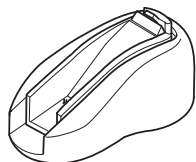

リセッター(ガイド付)

リセッター(ガイド付) 1個


取扱説明書(本紙) 1枚



取扱説明書(本紙)


ご注意

パソコンの電源を入れてからお使いください。

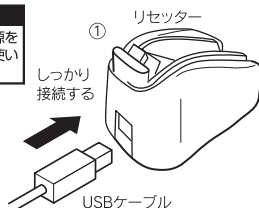


① しっかり接続する

USBケーブル

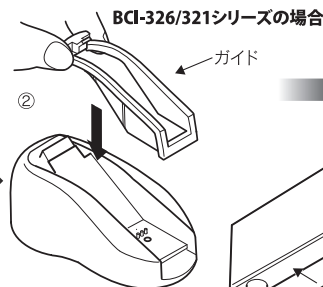


BCI-326/321シリーズの場合

ガイド

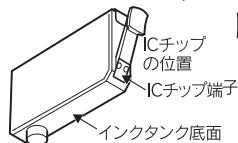


インクタンク底面

③ インクタンク底面をリセッターに沿わせながら押し当てて。

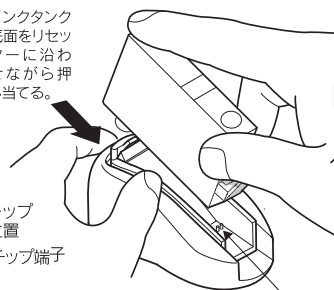

リセッターピン

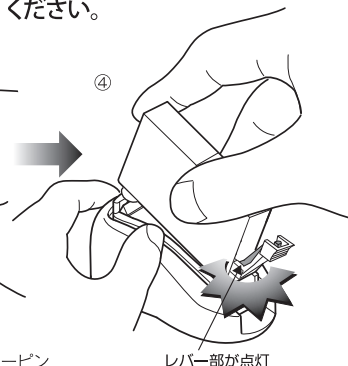

レバー部分が点灯

インクタンクのインク残量復帰手順

- ① プリンタ接続に使用しているUSBケーブルのプリンタ側を外し、リセッターにしっかり接続してください。
(※USBケーブルを使用していない場合は、別途、ご用意ください。)
- ② インクを詰め替えるインクタンク型番を確認します。
【BCI-326/321シリーズの場合】付属のガイドを下イラストのようにリセッターへ取り付け、作業を行います。
【BCI-325/320の場合】付属のガイドを使用せず、作業を行います。
- ③ インクタンクの向きに注意して、インクタンクの底面をリセッターに沿わせながら、ICチップの端子とリセッターのピンが確実に接触するように押し当てます。
- ④ 押し当てた状態で、インクタンクのインクランプ(赤色)が2回点滅します。この後、3回目点灯に変われば復帰完了です。(ご注意: 最初の点滅から最後の点灯までの約4秒間は押し当てた状態を保持してください。)

ICチップの内部破壊について

以下の状態が確認できた場合は、ICチップ内部が破損しています。

インクタンクのインクランプが、

- ① 点灯しない場合。
- ② 数回点滅はするが、その後の点灯がない場合。
- ③ 3回以上点滅した場合。

上記症状が出た場合は、新しいインクタンクをお買い求めください。

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

【受付時間】9:00～19:00

年中無休

詰め替えインクに関する役立つ情報公開中!
スマートフォン/タブレット端末からも検索できます。

Q えれさぽ

検索

