


詰め替えインク 専用 ICチップリセッター 取扱説明書

CANON用

THC-351350RESET

セット内容

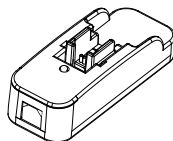

リセッター（ガイド付）

リセッター（ガイド付） 1個


取扱説明書（本紙） 1枚



取扱説明書（本紙）

ご注意

パソコンの電源を
入れてからお使い
ください。

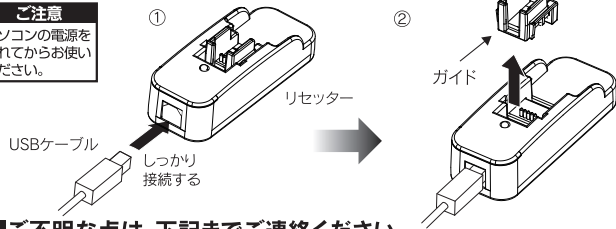

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】エレコム総合インフォメーションセンター


TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

【受付時間】10:00～19:00

年中無休

カートリッジのインク残量復帰手順

- ① プリンタ接続に使用しているUSBケーブルのプリンタ側を外し、リセッターにしっかり接続してください。
"赤色点滅"になりましたら接続されています。
(※USBケーブルを使用していない場合は、別途、ご用意ください。)
- ② インクを詰め替えるカートリッジ型番を確認します。
【BCI-351シリーズの場合】付属のガイドを使用して、作業を行います。
【BCI-350の場合】付属のガイドを取り外して、作業を行います。
- ③ カートリッジの向きに注意して、ICチップの端子とリセッターのピンが接触するように押し当てた状態を保持します。
- ④ 押し当てた状態で、リセッターのインジケータが
"緑色点滅"から"緑色点灯"に変われば復帰完了です。

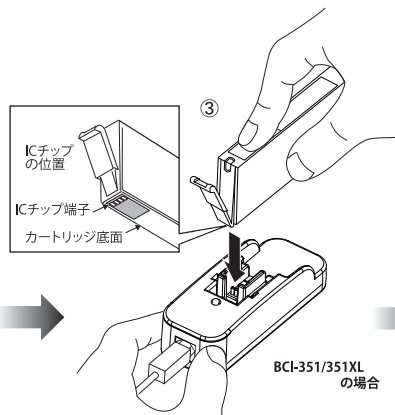

ICチップの内部破壊について

以下の状態が確認できた場合は、
ICチップ内部が破損しています。


リセッターのインジケータが、

- ① 赤色点滅のままの場合。
- ② 赤色点灯の場合。
- ③ 緑色点滅はするが、その後の点灯がない場合。



上記症状が出た場合は、新しいカ
ートリッジをお買い求めください。

※リセッターに関する
ご質問はこちら

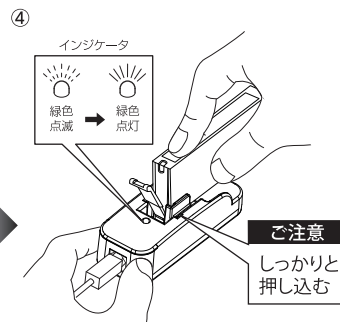

ご注意
しっかりと
押し込む

詰め替えインクに関する役立つ情報公開中！
スマートフォン/タブレット端末からも検索できます。

○ えれさば

検索

