

アイロシプリントペーパーシリーズ

ELECOM

次回もシリーズ充実のエレコムアイロンプリントペーパーをぜひご購入ください。



ペーパー特長	生地適正	紙種	カット	枚数	型番	お探しNo.			
スタンダード	白・カラー	A4	フリー	2枚	EJP-CP1	P01			
	白・カラー	ハガキ		3枚	EJP-CPH1	P07			
ふんわりやわらか	白	A4	フリー	3枚	EJP-WPN1	P02			
				5枚	EJP-WPN2	P03			
		ハガキ		10枚	EJP-WPN3	P04			
				5枚	EJP-WPNH1	P05			
	白	16面ラベル	3枚	EJP-WPNL1	P06				
			3枚	EJP-SWP1	P08				
洗濯に強い	白	A4	フリー	5枚	EJP-SWP2	P09			
				3枚	EJP-SWPH1	P10			
		ハガキ		5枚	EJP-SWPH2	P11			
				カラー	A4	フリー	2枚	EJP-SCP1	P12
	5枚	EJP-SCP2	P13						
	ハガキ	3枚	EJP-SCPH1		P14				
		5枚	EJP-SCPH2		P15				
	化繊に使える	白・カラー	ハガキ		フリー		2枚	EJP-NP1	P16
							3枚	EJP-NPH1	P17
				5枚		EJP-NPH2	P18		
ラメ入りタイプ	白	A4	フリー	3枚	EJP-WPL1	P19			
				5枚	EJP-WPL2	P20			
		ハガキ		3枚	EJP-WPLH1	P21			
				5枚	EJP-WPLH2	P22			
夜光タイプ	白	A4	フリー	2枚	EJP-WPY1	P23			
		ハガキ		3枚	EJP-WPYH1	P24			
シルバーメタリック仕上り	白・カラー	A4	フリー	2枚	EJP-SLP1	P25			
光沢仕上り	白・カラー	A4	フリー	2枚	EJP-WTP1	P26			
フェルト調仕上り	白・カラー	A4	フリー	2枚	EJP-FTP1	P27			
		ハガキ		3枚	EJP-FTPH1	P28			
				5枚	EJP-FTPH2	P29			
				コットンベース	白・カラー	A4	フリー	2枚	EJP-CTP1
3枚	EJP-CTPH1	P31							
ハガキ	16面ラベル	3枚	EJP-CTPL1			P32			

上手なつくりかた-3

6.アイロンをかけます。

- ・布地に印刷面を下にしたプリントペーパーをのせ、軽くアイロンをあてて全体を仮止めします。
- ・次に一箇所につき5秒ずつ、しっかりと体重をかけながら急入りにアイロンをかけます。さらにこの作業を2回くり返します。
- ・最後に、周囲全体にしっかりと体重をかけてアイロンをあててください。
- ・アイロンをかけ終わった後、完全に熱が冷めてからゆっくりとプリントペーパーの台紙（◇マーク入りの紙）をはがしてください。

※布地の縫い目や折り目の上にはアイロンプリントしないでください。
※一度アイロンプリントした絵柄やその裏面には、別の絵柄をアイロンプリントしないでください。



7.キュアリング
（仕上シートを使ってもう一度アイロンをかけます。）

- ・台紙をはがしたプリントペーパーの上に仕上シートをあて、一箇所につき5秒ずつ、しっかりと体重をかけながらアイロンをかけます。さらにこの作業を2回くり返します。

※仕上シートの裏・表にご注意ください。●仕上シート●と書いている方がアイロン面です。

- ・完全に熱が冷めてからゆっくりと仕上シートをはがしてください。これでオリジナルプリントの完成です！

※仕上シートはくり返し使えます。ご使用後も大切に保管してください。
※仕上シートをはがさずに半日以上放置しないでください。
※仕上シートをはがした後はプリントペーパーの上から直接アイロンをあてないようにしてください。



使用上の注意

- 本製品はインクジェットプリンタ専用紙です。インクジェットプリンタ以外にはご使用になれませんのでご注意ください。
- 本製品は、ご家庭のインクジェットプリンタで印刷したオリジナル画像を、家庭用アイロンを使って市販のTシャツなどの布生地にアイロンプリントできる用紙です。製品の耐久性、耐洗濯性は高めてありますが、洗濯後はがれたり、ヒビ割れたりする場合があります。これらの点をご理解いただいた上で、ご使用くださいますようお願いいたします。
- インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯後色落ちしたり、にじんだりする場合があります。
- 一度アイロンプリントしたものは、はがすことができません。あらかじめいらない布などで試してからご使用ください。
- 本製品は、綿100%や綿50%以上の混紡素材の布生地に使用できます。ポリエステル100%など、対応していない生地には使用できません。（詳しくは本書の「■プリントできる生地について」をお読みください。）

洗濯について

アイロンプリントしたものを少しでも長くお楽しみいただくために、必ず以下の項目をお読みください。

本製品は耐久性を高めています、インクジェットプリンタで印刷するため市販のプリントTシャツなどとは異なる扱いが必要になります。
下記の注意に従って洗濯してください。

- ・洗濯は、アイロンプリント後24時間以上経ってから行ってください。
- ・重ね着や汗・雨の水分により、色落ちやにじみが生じる場合がありますので、アイロンプリント後に一度洗濯をしてから使用されることをおすすめします。
- ・洗濯をくり返すとプリントペーパー表面の状態（色やつや、手ざわりなど）が変化することがありますので、アイロンプリント部を裏返しにし、手洗いで洗濯することをおすすめします。
- ・一枚ずつネットに入れ、他の衣類とは一緒に洗濯しないでください。
- ・残り湯や温水は避けてください。必ず冷たい水をご使用ください。
- ・洗剤はご使用になれますが、漂白剤（漂白剤入り洗剤含む）や柔軟剤はご使用にならないでください。
- ・手もみ洗いやつぎ洗いはいしないでください。
- ・脱水後はすぐに形を整え乾燥させてください。なお、乾燥機はご使用にならないでください。
- ・ヒビ割れを防ぐため、干す際は、アイロンプリント部を引っ張らないようにしてください。
- ・ドライクリーニングは行なわないでください。
- ・マイナスオン洗濯やタンブラー洗濯などの特殊な洗濯は行なわないでください。
- ・洗濯後、アイロンプリント部がはがれたりシワが発生した時など、仕上シートをあてもう一度アイロンかけをすることで、補修できる場合があります。

取扱上の注意

- ・用紙は直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。
- ・開封後はなるべく早くお使いください。（お買い上げ後2ヶ月程度）
- ・保存する際は密封し、必要な時だけ袋から取り出してください。
- ・折れ曲がらないように、平らに保管してください。
- ・幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・本製品をなめたり口に含まないでください。
- ・アイロンプリントした布を身につけたまま水の中に入らないでください。
- ・アイロンプリントした布の着用中または着用後、肌に異常が出た場合は、直ちに着用を中止してください。
- ・対応する布地や対応プリンタ、アイロンプリント方法、洗濯方法など、本書に記載している以外の方法で使用された場合の不具合については、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品は個人でお楽しみいただくための製品です。業務用途、販売などの営利目的にはご使用にならないでください。

※品質には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による製品の不具合があった場合は同数の製品と取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※記載されている各項目は、機器やソフトウェアの状況の変化により、そぐわなくなる場合がありますので、ご了承ください。
※本書・パッケージ等に記載されている商品名・社名等は一般に各社の商標または登録商標です。

商品に関するお問い合わせは
●エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465
FAX.0570-050-012

受付時間
9:00～12:00
13:00～18:00

年中無休

洗濯に強い！

ELECOM

アイロシプリントペーパー

カラーインクジェットプリンタ専用 白・淡色生地用 取扱説明書

このたびは、エレコムの「カラーインクジェットプリンタ専用 アイロンプリントペーパー」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品は白・淡色のTシャツなどの布生地に適したアイロンプリントペーパーです。正しくお使いいただき、よりお楽しみいただくために、必ずご使用の前に本書をよくお読みください。

本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。公的検査機関によるホルムアルデヒドの含有濃度測定を実施し、その安全性を確認しておりますので安心してご使用いただけます。
※ただし、肌の弱い方や新生児にご使用になる場合は、初回アイロンプリント後に一度洗濯してから使用されることをおすすめします。

■ご使用前に

- 本製品はインクジェットプリンタ専用紙です。インクジェットプリンタ以外にはご使用になれません。
- 本製品は、ご家庭のインクジェットプリンタで印刷したオリジナル画像を家庭用アイロンを使って市販のTシャツなどの布生地にアイロンプリントできる用紙ですが、プリント後の布生地は市販のプリントTシャツなどとは異なる扱いが必要になります。
- 製品の耐久性は高めていますが、アイロンのかけ具合や洗濯を重ねることで、色落ちしたりはがれたりする場合があります。これらの点をご理解いただいた上でご使用ください。
- インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯後色落ちしたり、にじんだりする場合があります。一般的に黒インクが最もにじみやすいとされており、くり返し洗濯をされるものには、できるだけ黒色を使わないことをおすすめします。
- 一度アイロンプリントしたものははがすことができませんので、あらかじめいらない布などで試してからご使用ください。
- 本製品はTシャツなどの綿100%または綿50%以上の混紡素材の布生地に使用できます。綿付けや、表面に防水処理などの樹脂加工をしたもの、ポリエステル100%などの対応していない生地には使用できません。（下記「■プリントできる生地について」もあわせてお読みください）
- 本製品は個人でお楽しみいただくための製品です。業務用途、販売などの営利目的にはご使用にならないでください。

- ⚠安全上のご注意
- 本製品はアイロンを使用しますので、やけど・火災には十分ご注意ください。特に、お子様だけによる取り扱いには絶対におやめください。
- ご使用になるアイロンの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

はがき

100×148mm

5枚入

お探しNo. P11

型番: EJP-SWPH2

ご使用の前に（準備）

■プリントできる生地について

A.生地の素材

- ・[綿100%]または[綿50%以上]の混紡素材に使用できます。
- ・[綿50%以下]、[綿またはポリエステル以外]の混紡素材は使用しないでください。

B.生地への特殊加工


- ・表面に防水処理などの特殊な加工をしたものには使用できません。表面加工がされて
いない生地の場合でも、あらかじめ洗濯をしてからご使用になることをおすすめします。

C.生地の色

- ・本製品は、白・淡色生地の専用紙です。濃色生地には使用できません。
濃色生地をご使用の場合は濃色専用紙をお買い求めください。

D.生地の粗さ

- ・図のように、生地の縦目もしくは横目のいずれかの、大きい方の織目の
間隔が1mm以内の布地を使用してください。目の粗い布地へは
適していません。

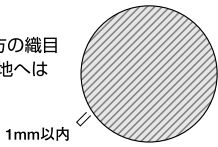

■セット内容

- ・アイロンプリントペーパー……………5枚
- ・仕上シート……………1枚
- ・取扱説明書（本書）……………1冊

■用意するもの

- ・プリントしたい布地（あらかじめ洗濯することをおすすめします。）
※プリントできる布地の条件については、
上記の「■プリントできる生地について」をご覧ください。

・アイロンプリントペーパー（本製品）

・仕上シート（同封）

・家庭用アイロン

- ※あらかじめ、ご使用になるアイロンの取扱説明書をお読みください。

・耐熱性のある、堅くて丈夫な台

- ※家庭用アイロン台は柔らかく、体重をかけても
密着性が弱くなりやすいので、使用しないでください。
表面が堅く丈夫で平滑なテーブルやこたつ板などの上に、
厚手の紙や布を敷いたものが適しています。

・新聞紙（15枚程度）

上手なつくりかた-1

1.絵柄やデザインを作成します。

プリントしたいものの大きさとアイロンプリントペーパー
（以下プリントペーパー）のサイズに合わせて、パソコン
などの機器を使い絵柄やデザインを決めます。オリジナル
イラストやデザインがダウンロードできる、エレクトロンの
WEBサイトもご利用ください。



2.印刷します。

- ・絵柄は必ず**反転印刷**してください。
お使いのプリンタによって印刷可能範囲が異なりますので、
印刷する前に必ず確認してください。（詳しくは、ご使用に
なるプリンタの取扱説明書をお読みください。）

- ・まず**テスト印刷**します。
使用するプリントペーパーと同等サイズの普通紙などを使用し、**反転印刷**になっていることを確認します。

- ・プリントペーパーをセットし、実際に印刷します。

※インクの性質上、一般的に黒インクが最もにじみやすいとされており、くり返し
洗濯をされるものには、**できるだけ黒色を使わない**ことをおすすめします。

※プリントペーパーの**裏・表にご注意**ください。◇マークの反対面が印刷面です。
この面に印刷されるようにプリンタにセットしてください。

※手の水分や油分が印刷品質に影響しますので、**印刷面にはできるだけ触れな
い**てください。

※プリントペーパーは一枚ずつ**セット**して印刷してください。セットする際、折れ
曲がりやカールしている場合は必ず**伸ばしてからセット**してください。

※印刷前にプリントペーパーを**台紙からはがさない**でください。結露まりなどトラ
ブルの原因になります。

※本製品は**インクジェットプリンタ専用紙**です。インクジェットプリンタ以外には
ご使用になれません。
（故障の原因となります。）

●おすすめ印字設定● 表の設定はあくまで目安としてお考えください。

プリンタ		用紙設定	モード設定
EPSON	染料	アイロンプリントペーパー	推奨
Canon	染料	Tシャツ転写紙	きれい・標準

※ソフト・ドライバ側で画像の「反転」を設定し、用紙設定で「アイロンプリントペーパー」
「Tシャツ転写紙」を選択すると、反転設定が無効になることがありますのでご注意ください。


3.乾燥させます。

プリントペーパーに印刷した直後は、インクが乾いていません。
完全に乾くまで印刷面には絶対にふれないようにしてください。
※乾燥時間は室温の室内で**10分程度**を目安としてください。（ただし、インク、
室温などの条件によって変化します。）

※印刷後は、1日以上放置せずに速やかにアイロンプリントしてください。長期
間放置するとプリントペーパーが劣化し、アイロンプリント後ののがれの原因
となります。




必ず**反転印刷**
してね!

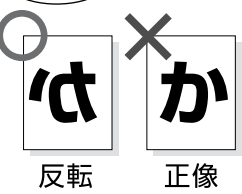

上手なつくりかた-2

4.トリミングします。

印刷した絵柄から5mm程度残して余白部分を切り取り
ます。鋭角の切り取りは避け、なるべく**丸みをもたせて**
切り取ってくと、アイロンプリント後はがれにくくなります。

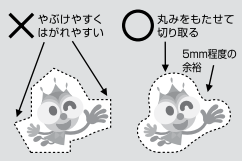

5.アイロンプリントの準備をします。

- ・Tシャツなどプリントしたい布地、耐熱性と十分な強度の
ある平らな台、アイロン、新聞紙、仕上シートを用意します。
- ・**堅めの丈夫で平滑な台**の上に新聞紙を15枚程度敷き、
その上にプリントしたい布地をひろげシワを伸ばします。


※アイロン台は柔らかく、アイロンプリント時に体重をかけても密着性が弱く
なりやすいので、使用しないでください。

※布地にシワがある場合や、ゴミ・よごれなどがある場合など、うまく貼り付か
ずにはがれなどの原因になりますので、必ず取り除いてから作業してください。

- ・アイロンは**高温（約180℃）にセットし**、温度があがるの
を待ちます。

※アイロンが大変熱くなりますので、やけど・火災には十分ご注意ください。
特にお子さまだけによる取り扱いが絶対におやめください。

※スチームは絶対に使用しないよう切っておいてください。

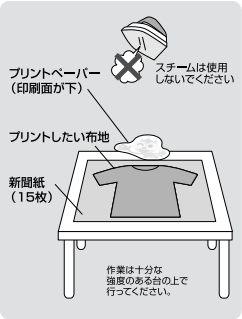

アイロン作業について

※アイロンがけは用紙全体に均一にかけてください。

※コードレスアイロンはこまめに蓄熱し、アイロンの
温度が低下しないように注意してください。（詳
しくは、ご使用になるアイロンの取扱説明書をお
読みください。）

※アイロンの熱が高すぎたり、同じ箇所にアイロン
をあてすぎると、布地やプリントペーパー/仕上シ
ートがげたり変色したりする恐れがありますので、
状態に注意しながら作業してください。

※アイロンがけ中に多少の煙や臭気が発生する場合
がありますので、換気のよいところでアイロンを
かけてください。

※アイロンがけ中、またはアイロンがけ直後の布地
やプリントペーパー/仕上シートは**大変熱く**なっ
ています。やけどの恐れがありますので、絶対にふ
れないようにしてください。

※アイロンがけが不足している場合、色落ちやはが
れの原因になります。あらかじめいらない布など
で試してからご使用ください。

●きれいに仕上げる3つのコツ

作業する台は堅く滑らかな丈夫な台で!アイロンは高温にセット!
アイロンがけはしっかりと体重をかけて!



※さわってみて生地と転写部分に段差がなく、生地の目が少し浮き
出ているくらいが、きちんと転写されている状態です。