

ELECOM

コンパクト USB テンキーパッド TK-TCM013 シリーズ ユーザーズマニュアル

お買い上げいただき誠にありがとうございます。


このマニュアルでは「TK-TCM013 シリーズ」の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

安全にお使いいただくために


■絵表示の意味

	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死や大けがなど人身事故の原因になります。
	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えることがあります。

	本製品を火中に投入しないでください。 破裂により火災やけがの原因になります。
	コネクターはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたりしないでください。 火災や感電の原因になります。



「してはいけない」ことを示します。



「しなければならないこと」を示します。



「注意していただきたいこと」を記載しています。



「お問い合わせのこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。



けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。



けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

■警告

① 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

② 本製品が発熱している。煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

③ 本製品を落とす。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外してください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。
破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

④ 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。
火災や感電、故障の原因になります。

故障時の保証の対象外となります。

■注意

	本製品を次のようないくには置かないでください。 ・日の出たる自動車内、直射日光のあたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ ・多湿なところ、結露をおこすところ ・平坦でないところ、振動が発生するところ ・マグネットの近くなどの磁場が発生するところ ・ほこりの多いところ
	本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存してください。 雨、水しづき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

	本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。 ・本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。
--	--

	本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。
	シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

各部の名称



① USB コネクター

② NumLock ボタン

数値入力を行う時はこのボタンを押して、NumLock を ON (NumLock ランプ点灯) にします。NumLock が OFF (NumLock ランプ消灯) のときは、キーの下側に刻印されている機能 [.....] で囲まれた部分) が動作します。

③ NumLock ランプ

④ テンキー


⑤ キーリピートについて
[回]キー以外のキーは、一定時間キーを押し続けると、「キーリピート」機能により同じ文字を繰り返して入力できます。

本製品を使用する

1 パソコンを起動します。

- Windows® の起動時にログオンするアカウント(ユーザー名)を尋ねられた場合は、必ず「コンピュータの管理者」権限があるアカウントでログオンしてください。
- Windows® が起動し、操作可能な状態になるまでお待ちください。

2 本製品の USB コネクターをパソコンの USB ポートに差し込みます。

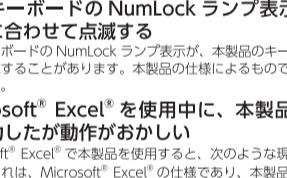

① コネクターの向きと挿入場所を十分に確認してください。

3 Windows® 標準ドライバーが自動的にインストールされます。

これでテンキーパッドを使用できます。

■テンキーパッドを取り外す場合

本製品はホットプラグに対応しています。

Windows® が起動した状態でもテンキーパッドを取り外すことができます。

① Windows® の起動中に何度も抜き差しをくり返すと、動作が不安定になることがあります。このような場合は、Windows® を再起動してください。

トラブルシューティング

■本体キーボードの NumLock ランプ表示がキー入力に合わせて点滅する

→ 本体キーボードの NumLock ランプ表示が、本製品のキー入力に合わせて点滅することがあります。本製品の仕様によるもので故障ではありません。

■Microsoft® Excel® を使用中に、本製品から [] を入力したが動作がおかしい

→ Microsoft® Excel® で本製品を使用すると、次のような現象が発生します。これは、Microsoft® Excel® の仕様であり、本製品でこの現象を回避することはできません。

セルに何も入力していない状態で本製品の [] を押すと、本体キーボードの [Alt] キーを押したときと同じ状態のように、ツールバーが選択されています。

→ 本製品の [] を押してしまった場合は、本体キーボードの [Alt] キーを押してください。入力可能な状態に戻ります。本製品の [] を押しても入力可能な状態に戻りません。

■本製品を接続すると、本体キーボードの一部が正しく入力できない

→ 本体キーボードが 101 英語キーボードとして誤認識されている可能性があります。これはお使いのキーボードを Windows® 自体が英語キーボードと間違えて認識するために起こる問題です。そのため、キートップに印字されている文字を入力しても実際の画面には異なる文字が表示されます。

●誤認識された場合の入力例



101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対策ユーティリティである「USB キーボード 101->106 変換ユーティリティ」を弊社のホームページに用意しておりますので次の手順をご利用ください。

1 弊社ホームページよりユーティリティをダウンロードします。

ダウンロード先

<http://www.elecom.co.jp/support/download>

トップページの「ダウンロード」から入ることができます。

・「ダウンロード」ページにある一覧から[テンキー]を選択し、[TK-TCM013]をお選びください。

・ご使用の OS に対応した「USB キーボード 101->106 変換ユーティリティ」をダウンロードしてください。

※ホームページの内容変更によりユーティリティの場所が変更される場合があります。

2 ダウンロードしたファイルをダブルクリックして任意の場所に解凍します。

3 インストール・使用方法については、ユーティリティに添付されている「readme.txt」の内容をご覗ください。

保証規定

■保証内容

1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2.以下の場合には、保証対象外となります。

(1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。

(2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート、納品書など)をご提示いただけない場合。

(3) 保証書に偽造・改竄等が認められた場合。

(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造・分解、修理により故障した場合。

(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。

(6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。

(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。

(9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3.修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただき、弊社修理センターに送付してください。

4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包等は役員が負担いたします。

5.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧部屋等は返却いたしかねます。

6.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にデータの保全は行なわれず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

11.本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ユーザーサポートについて

[よくあるご質問とその回答]

www.elecom.co.jp/support

こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

[お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)]

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465

FAX : 0570-050-012

[受付時間]

9:00 ~ 19:00

年中無休

101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対策ユーティリティである「USB キーボード 101->106 変換ユーティリティ」を弊社のホームページに用意しておりますので次の手順をご利用ください。

1.弊社ホームページよりユーティリティをダウンロードします。

ダウンロード先

<http://www.elecom.co.jp/support/download>

トップページの「ダウンロード」から入ることができます。

・「ダウンロード」ページにある一覧から[テンキー]を選択し、[TK-TCM013]をお選びください。

・ご使用の OS に対応した「USB キーボード 101->106 変換ユーティリティ」をダウンロードしてください。

※ホームページの内容変更によりユーティリティの場所が変更される場合があります。

2.ダウンロードしたファイルをダブルクリックして任意の場所に解凍します。

3.インストール・使用方法については、ユーティリティに添付されている「readme.txt」の内容をご覗ください。

101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対策ユーティリティである「USB キーボード 101->106 変換ユーティリティ」を弊社のホームページに用意しておりますので次の手順をご利用ください。

1.弊社ホームページよりユーティリティをダウンロードします。

ダウンロード先

<http://www.elecom.co.jp/support/download>

トップページの「ダウンロード」から入ることができます。

・「ダウンロード」ページにある一覧から[テンキー]を選択し、[TK-TCM013]をお選びください。

・ご使用の OS に対応した「USB キーボード 101->106 変換ユーティリティ」をダウンロードしてください。

※ホームページの内容変更によりユーティリティの場所が変更される場合があります。

2.ダウンロードしたファイルをダブルクリックして任意の場所に解凍します。

3.インストール・使用方法については、ユーティリティに添付されている「readme.txt」の内容をご覗ください。

101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対策ユーティリティである「USB キーボード 101->106 変換ユーティリティ」を弊社のホームページに用意しておりますので次の手順をご利用ください。

1.弊社ホームページよりユーティリティをダウンロードします。

ダウンロード先

<http://www.elecom.co.jp/support/download>

トップページの「ダウンロード」から入ることができます。

・「ダウンロード」ページにある一覧から[テンキー]を選択し、[TK-TCM013]をお選びください。

・ご使用の OS に対応した「USB キーボード 101->106 変換ユーティリティ」をダウンロードしてください。

※ホームページの内容変更によりユーティリティの場所が変更される場合があります。

2.ダウンロードしたファイルをダブルクリックして任意の場所に解凍します。

3.インストール・使用方法については、ユーティリティに添付されている「readme.txt」の内容をご覗ください。

101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対策ユーティリティである「USB キーボード 101->106 変換ユーティリティ」を弊社のホームページに用意しておりますので次の手順をご利用ください。

1.弊社ホームページよりユーティリティをダウンロードします。

ダウンロード先

<http://www.elecom.co.jp/support/download>

トップページの「ダウンロード」から入ることができます。

・「ダウンロード」ページにある一覧から[テンキー]を選択し、[TK-TCM013]をお選びください。

・ご使用の OS に対応した「USB キーボード 101->106 変換ユーティリティ」をダウンロードしてください。

※ホームページの内容変更によりユーティリティの場所が変更される場合があります。

2.ダウンロードしたファイルをダブルクリックして任意の場所に解凍します。

3.インストール・使用方法については、ユーティリティに添付されている「readme.txt」の内容をご覗ください。

101 英語キーボードへの誤認識の問題を解決する方法として対策ユーティリティである「USB キーボード 101->106 変換ユーティリティ」を弊社のホームページに用意しておりますので次の手順をご利用ください。

1.弊社ホームページよりユーティリティをダウンロードします。

ダウンロード先